SyncMaster 570DX




Инсталационни програми | PDF ръководства | Регистрация

MDC System

модел
SyncMaster 570DX

SyncMaster

www.samsung.com

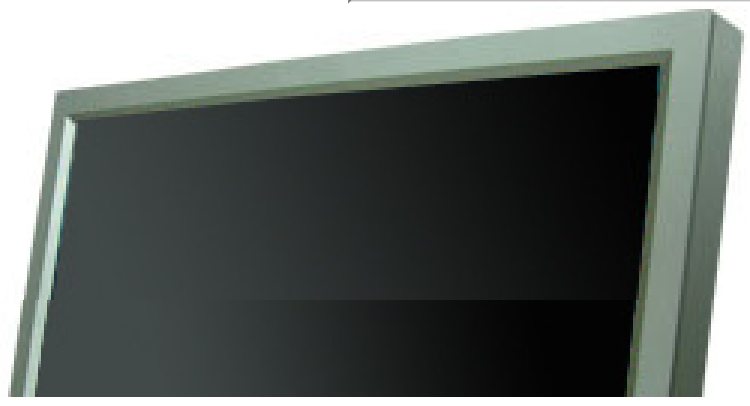

Цветът и външният вид на продукта може да се различава за различните модели, а спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие по съображения за подобряване на работните показатели.

Мерки за безопасност

Означения

Прочетете следните инструкции за безопасност, тъй като те са предназначени да предотвратят имуществени и телесни повреди.

Предупреждение / внимание

Неизпълнението на инструкциите, отбелязани с този символ, може да доведе до телесни повреди или щети на оборудването.

Конвенции за обозначаване

Забранено	Важно е да прочетете и да разберете всичко обозначено с този знак
Не разглобявайте	Извадете щепсела от контакта
Не докосвайте	Заземяване за предотвратяване на токов удар


Захранване

Когато не планирате да работите с компютъра си продължително време, включете DPMS.

Ако използвате screen saver, поставете го в режим активен екран (active screen).

Изображенията са само за справка и са приложими във всички случаи (или страни).


Пряк път до инструкциите за премахване на паразитни образи

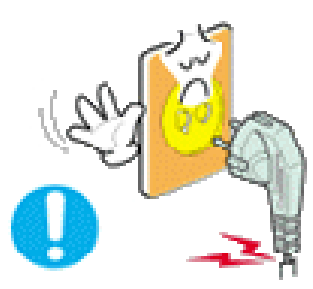


Не използвайте повреден или разхлабен щепсел.

- Това може да причини токов удар или пожар.

Не изваждайте щепсела като го дърпате за кабела, и не го пипайте с мокри ръце.

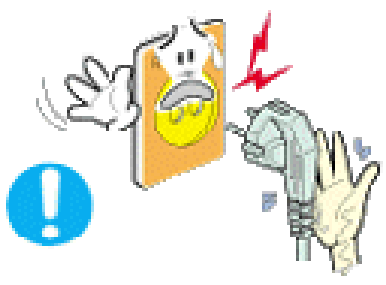


- Това може да причини токов удар или пожар.

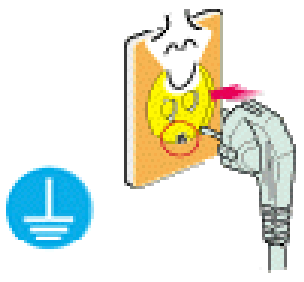


Използвайте само правилно заземен щепсел и щепселна розетка.

- Неправилното заземяване може да причини токов удар или повреда на оборудването.

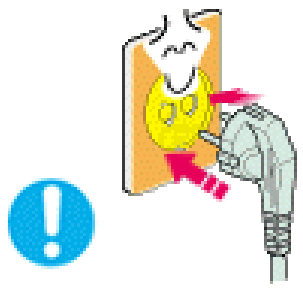


Включете здраво щепсела на захранването, така че да не се разхлаби.

- При лошо съединение може да се стигне до пожар.

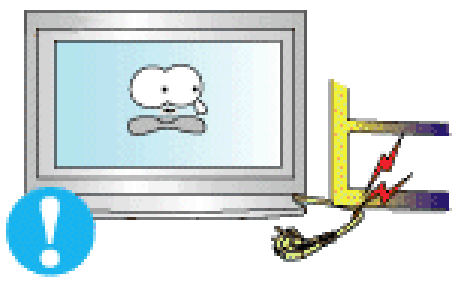


Не прегъвайте прекалено силно щепсела и кабела, а също така не слагайте тежки предмети върху тях, тъй като това може да причини повреда.

- Това може да причини токов удар или пожар.

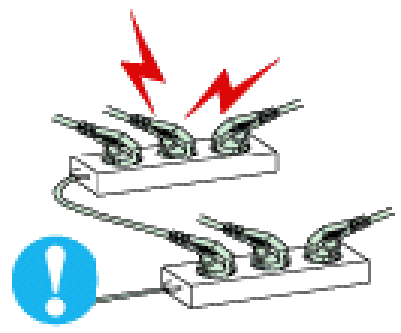

Не слагайте прекалено много удължители или щепсели в контакта.

- Това може да причини пожар.



Не изваждайте захранващия кабел, докато мониторът работи

- Изваждането може да причини импулсно напрежение и да повреди монитора



Не използвайте захранващия кабел ако съединителят или щепселът са прашни.


- Ако съединителят или щепселът са прашни, почистете ги със суха кърпа.
- Използването на захранващия кабел с прашен щепсел или съединител може да предизвика електрически удар или пожар.

Инсталация


Не забравяйте да се свържете с оторизиран сервизен център при инсталирането на монитора на място с много прах, големи или ниски температури, висока влажност, химични елементи или където работи 24 часа, напр. летища, гари и т.н.

Ако не направите това, можете да повредите монитора.

Поставете монитора на място с ниска влажност и минимално запрашаване.

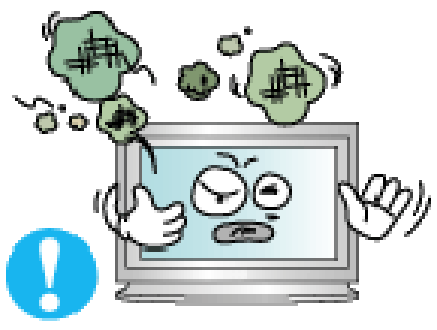


- Възможно е възникването на токов удар или пожар във вътрешността на монитора.

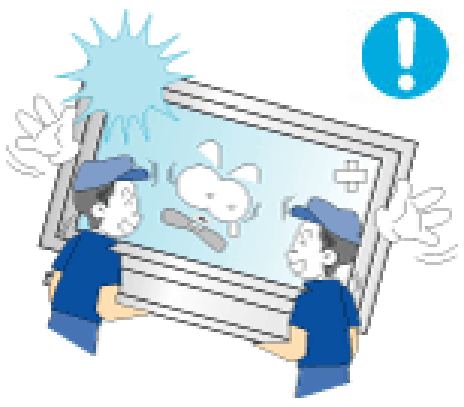

Не изпускайте монитора при пренасяне.

- Това може да повреди продукта или да рани човек.

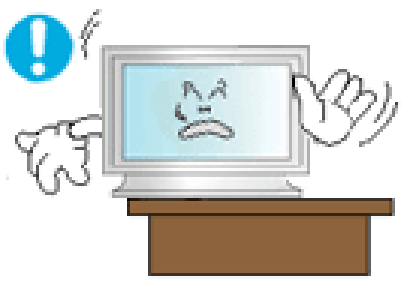


Инсталирайте основата на монитора в шкаф или на рафт, така че краят на основата да не се издава извън шкафа или рафта.

- При падане уредът може да се повреди или да причини нараняване.




Не поставяйте изделието на нестабилна или тясна повърхност.

- Поставете изделието върху равномерна, стабилна повърхност, тъй като иначе може да падне и да нарани лица, минаващи край него, по-специално деца.

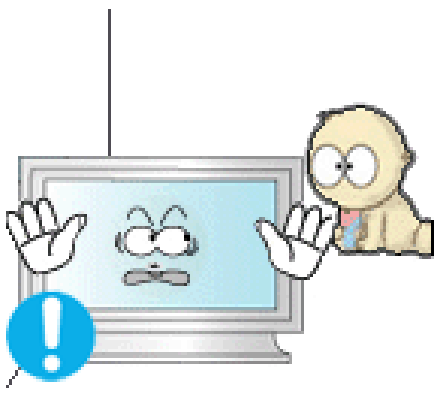


На поставяйте изделието на пода.

- Някой, по-специално дете, може да се спъне в него.

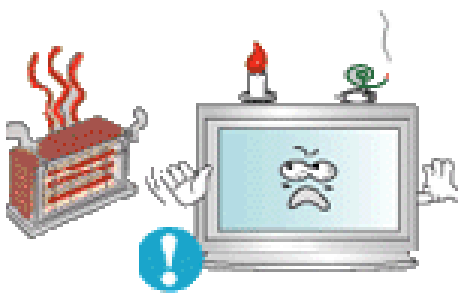


Пазете далеч от изделието всякакви запалителни предмети като свещи, инсектициди или цигари.

- В противен случай може да възникне пожар.

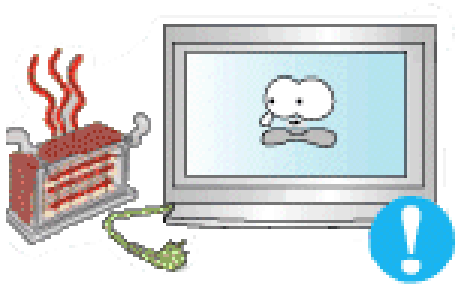

Пазете всякакви отоплителни уреди далеч от захранващия кабел.


- Разтопена обвивка може да доведе до токов удар или пожар.

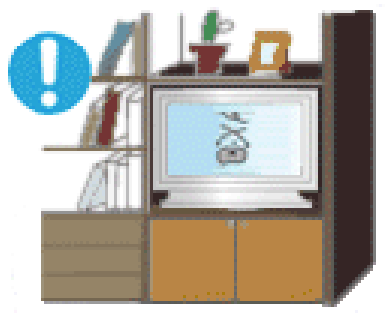

Не инсталирайте изделието на места с лоша вентилация, например в библиотека, гардероб и подобни.

- Всяко повишаване на вътрешната температура може да предизвика пожар.

Поставете внимателно монитора.

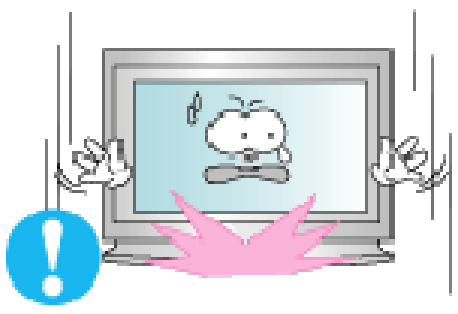


- Възможно е той да е повреден или счупен.




Не слагайте монитора с предната страна надолу.

- Повърхността на екрана на монитора може да е повредена.

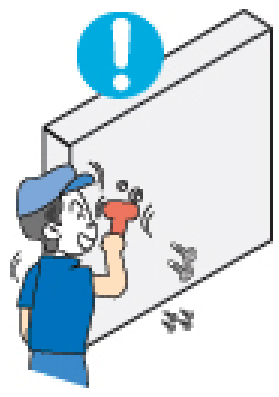

Не използвайте монитора без стойката.

- Той може да се счупи или да причини пожар поради лоша вентилация.
- Ако е необходимо мониторът да се използва без приложената стойка, осигурете необходимата вентилация.

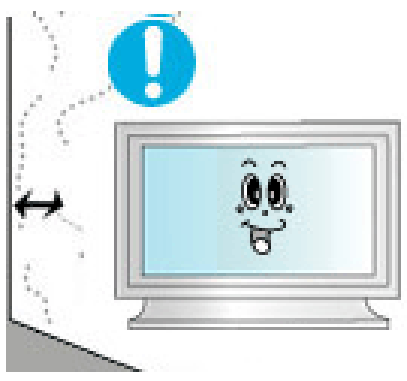

При монтажа на уреда, внимавайте той да бъде монтиран на разстояние от стената (поне 10 см), за да може да се извършва вентилация.

- При лоша вентилация може да възникне нарастване на вътрешната температура на уреда, което да доведе до намаляване на експлоатационния живот на компонентите и влошени работни показатели.




Пазете найлоновата опаковката (торбичката) далеч от обсега на деца.

- Найлоновата опаковка (торбичка) може да предизвика задушаване, ако децата си играят с нея.


Почистване

За почистване на корпуса или дисплея на монитора използвайте мек, леко навлажнен плат.

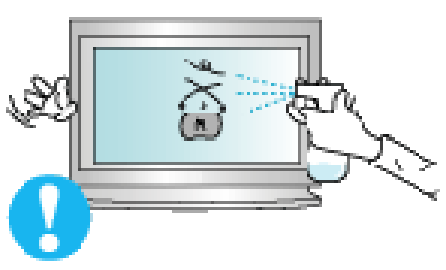

Не пръскайте почистващото средство директно върху монитора.

- Това може да доведе до повреди, токов удар или пожар.

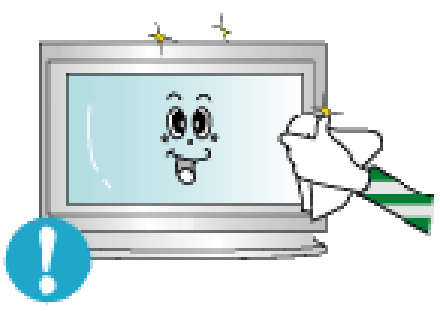

Използвайте препоръчаното почистващо средство и мека кърпа.

Ако конекторът между щепсела и щифта е запрашен или




мръсен, го почистете със суха кърпа.

- Мръсен конектор може да причини токов удар или пожар.




Непременно извадете захранващия кабел от контакта преди почистване на изделието.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

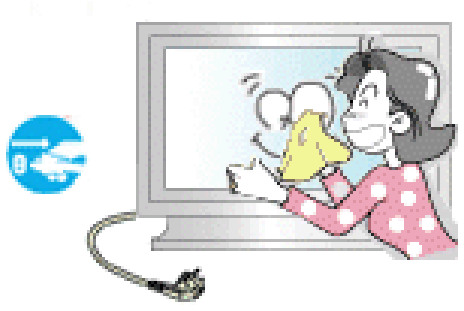

Извадете захранващия кабел от контакта и избършете изделието с използване на мека, суха кърпа.

- Не използвайте химикали като восък, бензол, спирт, разредители, инсектициди, освежители за въздух, масла или детергенти.

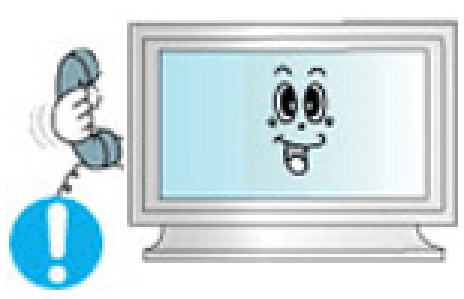

Веднъж годишно потърсете помощта на сервизния център или центъра за работа с клиенти за почистване на вътрешността на монитора.


- Не замърсявайте вътрешността на уреда. Прахът, насъбрал се във вътрешността на монитора за продължителен период от време, може да причини повреда или пожар.

Други




Не сваляйте капака (или задния капак)

- Това може да причини токов удар или пожар.
- Потърсете услугите на квалифициран сервизен персонал.

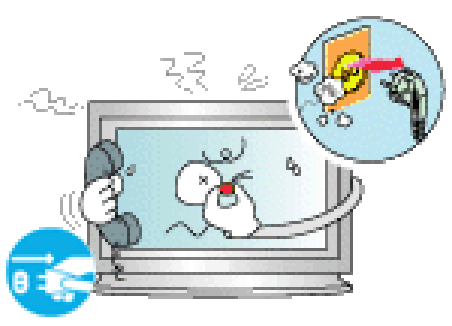


Ако мониторът не работи нормално, по конкретно, ако се появят някакви необичайни звуци или миризми, незабавно извадете щепсела и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

- Това може да причини токов удар или пожар.

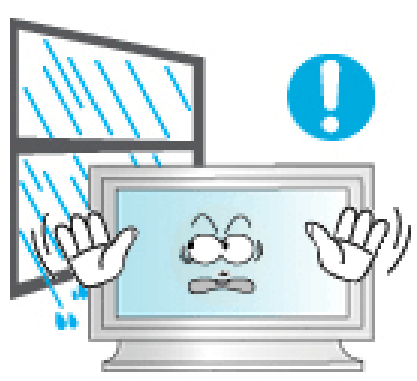


Пазете изделието далеч от места, изложени на омасляване, дим или влага; не инсталирайте в превозно средство.

- Това може да причини токов удар или пожар.
- Ако е необходимо мониторът да се използва без приложената стойка, осигурете необходимата вентилация.

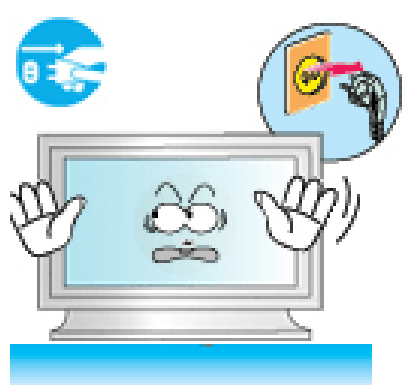


Ако изпуснете монитора, или ако се повреди неговият корпус, изключете захранването и извадете захранващия кабел. Свържете се съ Service Center (Сервизния център).

- Опасност от повреда, която може да причини токов удар или пожар.

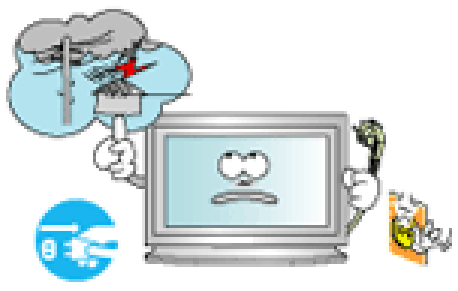


Не прегъвайте прекалено силно щепсела и кабела, а също така не слагайте тежки предмети върху тях, тъй като това може да причини повреда.

- Неизпълняването на тази препоръка може да причини токов удар или пожар.

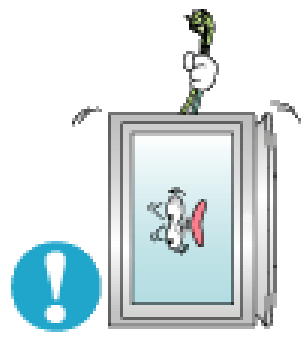


Не се опитвайте да местите монитора с дърпане за захранващия или сигналния кабел.

- Това може да причини токов удар, пожар или нараняване.

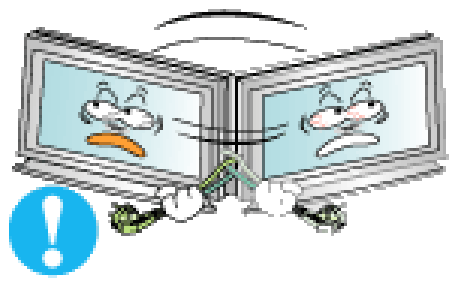


Не се опитвайте да местите наляво или надясно монитора с дърпане за захранващия или сигналния кабел.

- Това може да причини токов удар, пожар или нараняване.

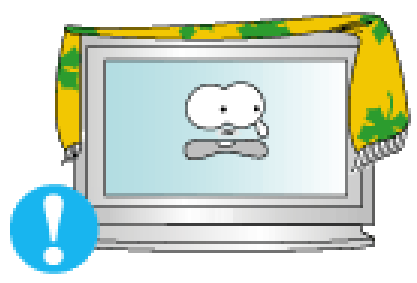


Не покривайте отворите на корпуса на монитора.

- Лошата вентилация може да причини повреда или пожар.

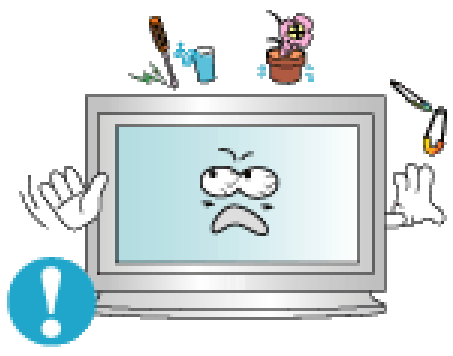


Не поставяйте тежки предмети върху монитора.

- Това може да причини токов удар или пожар.
- Ако в монитора попадне чуждо тяло, извадете щепсела от контакта и се обадете в Сервиза.

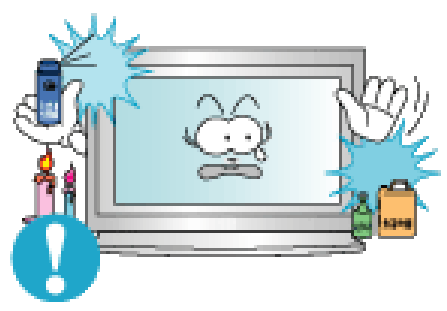

Пазете изделието далеч от горими химически спрейове или запалителни материали.


- Това може да причини експлозия или пожар.

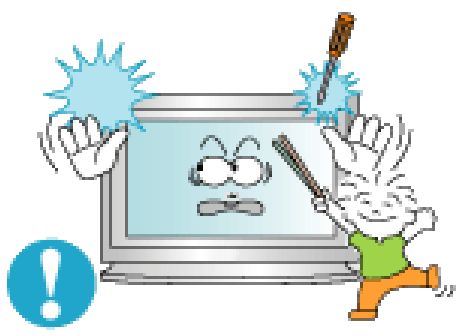


Дръжте монитора далеч от магнитни устройства.

- Това може да причини загуба на цвят или изкривяване на изображението.

Не поставяйте метални предмети като кламери или жица, както и запалителни предмети като хартия и кибрит във вентилационните отвори, гнездото за слушалки и AV гнездата.

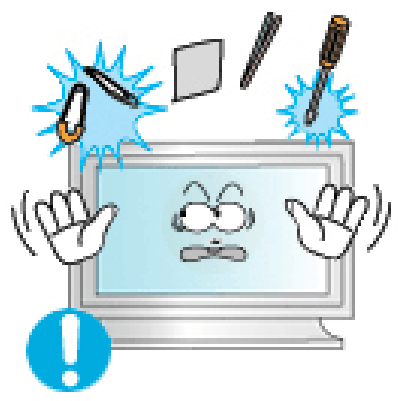


- Това може да предизвика пожар или токов удар. Ако някакъв препарат или вода протече в уреда, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обадете в сервизния център.

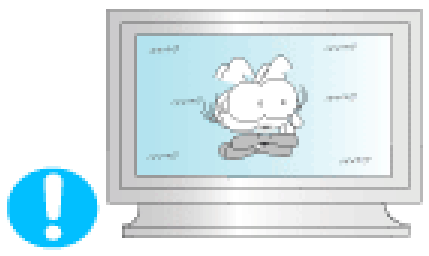

Ако продължителен период от време гледате статично изображение, е възможно възникване на остатъчно изображение или.


- Когато не ползвате монитора продължително време, сменете текущия режим и включете икономичния или сложете скрийнсейвър с подвижно изображение.

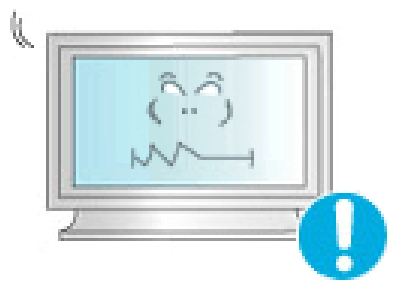


Нагласете разделителната способност и честотата до нива, подходящи за този модел.

- Неподходящата разделителна способност може да причини нискокачествено изображение.


  57 инча широк (143 см) - 1920 x 1080

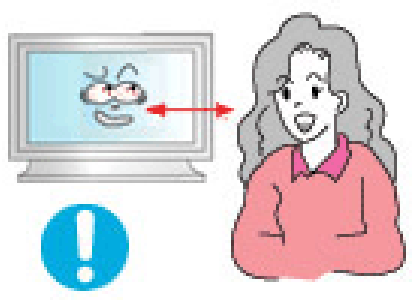

При непрекъснато гледане в монитора от твърде близко разстояние може да възникне увреждане на зрението.

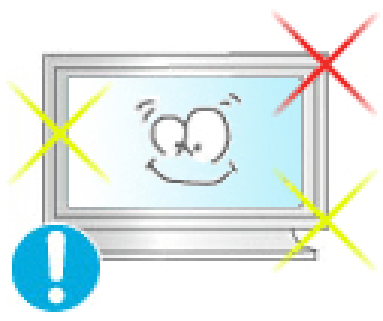


За да намалите преумората на очите, правете петминутни почивки след всеки час работа с монитора.

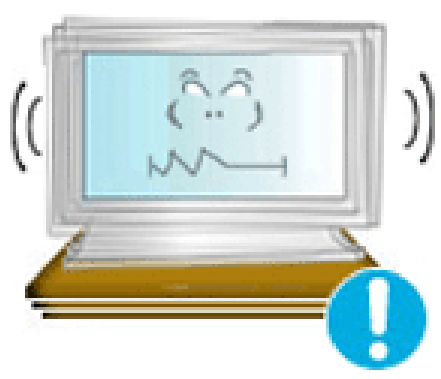

Не инсталирайте уреда върху нестабилна, неравна повърхност или на място, на което има вибрации.

- При падане уредът може да се повреди или да причини нараняване. Ако използвате уреда на място, на което има вибрации, животът на уреда може да се намали или да възникне пожар.

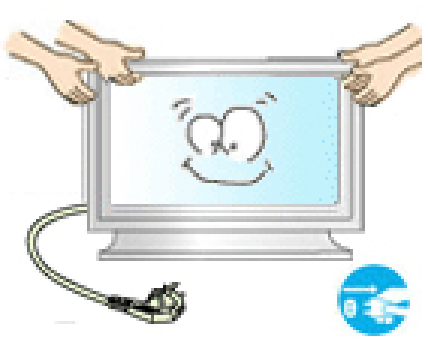



Когато премествате монитора, го изключете и извадете щепсела от контакта. Уверете се, че преди преместването на монитора сте извадили всички кабели, включително антенния кабел и кабелите, свързващи монитора с други устройства.

- Ако не отстраните някой кабел може да го повредите и да предизвикате пожар или токов удар.

При преместване на изделието са нужни повече от двама души.

- Изпускане на изделието може да доведе до повреда или физическо увреждане.

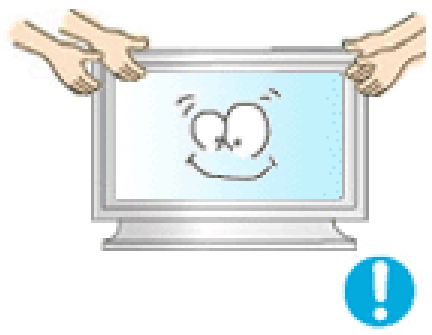

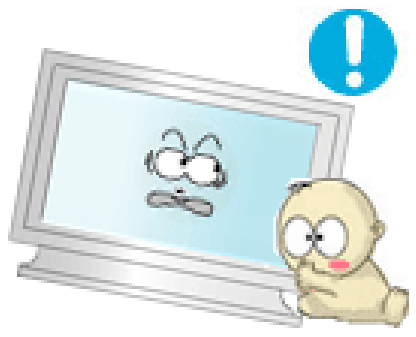


Поставете изделието далеч от обсега на деца, тъй като те може да се наранят, като го хващат.

- При падане, изделието може да предизвика физическо увреждане, дори смърт.




Когато не използвате изделието продължителен период от време, щепселът трябва да е изваден от контакта.

- В противен случай, може да се получи излъчване на топлина от натрупани замърсявания или повредена изолация, което да доведе до токов удар или пожар.

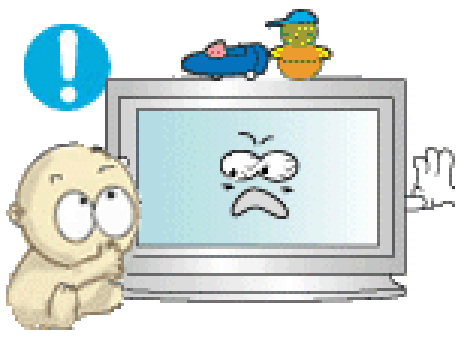


Не поставяйте любими предмети на деца (или други, които може да бъдат изкушение) върху изделието.

- Децата може да се опитат да се покачат върху изделието, за да стигнат до предмет. Изделието може да падне, което да предизвика физическо увреждане или дори смърт.

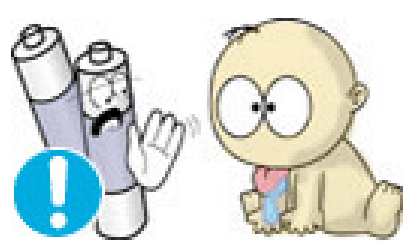

След изваждане на батериите от дистанционното незабавно ги изхвърлете и вземете всички необходими мерки, за да предотвратите поглъщането им от деца. Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място.

- При поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ.

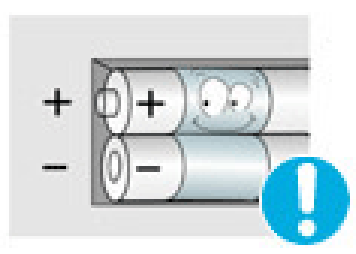

При смяна на батериите спазвайте поляритета +/- според указанията в гнездото за батерии.

- Неправилният поляритет може да причини повреда на батерията или изтичане на електролит от нея, което може да доведе до пожар, наранявания или замърсяване.




Използвайте само посочените стандартни батерии. Не употребявайте едновременно нови и използвани батерии.

- Това може да причини повреда на батерията или изтичане на електролит от нея, което може да доведе до пожар, наранявания или замърсяване.

Батерията (и презареждащата се батерия) не са обикновен отпадък и трябва да се връщат за рециклиране. Клиентът носи отговорност за връщането на използваната или презареждащата се батерия за рециклиране в качеството си на неин потребител.

- Клиентът може да върне използваната батерия или презареждащата

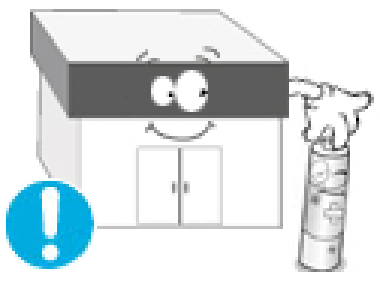


се батерия на център за рециклиране в района или на магазин, който продава същия вид батерии.

Мерки за безопасност
Въведение
Съдържание на опаковката
Вашият монитор
Физическо разположение
Връзки
Използване на софтуера
Настройка на монитора
Отстраняване на неизправности
Спецификации
Информация
Приложение

модел

SyncMaster 570DX

SyncMaster

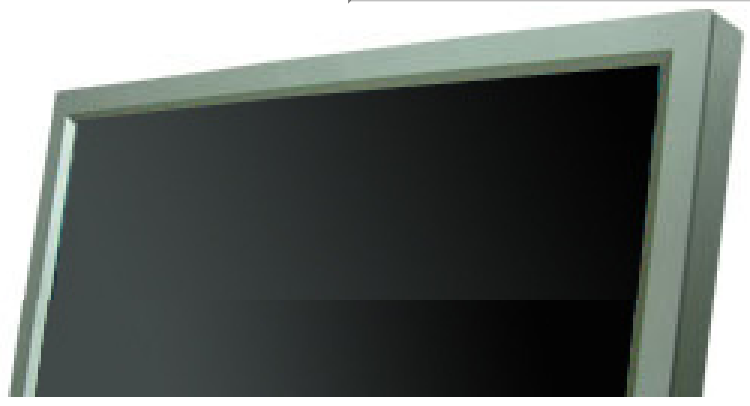

www.samsung.com

Цветът и външният вид на продукта може да се различава за различните модели, а спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие по съображения за подобряване на работните показатели.

Въведение

Съдържание на опаковката

Забележка

- Уверете се, че сте получили Вашия монитор в комплект с посочените тук артикули.

  При установена липса се свържете с продавача.
  Свържете се с местния търговец, за да закупите опционалните устройства.


Забележка

- На поставяйте изделието на пода.



Монитор


Ръководство



Ръководство за бързо инсталиране




Гаранционна карта (Не е налична навсякъде)




Ръководство за потребителя, софтуер MDC

кабел

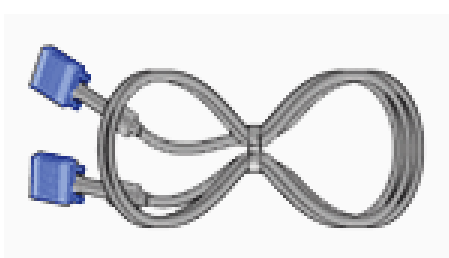

D-Sub кабел

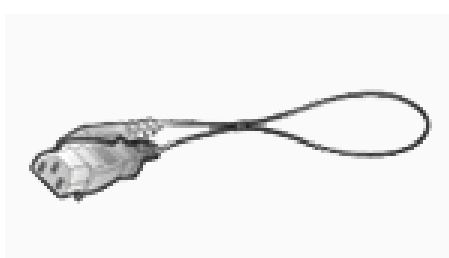

Захранващ кабел


Others



Дистанционно управление



Батерии (AAA X 2)

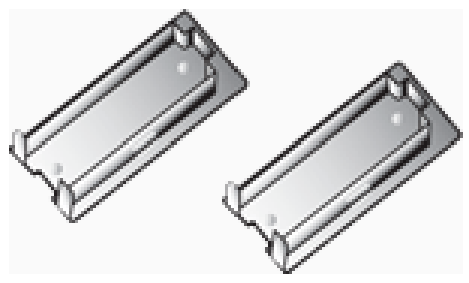


Капаче с отвор



Гнездо на адаптер от BNC към RCA




Временна стойка




Винт: 4EA


Страничен капак

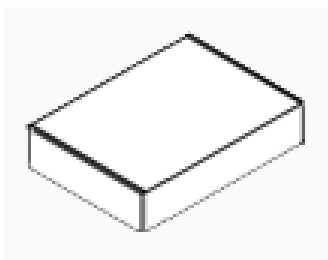

Комплект за стенно окачване

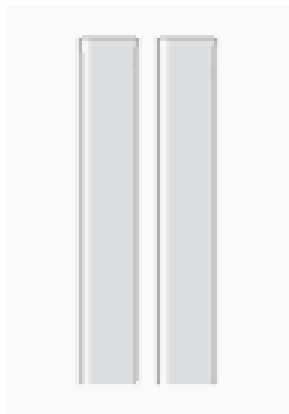


Високоговорители

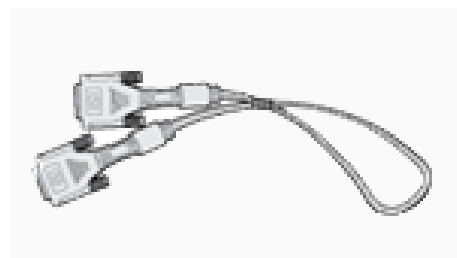

DVI кабел




BNC Кабел

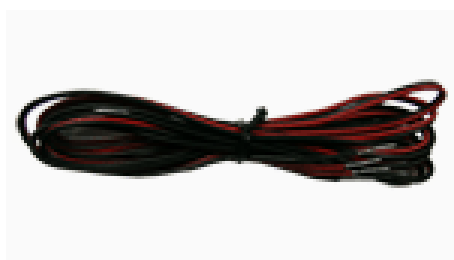

Кабел за високоговорителите

Вашият монитор

Предна част

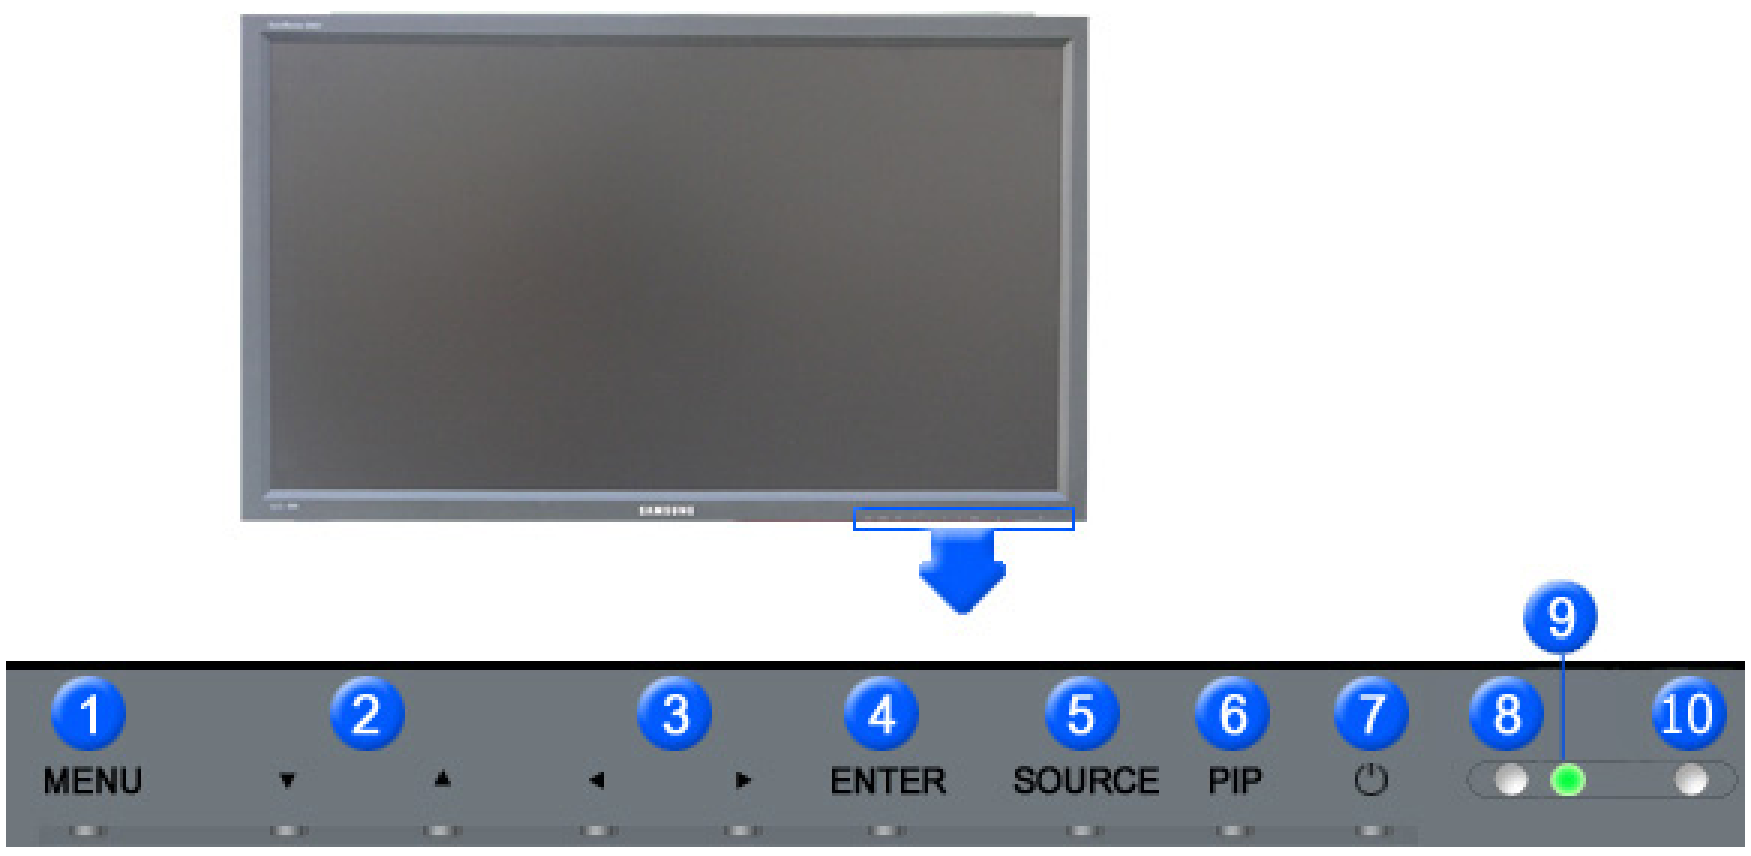

1) **MENU**

Използвайте този бутон, за да отворите екранните менюта, за да напуснете текущо меню или за да затворите меню за настройка.

2) **Навигационен бутон (бутон "нагоре-надолу")**

Осъществява преместване от един елемент на менюто към друг по вертикала или настройва избраните стойности от менюто. В режим ТВ избира телевизионните канали.

3) **Бутон за настройка (бутон "наляво-надясно")/Бутон за сила на звука**

Осъществява преместване от един елемент на менюто към друг по хоризонтала или настройва избраните стойности от менюто. Освен това служи за настройка на силата на звука.

4) **ENTER**

Активира маркираната опция от менюто.

5) **SOURCE**

Превключва от режим PC към видеорежим.
Смяната на източника е възможна само за външни устройства, които в момента са свързани с монитора.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-VIDEO]→ [Component]
>>Натиснете с мишката тук, за да видите анимиран клип.

6) **PIP**

Натиснете бутона PIP, за да включите/изключите PIP екрана (On/Off).
На екрана не може да се припокриват повече от една КвК, тъй като BNC и компонентното свързване използват един и същ извод.
>>Натиснете с мишката тук, за да видите анимиран клип.

- **PC**
  AV / S-Video / Component Режим
- **BNC**
  AV / S-Video Режим
- **DVI**
  AV / S-Video / Component Режим
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI Режим
- **Component**
  PC / DVI Режим

7) ⏻ **Бутон захранване**

Този бутон е предназначен за включване и изключване на монитора.

8) **Сензор за яркост**

Функцията на продукта Сензор за яркост автоматично измерва яркостта на средата със сензор и регулира яркостта на уреда спрямо нея.

9) **Индикатор на захранването**

При нормална работа той свети в зелено и премигва веднъж, когато мониторът запазва нови настройки.

10) **Сензор на дистанционното управление**

Насочете дистанционното към тази точка, разположена на монитора.


☑ Забележка


- За допълнителна информация относно функциите за икономия на енергия вижте раздел Икономичен режи За да спестите енергия, изключвайте монитора, когато той не Ви е необходим, или ако го оставяте без надзор продължително време.

Задна част

☑ Забележка

- За подробна информация по свързването на кабели вж. Свързване на кабелите в "Инсталиране". В конфигурацията на задната страна на монитора може да има известни различия, в зависимост от модела на монитора.

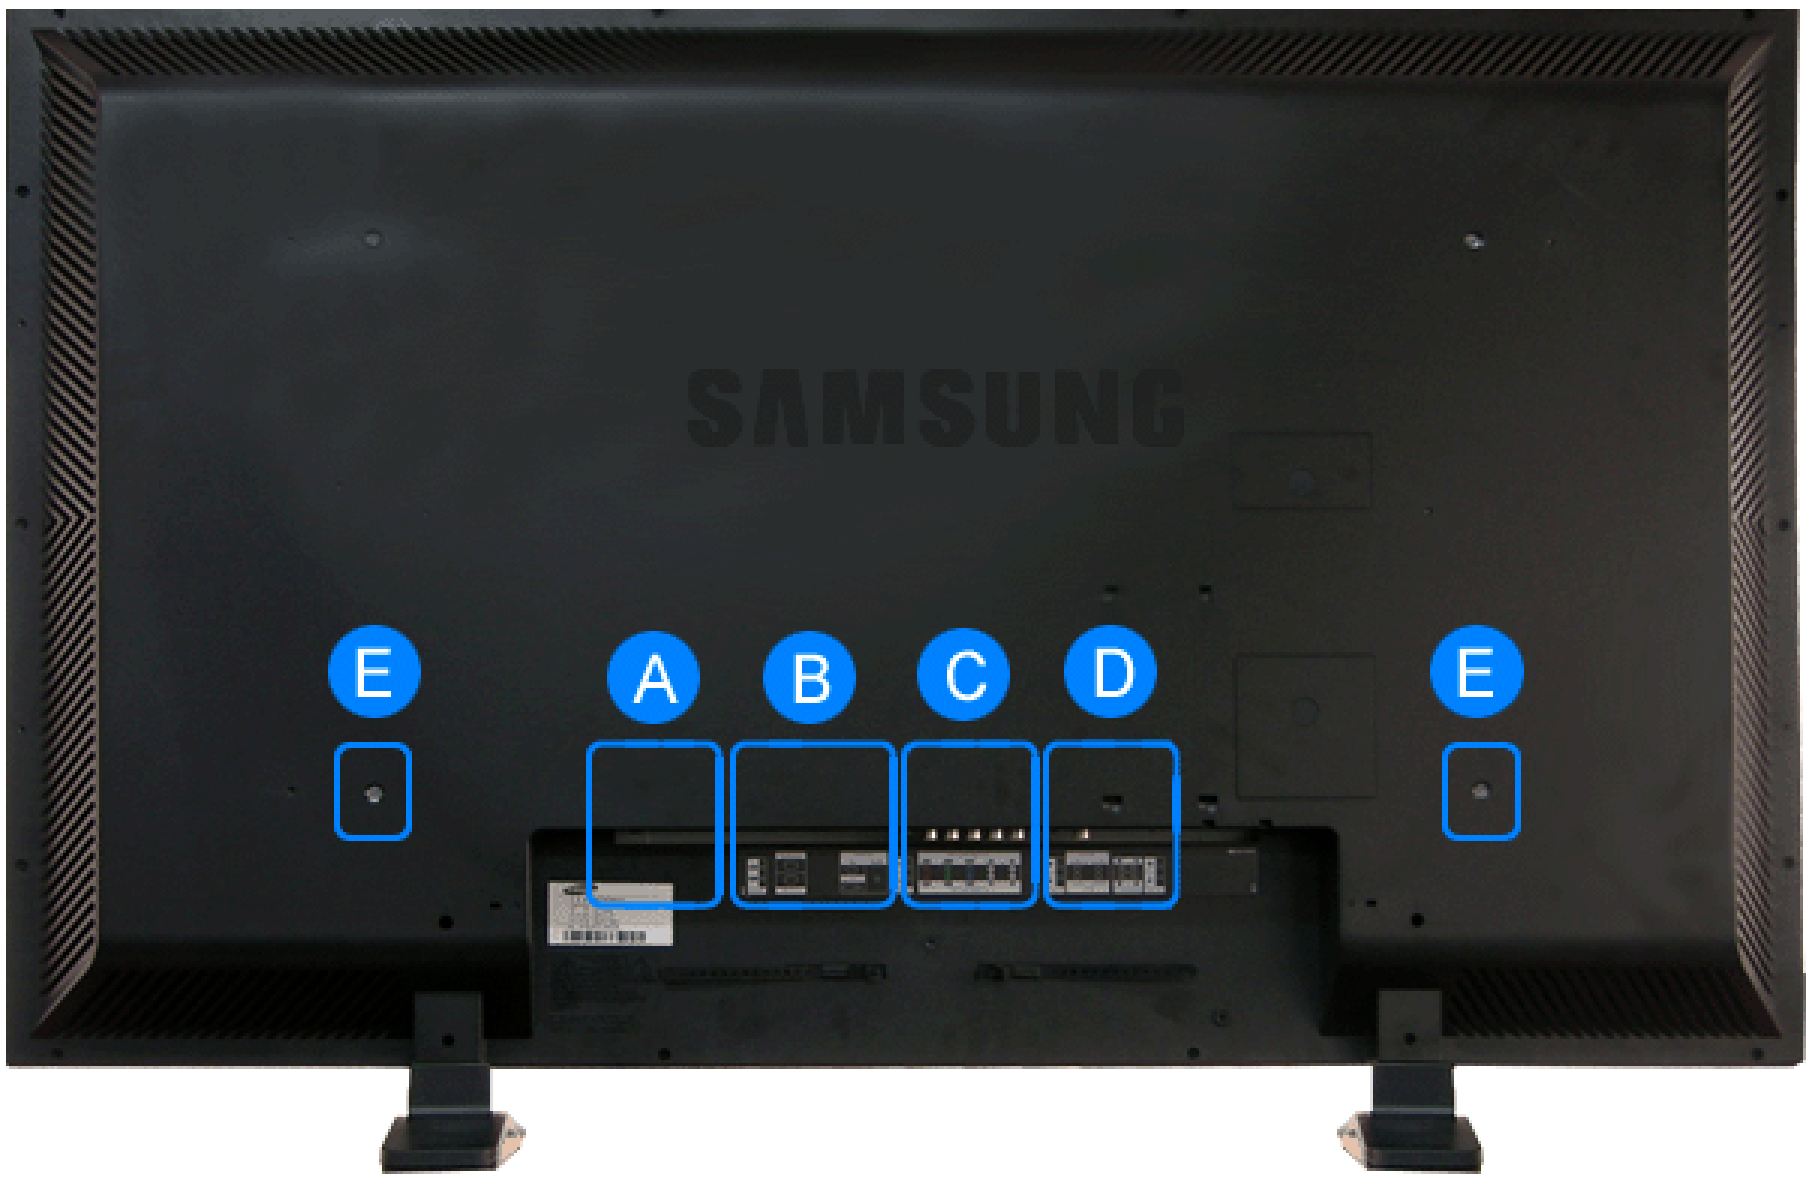

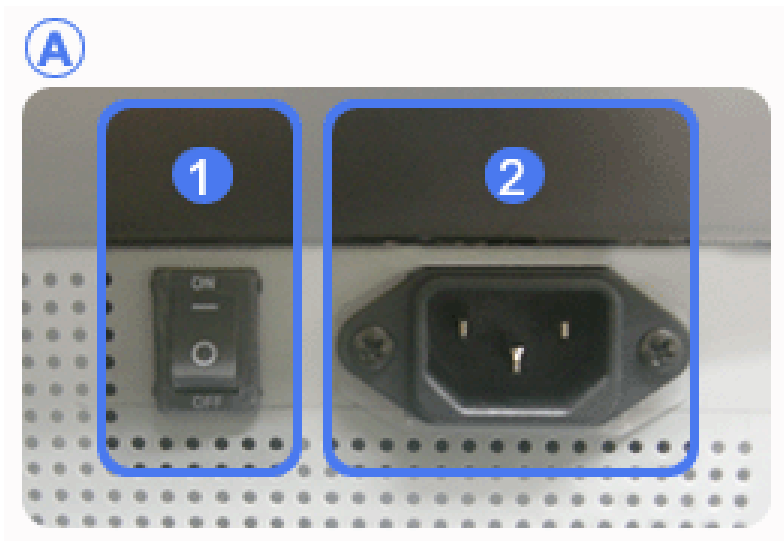


1) **POWER S/W (Ключ за включване/изключване) ON/OFF**

   Включване и изключване на монитора

2) **POWER IN (Гнездо за захранването):**

   Захранващият кабел се включва в монитора и контакта на стената.

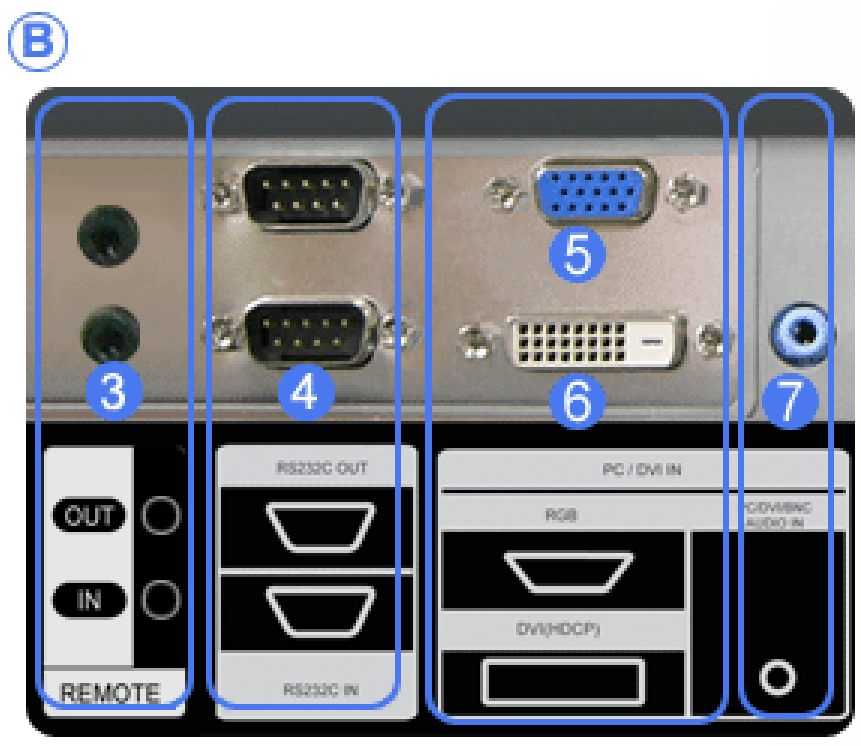

3) **REMOTE OUT/IN**

   Можете да използвате дистанционно управление с кабел, като го свържете към монитора.

4) **RS232C OUT/IN (Сериен порт RS232C)**

   Порт за програмата MDC (Управление на повече от едно устройство)


5) **DVI / PC IN [RGB] (Извод за свързване PC видео)**

   Използване на кабел D-Sub (15-пинов D-Sub) – режим PC (аналогов PC)

6) **DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (Извод за свързване PC видео) :**

   Използване на DVI кабел (DVI-D към DVI-D) – режим DVI (цифров PC)

7) **DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (Извод за аудио свързване PC/DVI/BNC (вход))**

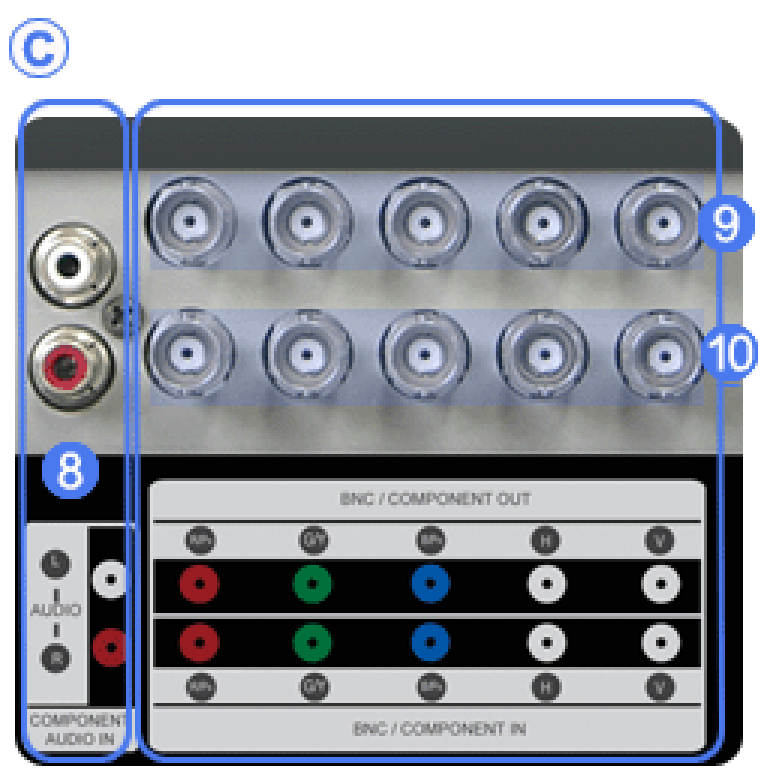


8) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Извод за аудио свързване Component (вход))**

9) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Извод за свързване BNC/COMPONENT (изход))**

   Свързване BNC (аналогов PC): свързване на порт R, G, B, H, V
   Свързване към Component: свързване на порт PR, Y, PB

10) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Извод за свързване BNC/COMPONENT**

(вход))

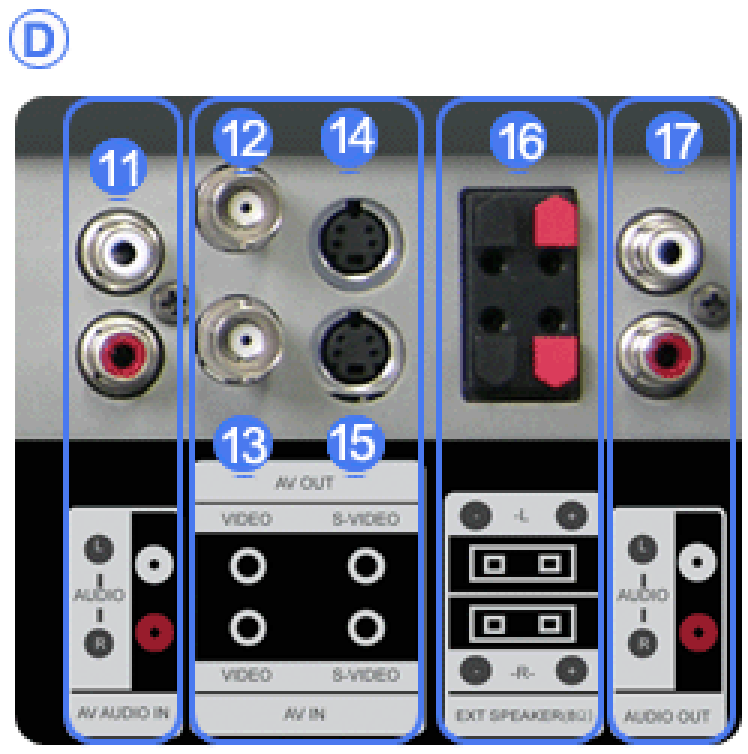

11) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Извод за аудио свързване на монитора (вход))

12) AV OUT [VIDEO] (Извод за свързване VIDEO(изход)): Режим AV

13) AV IN [VIDEO] (Извод за свързване VIDEO (вход))

14) AV OUT [S-VIDEO] (Извод за свързване S-Video(изход)): Режим S-Video

15) AV IN [S-VIDEO] (Извод за свързване S-Video(вход))


16) EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Външен високоговорител(8 Ω))

17) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Извод за свързване на аудио от монитора (Изход))

AUDIO OUT (Аудио изход) е изводът за звуковия изход на PC, DVI или BNC.

☑ Забележка

- Броят монитори, които може да се свържат към кръговото свързване може да е различен, в зависимост от обстоятелства като кабел, източник на сигнал и др. При кабел, при който няма затихване на източника на сигнала, може да се свържат до десет монитора.

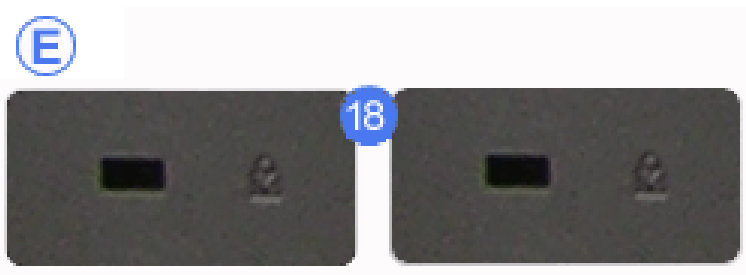

18) Заключалка "Кенсингтън"

Заключалката "Кенсингтън" е устройство, използвано за физическо прикрепване на системата, когато тя се използва на публично място. (Заключващото устройство трябва да се закупи отделно.)
Можете също да регулирате яркостта и контраста на монитора с функцията за заключване на регулировката на екранното меню.

☑ Забележка


- Вижте Свързване на монитора за допълнителна информация относно кабелните връзки.

Дистанционно управление

☑ Забележка

- Телевизори или други електронни устройства, работещи близо до монитора, могат да влошат работата на дистанционното вследствие на честотни смущения.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Бутони MagicNet
6.+100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE

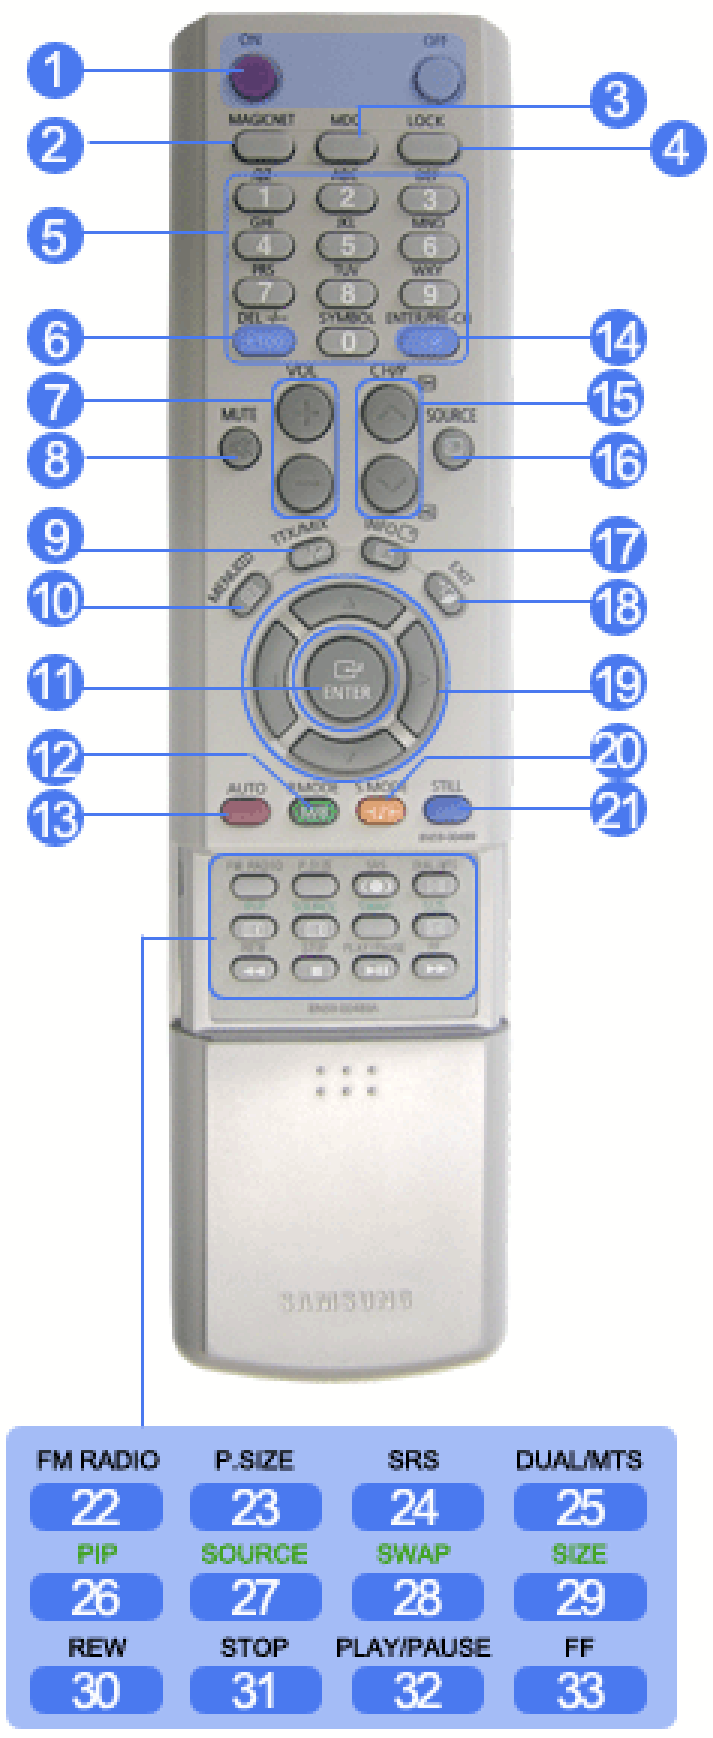

13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Бутони "нагоре-надолу" "наляво-надясно"
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

Този бутон е предназначен за включване и изключване на монитора.

2) **MAGICNET**

MagicNet бутон за бързо стартиране.
- Функцията може да не се предлага за този монитор.

3) **MDC**

MDC бутон за бързо стартиране.

4) **LOCK**

Този бутон включва или изключва действието на всички бутони за функции – както на дистанционното управление, така и на монитора, с изключение на бутона на захранването и бутона LOCK.

5) **Бутони MagicNet**

Използвайте следните бутони за Magic Net.
• Буквено-цифрови: Използвайте бутоните за въвеждане на адрес на уеб сайт.
• DEL: Използва се за изтриване на последния знак.
• SYMBOL: Използва се за въвеждане на символи. (.O_-)
• ENTER: Използва се за въвеждане.

- Функцията може да не се предлага за този монитор.

6) **+100 -/--**

Натиснете този бутон, за да изберете канал с номер над 100.
Например, за да изберете канал 121 натиснете бутон “+100”, последван от "2" и "1”.
- Функцията може да не се предлага за този монитор.

7) **- VOL +**

Служи за настройка на силата на звука.

8) **MUTE**

Служи за временна пауза на възпроизвеждания звук (т.е. спира временно звука).
Displayed on the lower left corner of the screen.
Звукът се възстановява при натискане на MUTE или - VOL + по време на беззвучния режим.

9) TTX/MIX

Телевизионните канали предоставят текстови информационни услуги чрез телетекст.
[TTX/MIX се използва основно в Европа.]

10) MENU

Използвайте този бутон, за да отворите екранните меню, за да напуснете текущо меню или за да затворите меню за настройка.

11) ENTER

Активира маркираната опция от менюто.

12) M/B P.MODE

При натискане на този бутон в долната централна част на екрана се изписва текущия режим.

AV /S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)
Мониторът разполага с четири фабрично инсталирани автоматични настройки на картината.
Натиснете бутона още веднъж, за да преминете през наличните (предварително зададени) режими.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC/DVI/BNC Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright е нова функция, създаваща оптималнасреда за разглеждане на всяко едно конкретно изображение, което гледате наекрана.
Натиснете бутона още веднъж, за да преминете през наличните (предварително зададени) режими.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) AUTO

Служи за автоматична настройка на картината. (PC)
Ако смените разделителната способност в контролния панел, ще се изпълни функцията AUTO.

14) ENTER/PRE-CH

Този бутон се използва за връщане на предишния канал.
- Функцията може да не се предлага за този монитор.

15) ∨ CH/P ∧

В режим TV служи за избор на телевизионните канали.
- Функцията може да не се предлага за този монитор.

16) SOURCE

Превключва от режим PC към видеорежим.

17) INFO

Текущата информация за картината се показва в горния ляв ъгъл на екрана

18) EXIT

Напускане на екранното меню.

19) Бутони "нагоре-надолу" "наляво-надясно"

Осъществява преместване от един елемент на менюто към друг по хоризонтала, вертикала или настройва избраните стойности от менюто.

20) S.MODE

При натискане на този бутон в долната централна част на екрана се изписва текущия режим.
Мониторът е снабден с вграден висококачествен стерео усилвател.
Натиснете бутона още веднъж, за да преминете през наличните (предварително зададени) режими.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) STILL

Натиснете бутона един път, за да “замразите” картината. Повторното натискане я "размразява".

22) FM RADIO

Включва/изключва FM радиото.
В режим PC/DVI задава единствено ЗВУКЪТ да е от FM Radio.
В общия режим ИЗТОЧНИК ВИДЕО, сменя се с FM RADIO и изключва екрана.
В местата, където не може да се използва антенен кабел, първо включете Конектора към ТВ антената.
- Функцията може да не се предлага за този монитор.

23) P.SIZE

Размерът може да се променя.

24) SRS

SRS

25) I-II **DUAL/MTS**

DUAL-

Стерео/Моно, DUAL I/ DUAL II и Моно/NICAM Моно/NICAM Стерео могат да се използват съобразно типа излъчване, като за целта се използва бутонът DUAL на дистанционното при гледане на телевизия.

MTS-

Можете да изберете режима MTS (многоканално тв стерео).

	Тип аудио	MTS/S_режим	По подразбиране
FM Стерео	Моно	Моно	Ръчно сменяне
	Стерео	Моно ↔ Стерео	
	SAP	Моно ↔ SAP	Моно

- Функцията може да не се предлага за този монитор.

26) **PIP**

Натиснете бутона PIP, за да включите/изключите PIP екрана (On/Off).

27) **SOURCE**

Избира източник на видеосигнал. (PIP)

28) **SWAP**

Размяна на съдържанието на КвК и главния образ.
Главният образ от прозореца на КВК ще се появи на главния екран, а образът от главния екран ще се появи в прозореца на КВК.

29) **SIZE**

Служи за смяна на размера на картината.

30) ◀◀ **REW**

Пренавиване

31) ■ **STOP**

Спиране

32) ▶II **PLAY / PAUSE**


Възпроизвеждане / пауза

33) ▶▶ **FF**

Превъртане напред


Физическо разположение | Тяло на монитора | Високоговорител | Инсталиране на конзола VESA | Монтиране на стенна конзола

1. Физическо разположение

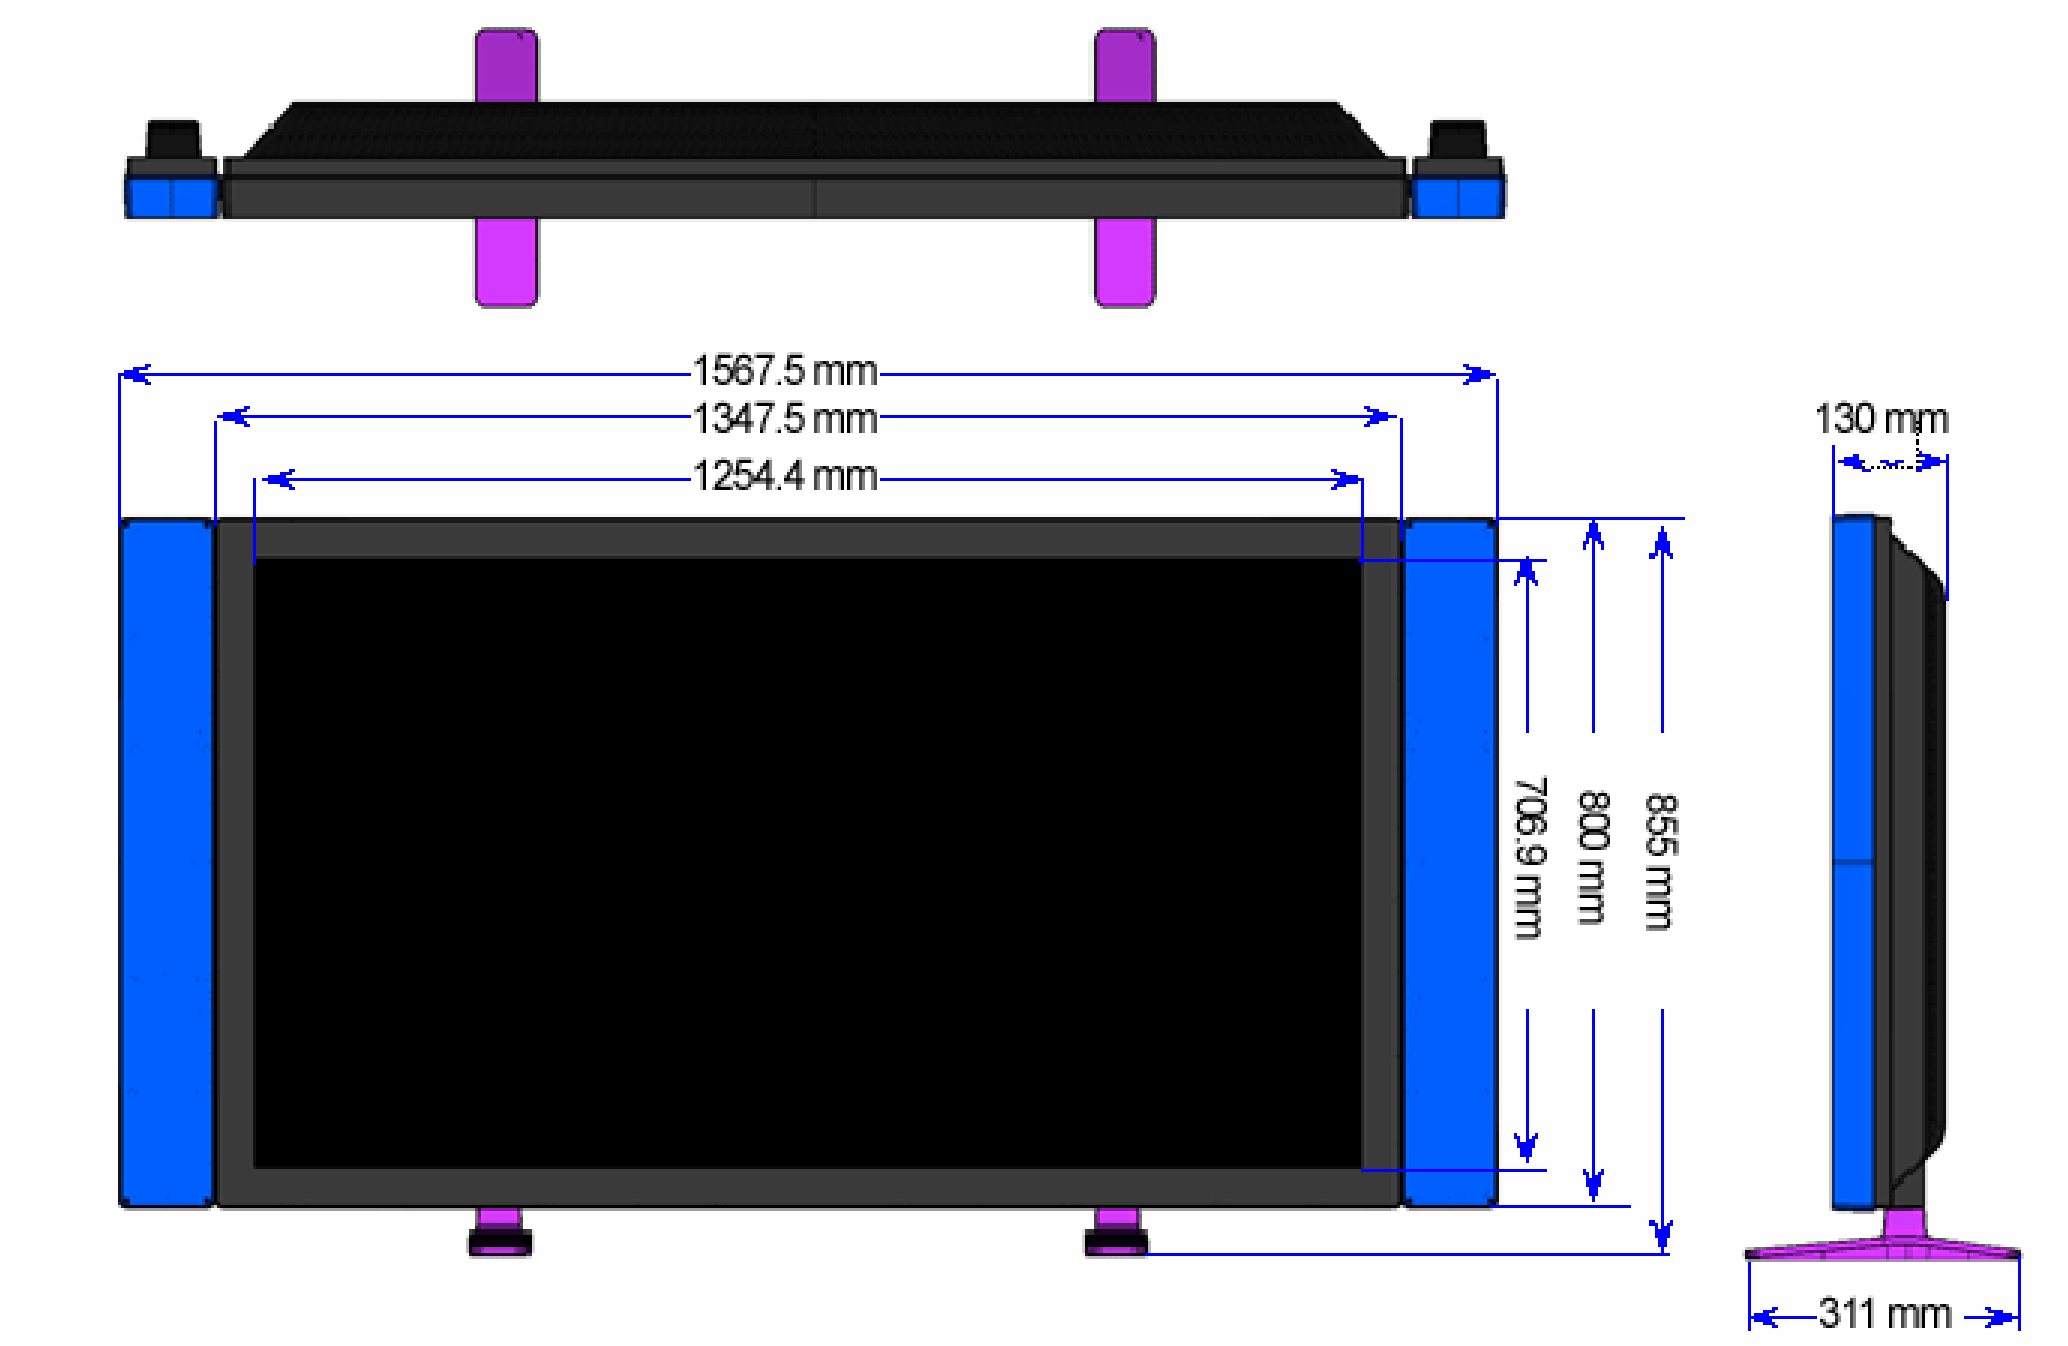


▲Up


2. Тяло на монитора

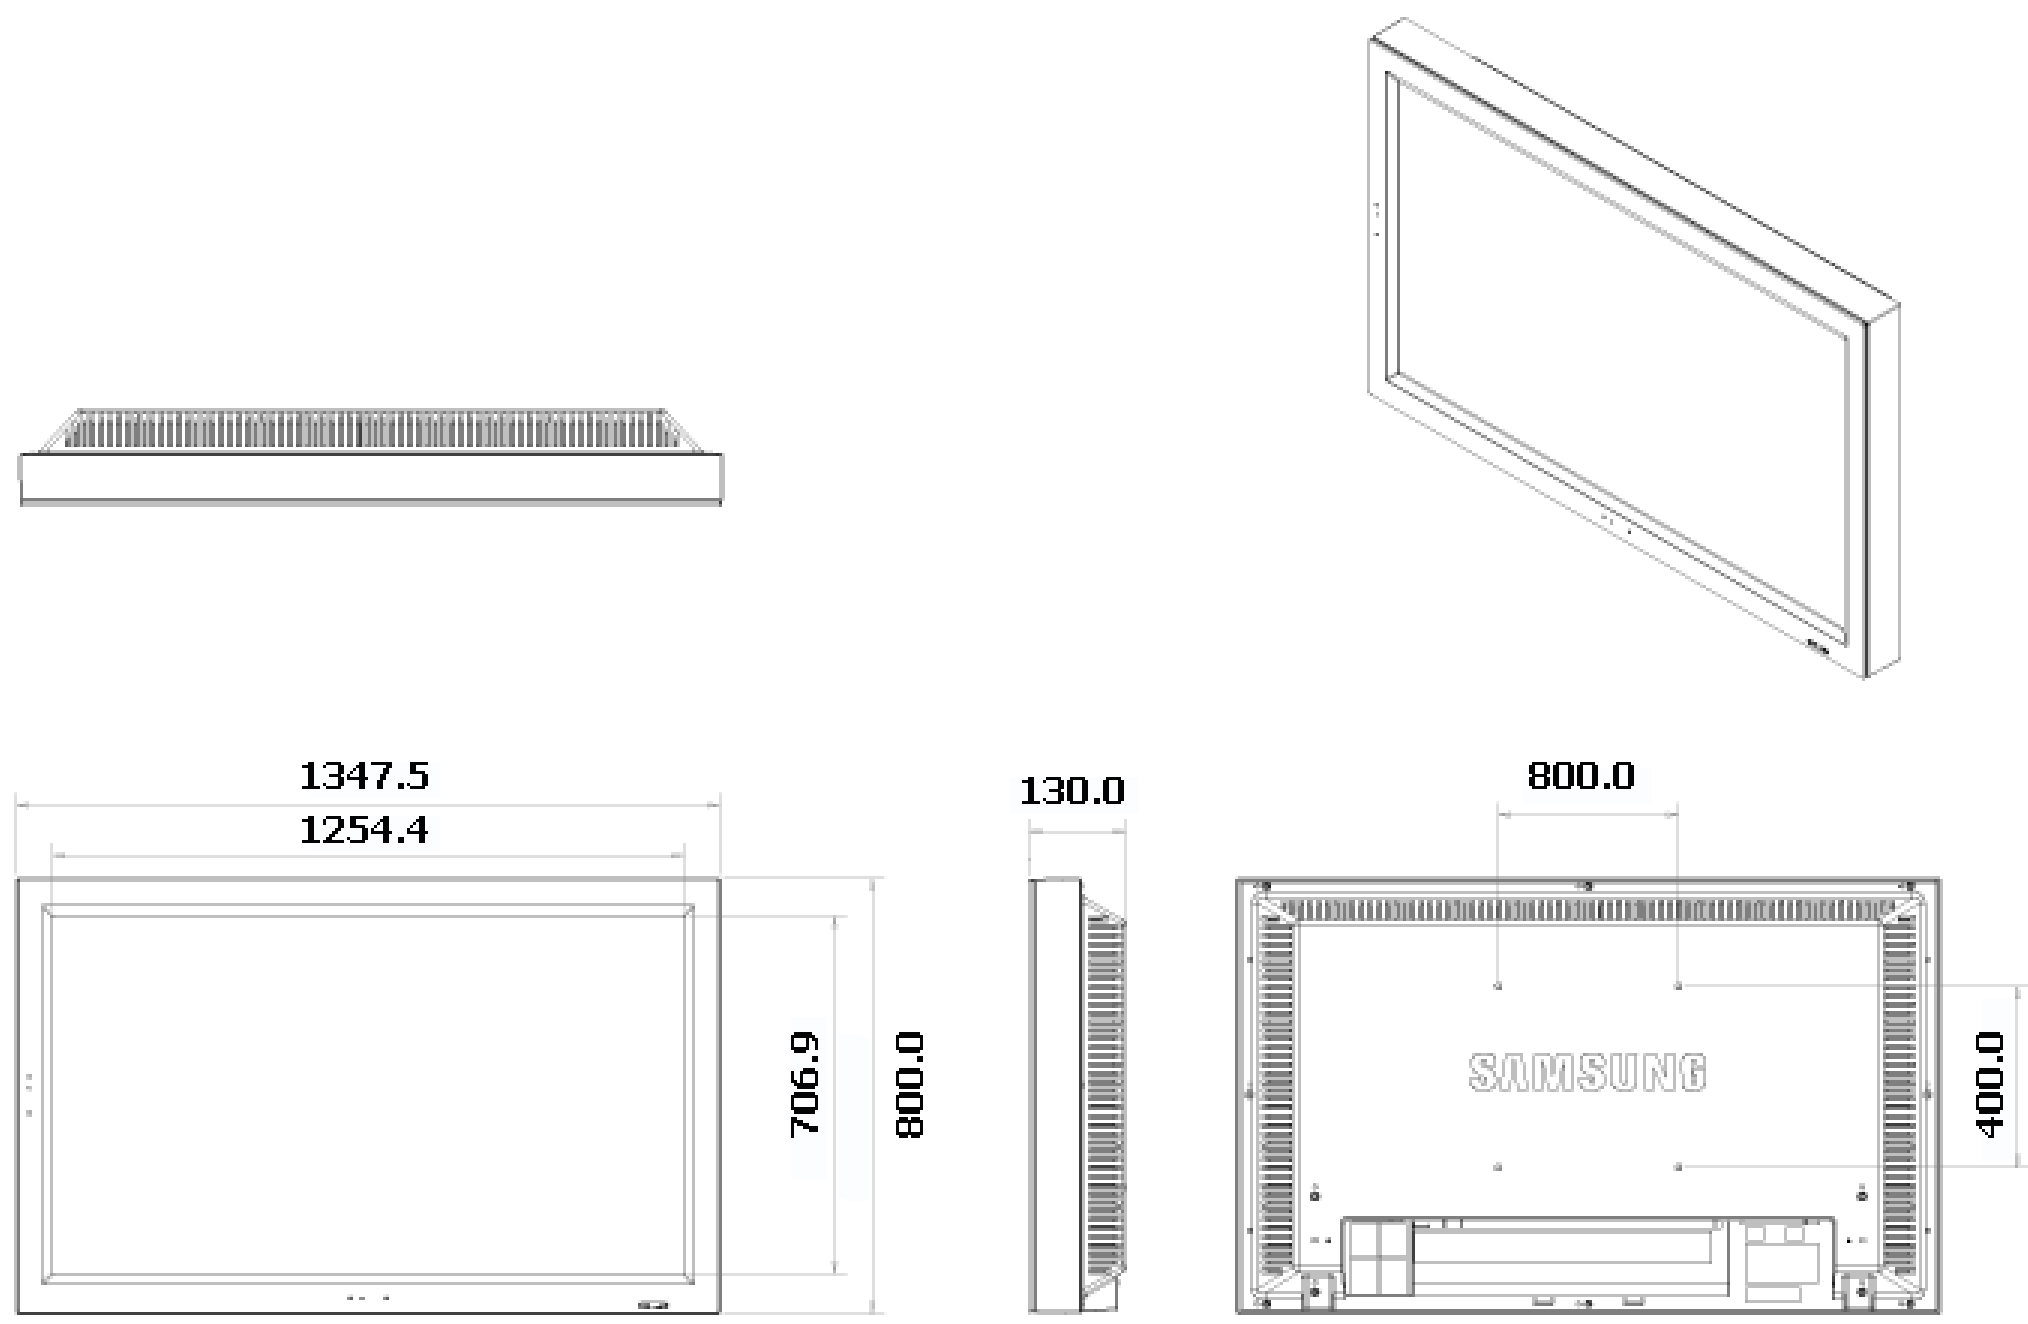

▲Up

3. Високоговорител

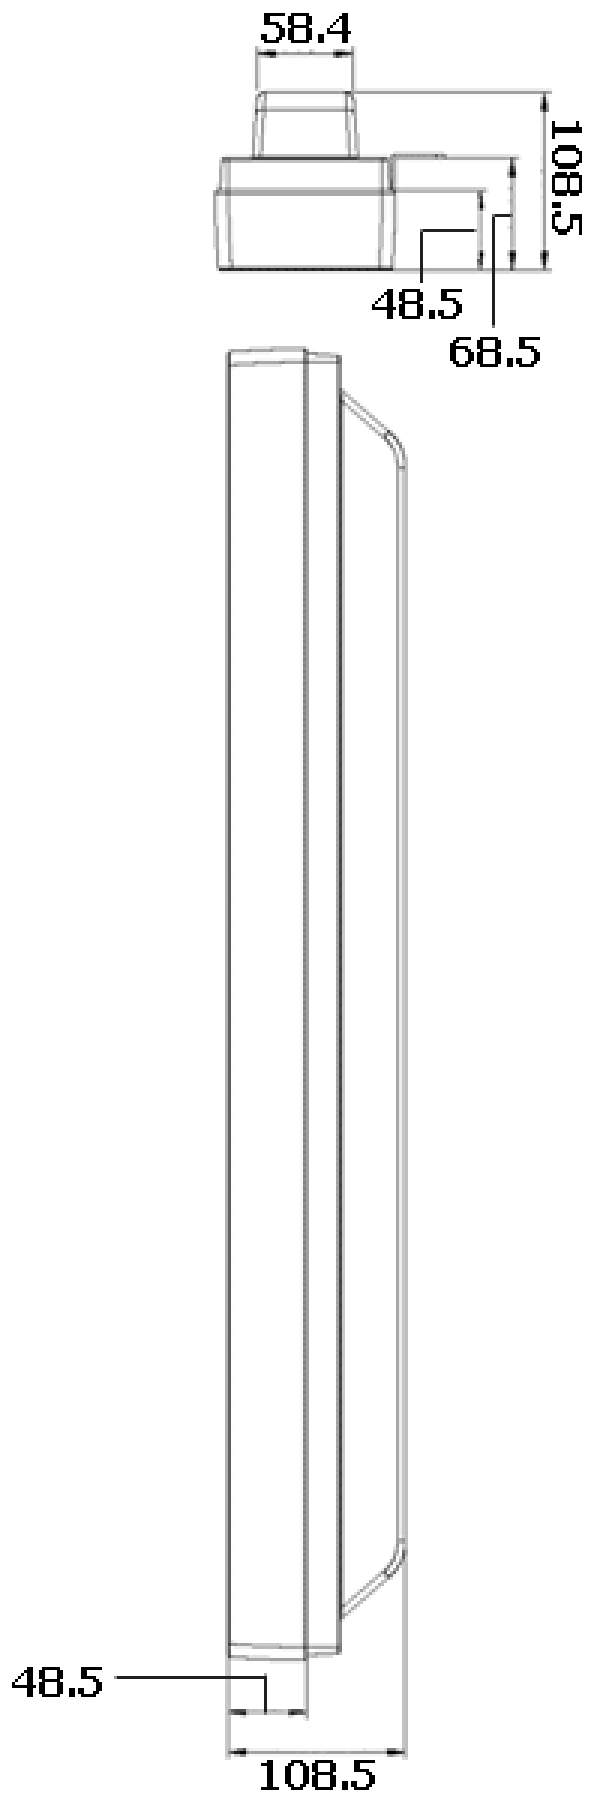

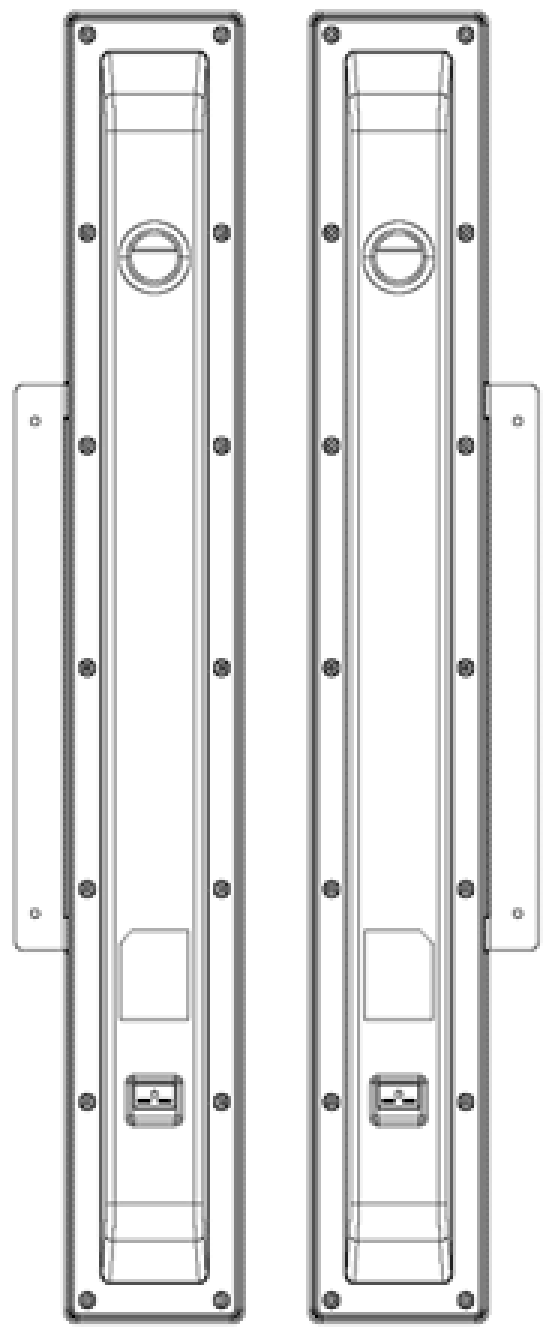


Up

4. Инсталиране на конзола VESA

- Когато монтирате VESA, непременно съблюдавайте съответствие с международните VESA стандарти.
- Информация за закупуване и инсталиране на конзола VESA: За поръчки се обърнете към най-близкия дистрибутор на Samsung. След поръчването, техници по инсталирането ще ви посетят и ще инсталират конзолата.
- За преместване на LCD монитора са необходими поне двама души.
- Samsung не носи отговорност за повреди на изделието или наранявания, предизвикани от самостоятелно инсталиране от страна на клиента.

Размери

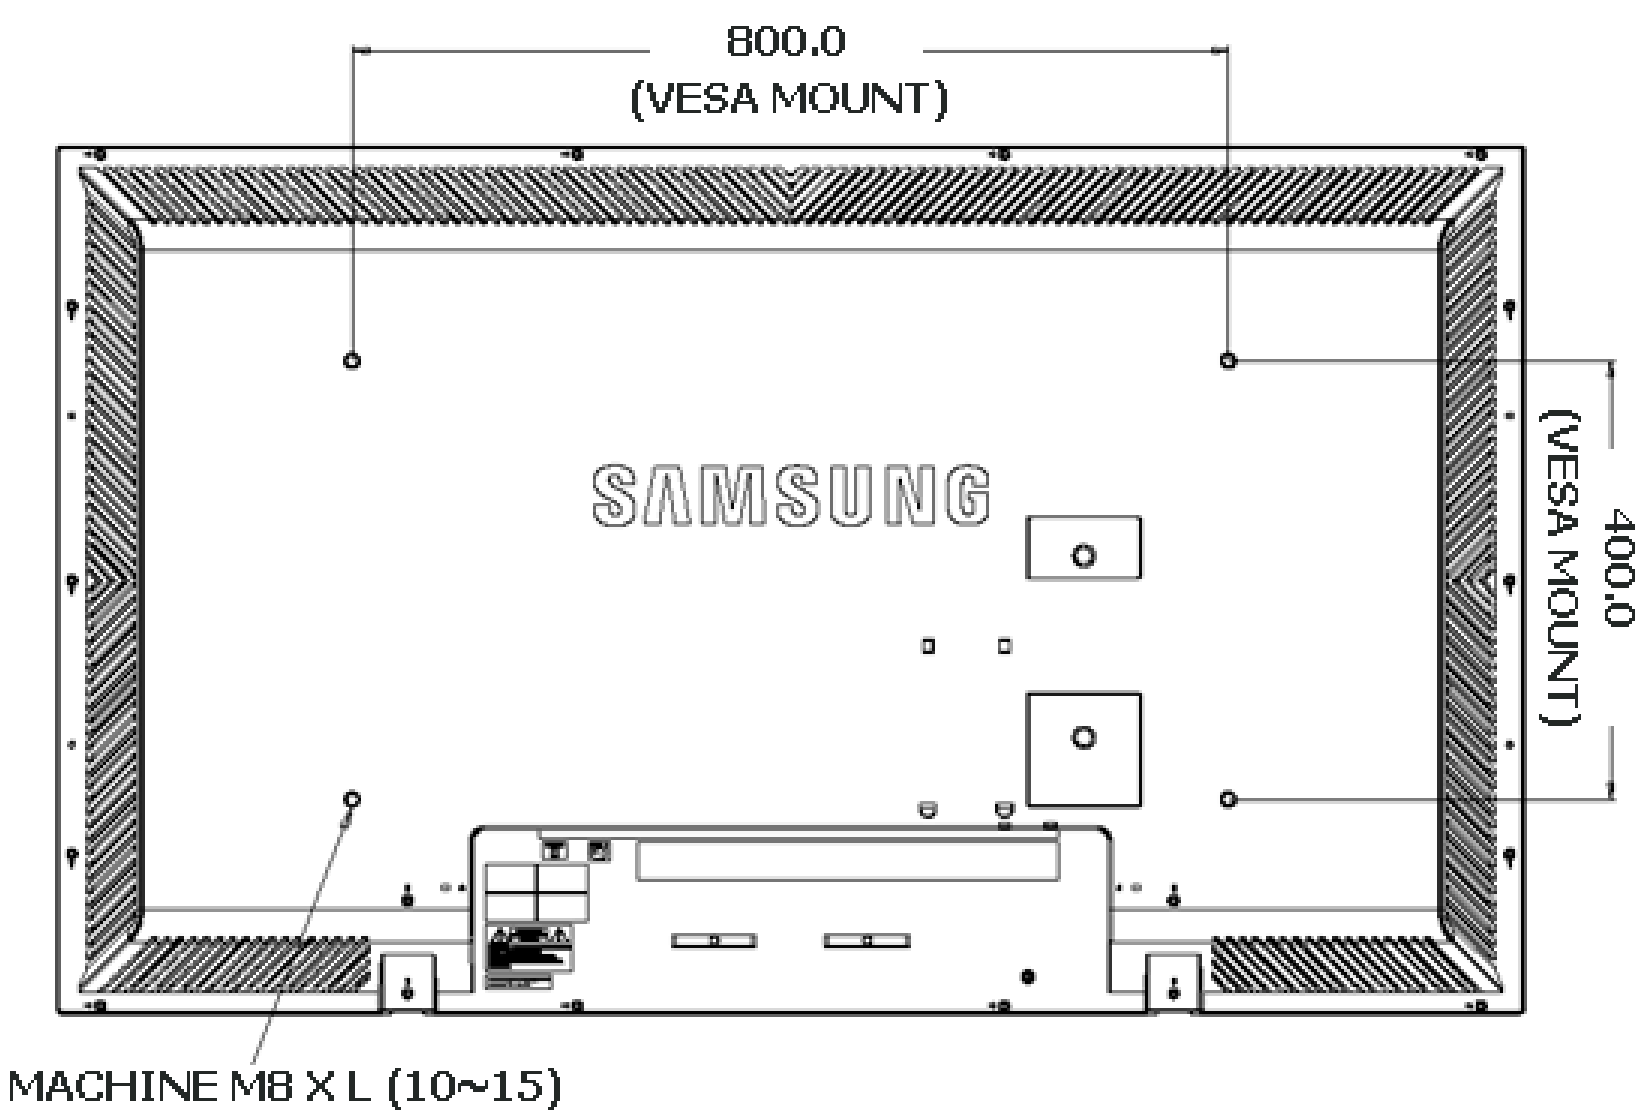

За закрепване на конзолата към стената трябва да се използват само винтове за метал с дължина от 8 до 12 мм.

Up


5. Монтиране на стенна конзола

- За монтиране на стенната конзола се обърнете към техник.
- Samsung Electronics не носи отговорност за никакви повреди на изделието или щети за клиентите, когато монтирането се извършва от клиента.
- Това изделие е предназначено за монтиране върху бетонни стени. При монтиране върху гипс или дърво изделието може да не стои здраво на място.

Компоненти

Използвайте само компоненти и принадлежности, доставени с това изделие.


`

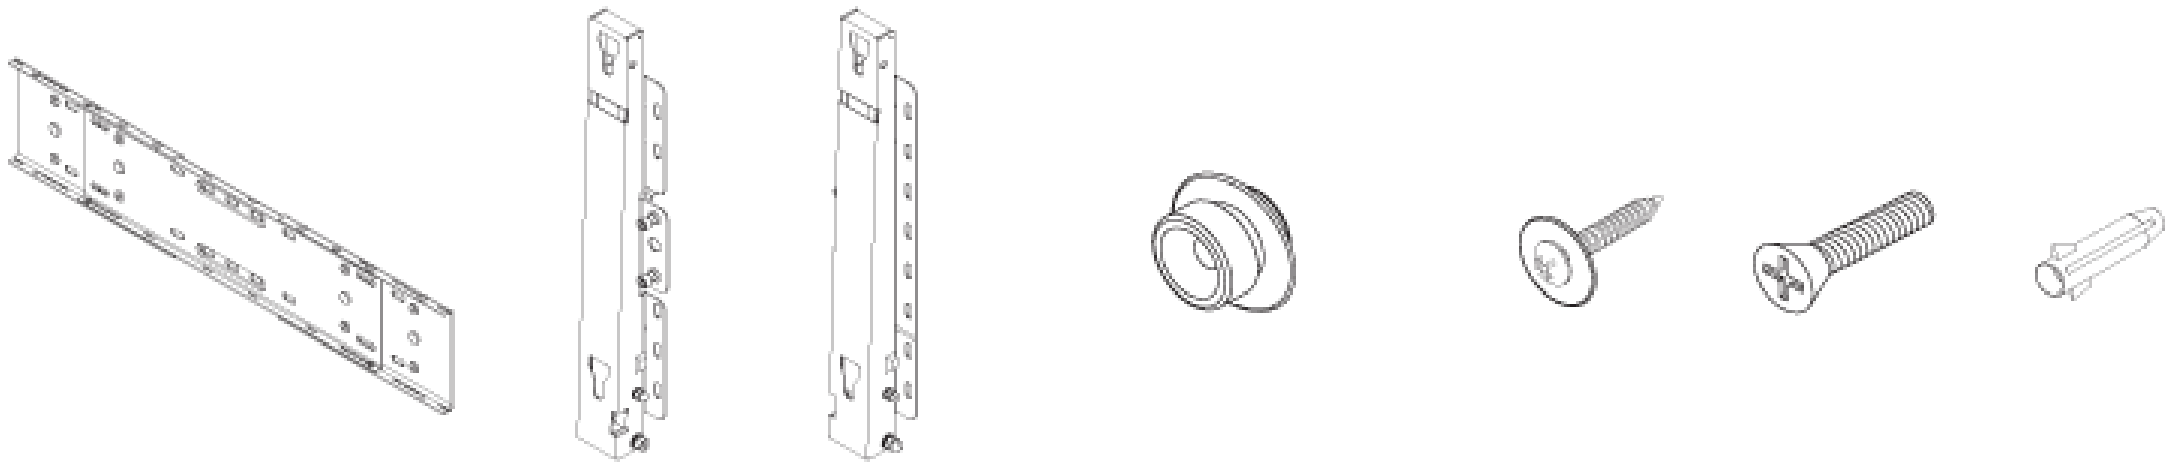

Стенна конзола	Шарнир	Пластмасова окачалка	Винт(**A**)	Винт(**B**)	Дюбел
(1)	(Ляв : 1, Десен : 1)	(4)	(11)	(4)	(11)

Комплект стенна конзола

1

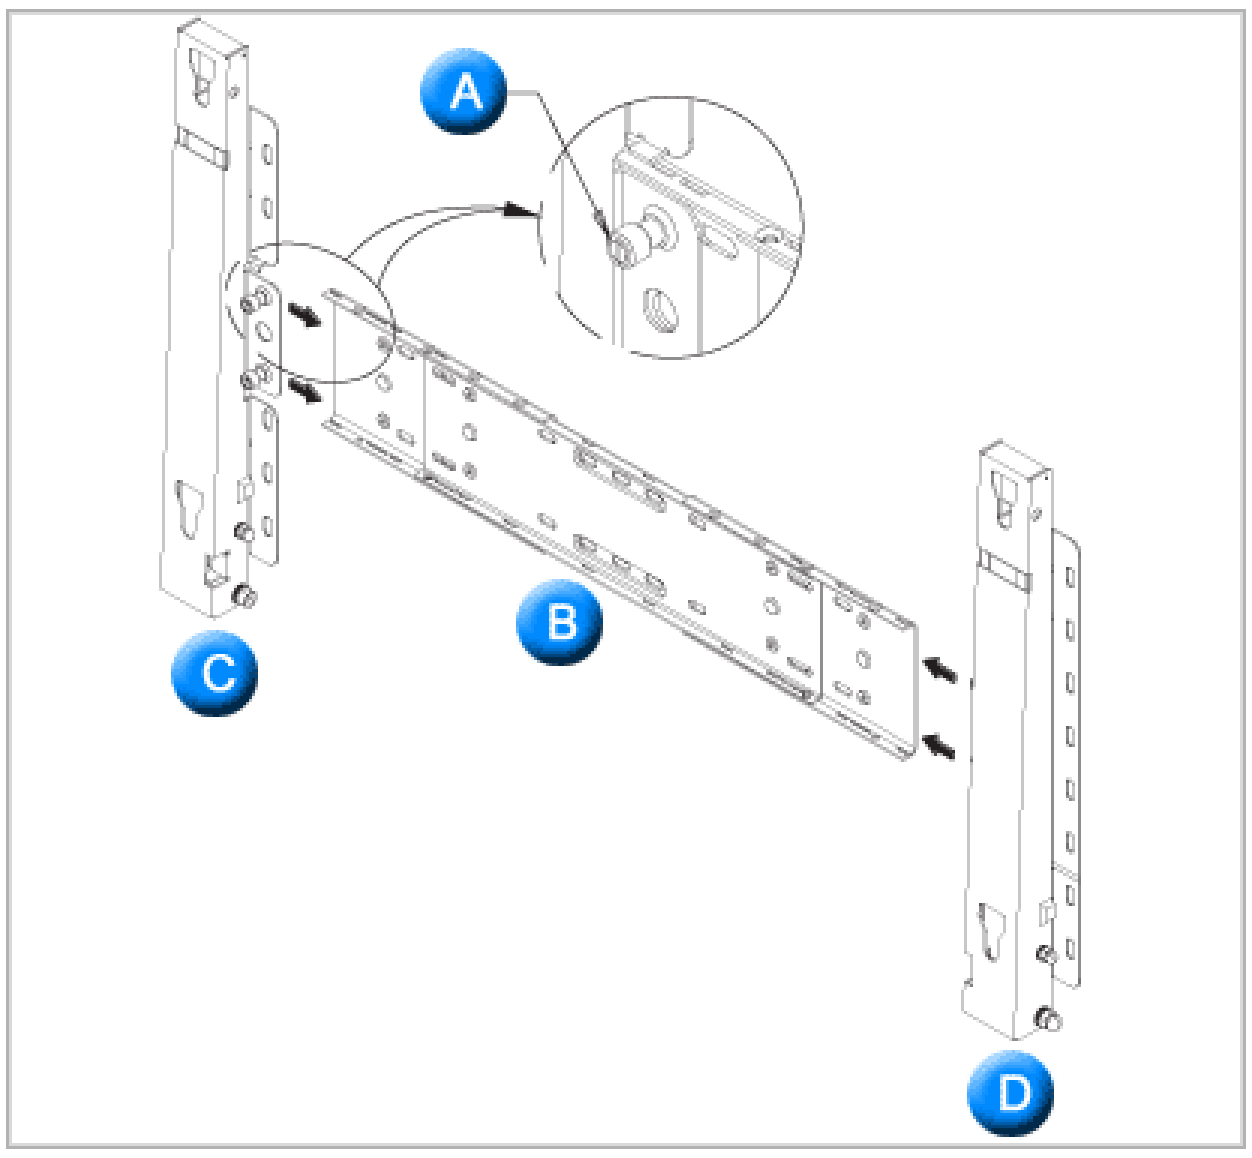

Има два шарнира (ляв и десен). Използвайте правилния.


Поставете и затегнете задържащия винт по посока на стрелката.
Когато завършите, монтирайте стенната конзола на стената.

A. Задържащ винт
B. Стенна конзола
C. Шарнир (ляв)
D. Шарнир (десен)


2

Преди да пробиете отвори в стената, проверете, дали разстоянието между двата закрепващи отвора на гърба на уреда е точно.
Ако разстоянието е твърде малко или твърде голямо, разхлабете някои от 4-те винта на стенната конзола, за да коригирате разстоянието.

A. Разстояние между двата закрепващи отвора

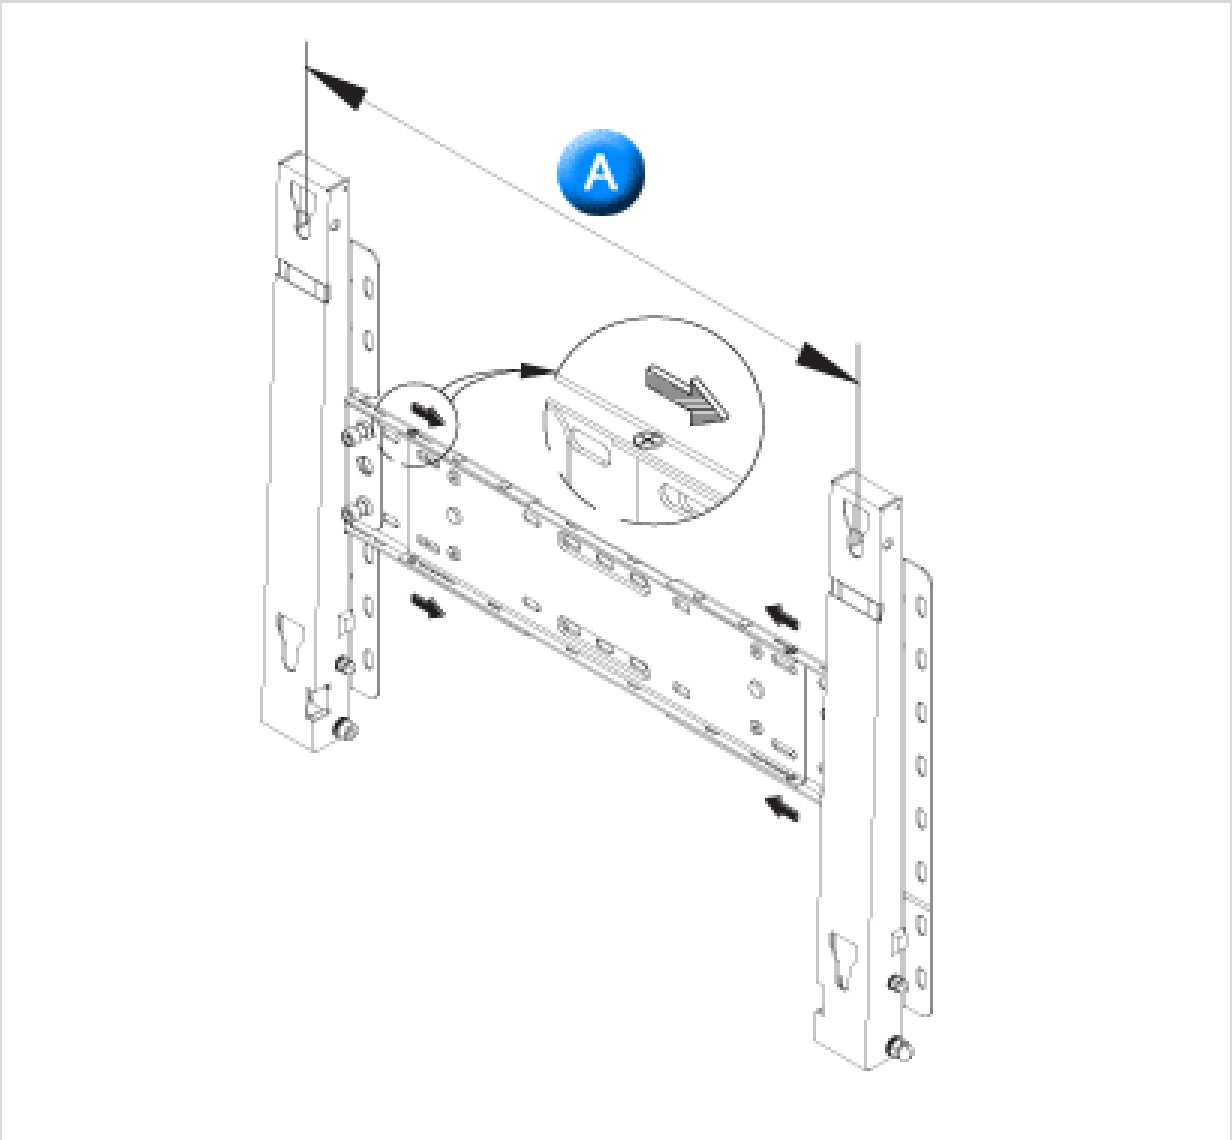

3

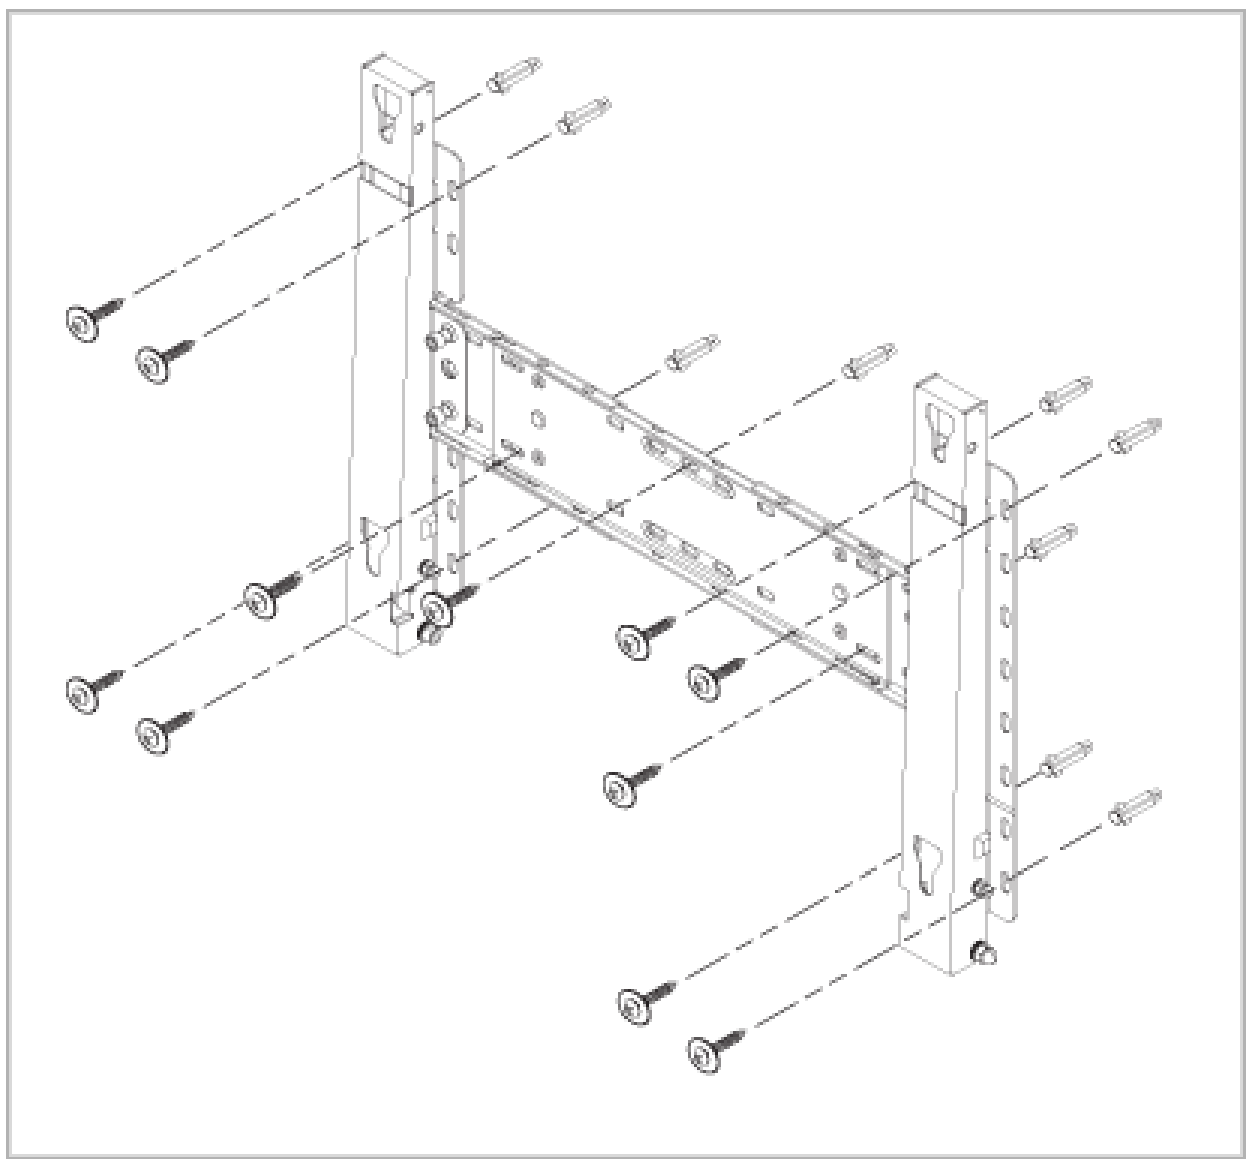


Проверете монтажната схема и маркирайте точките за пробиване върху стената. Използвайте свредло 5,0 мм, за да пробиете отвори, дълбоки не по-малко от 35 мм. Поставете дюбелите в съответните отвори. Поставете всеки от съответните отвори на конзолата и шарнирите върху съответните отвори затегнете всичките 11 винта **A**.

За да монтирате уреда върху стенната конзола


Формата на уреда може да се различава за различните модели (Възлите на пластмасовите окачалки и винтовете са едни и същи.)

1

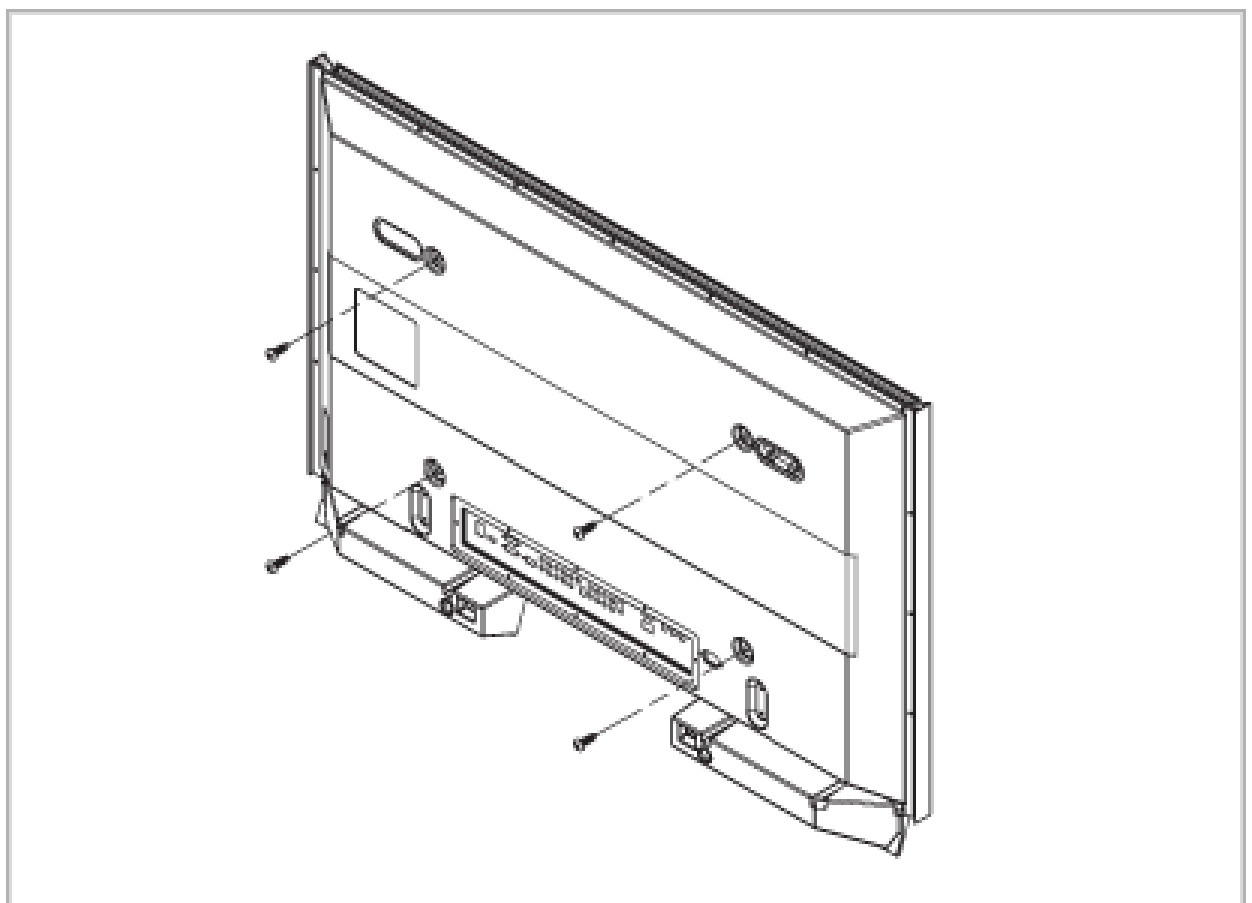

Извадете 4-те винта от гърба на уреда.


2

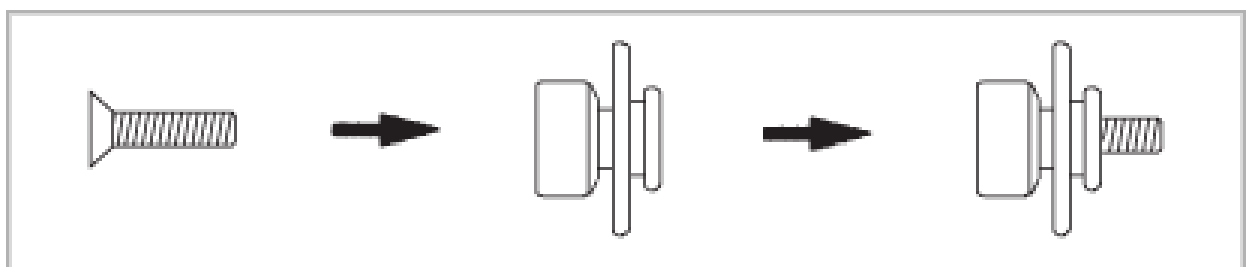

Поставете **B** в пластмасовата окачалка.


1. Монтирайте уреда върху стенната конзола и се погрижете той да е правилно закрепен към лявата и дясната пластмасови окачалки.
2. Внимавайте, когато инсталирате уреда върху конзолата, пръстите ви да не бъдат захванати в отворите.
3. Уверете се, че стенната конзола е закрепена здраво върху стената, защото иначе уредът може да не остане здраво на място след монтирането му.

3

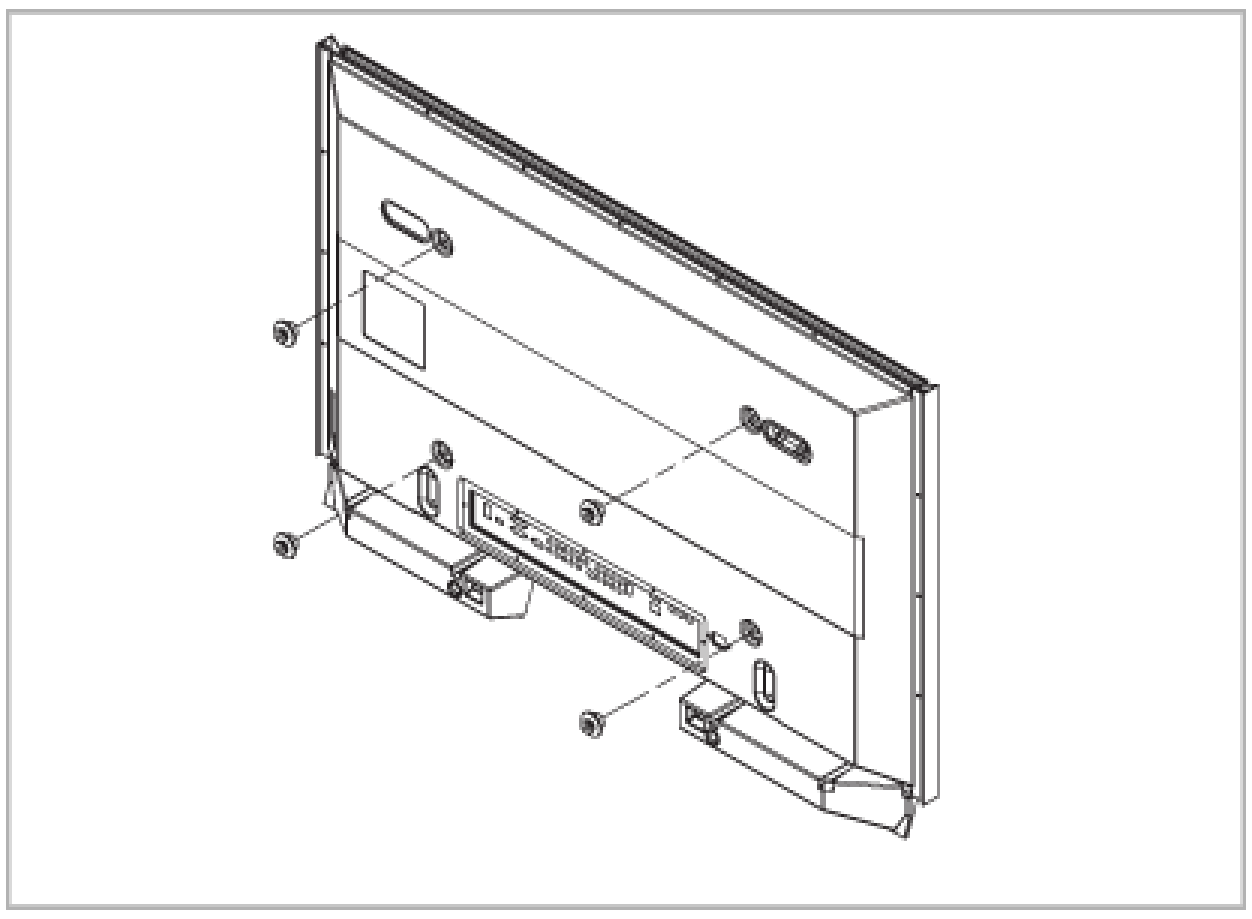

Затегнете 4-те винта в стъпка 2 (пластмасова окачалка + винт **B**) към отворите на гърба на уреда.

4

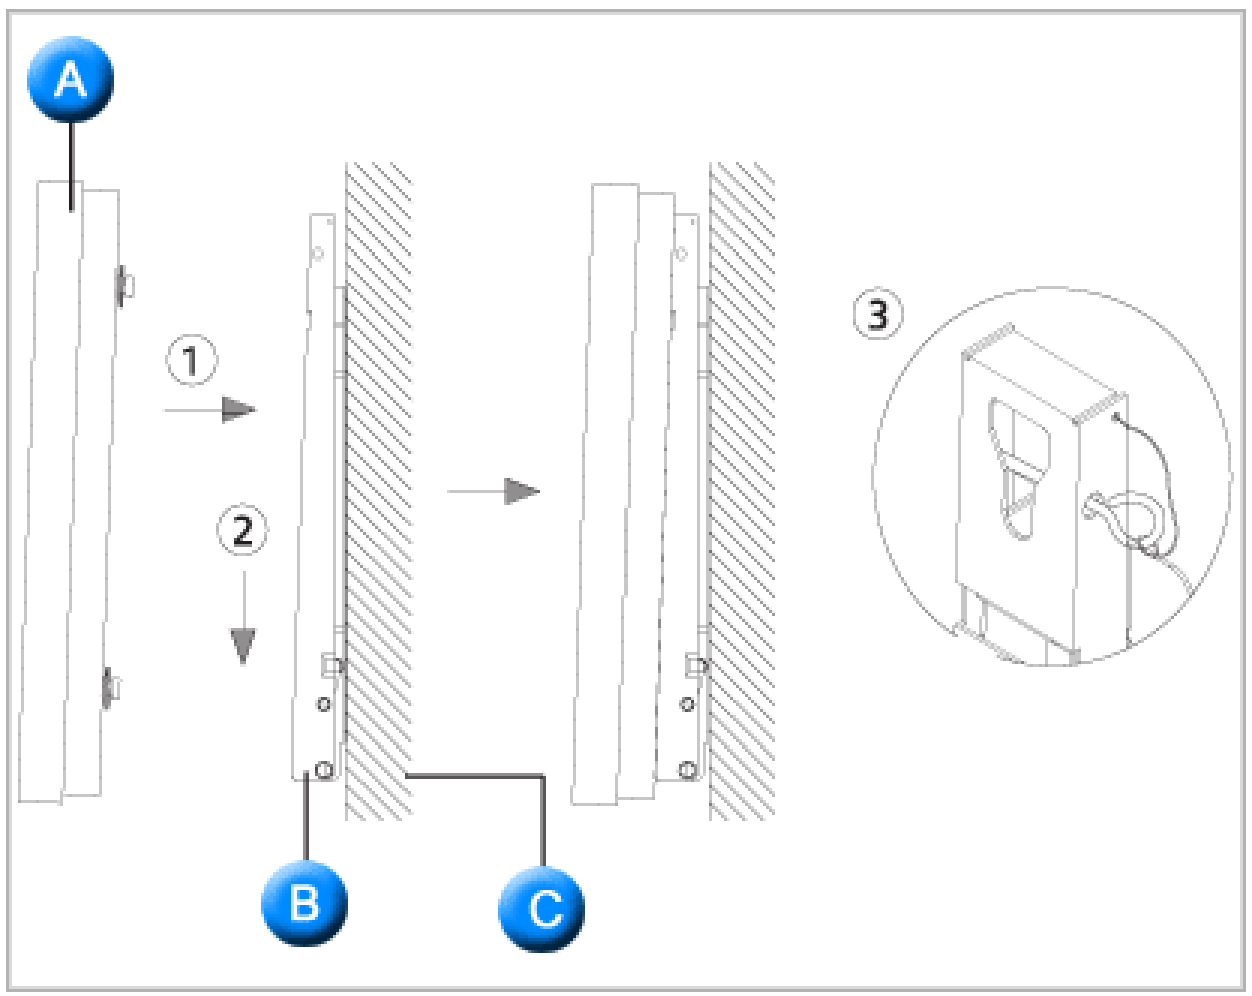



Свалете предпазния щифт (**3**) и поставете 4-те опори на уреда в съответните отвори на конзолата (**1**). След това поставете уреда (**2**) , така че твърдо да се закрепи към конзолата. Непременно поставете отново и затегнете предпазния щифт (**3**) , за да закрепите здраво уреда към конзолата.

A. Монитор
B. Стенна конзола
C. Стена

Регулиране на ъгъла на стенната конзола

Регулирайте ъгъла на конзолата на -2˚ преди монтирането й на стената.

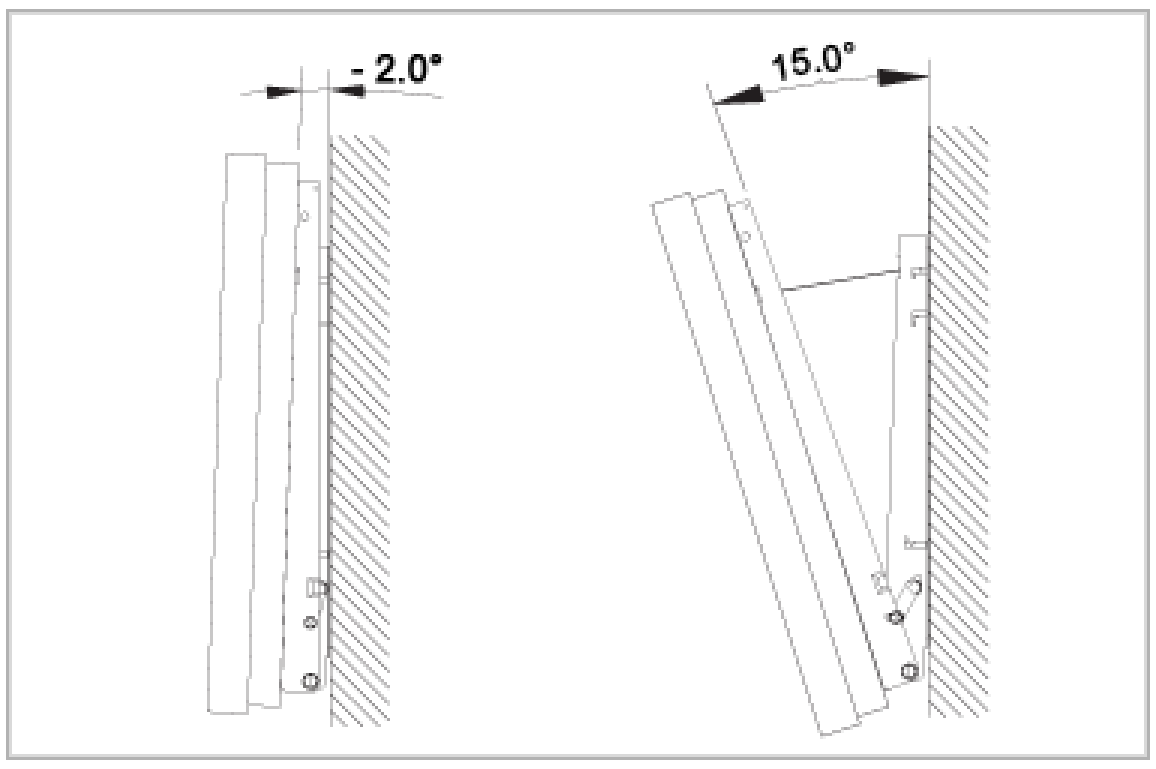

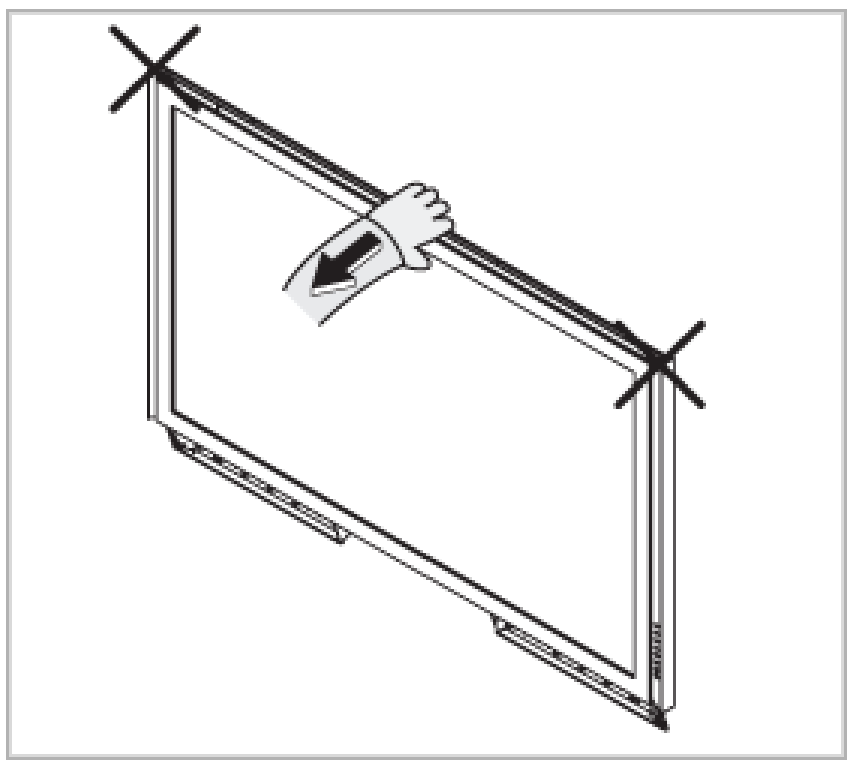


1. Закрепете уреда към стенната конзола.
2. Хванете уреда за горната част в центъра и го дръпнете напред (по посока на стрелката), за да регулирате ъгъла. (Вж. фигурата вдясно.)
3. Ъгълът на конзолата може да се регулира между -2˚and 15˚.

За регулиране на ъгъла трябва да се използва горната част в средата, а не вляво или вдясно.

Up

SyncMaster

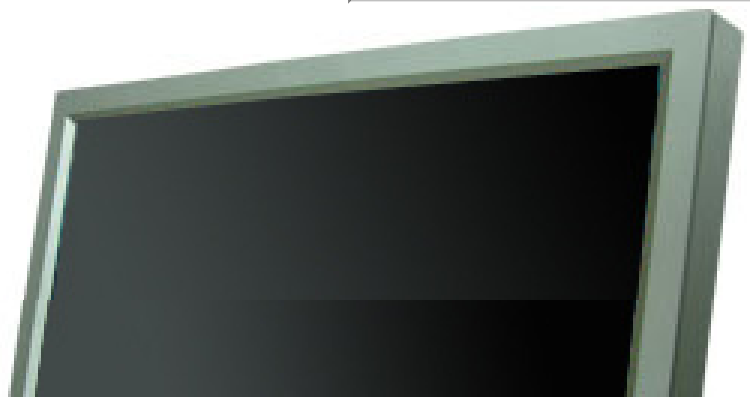

www.samsung.com

Цветът и външният вид на продукта може да се различава за различните модели, а спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие по съображения за подобряване на работните показатели.

Връзки

Монтиране на стойката

Забележка

- Трябва да се използват само приложените болтове.

Внимание

Samsung Electronics не носи отговорност за щети, причинени от използване на основа, която не е измежду указаните.

Монтиране на временната стойка



Лява стойка **Дясна стойка**

Внимание

Поставете етикета "CAUTION" отзад.



1) За да предпази продукта, е включено Предпазно капаче като аксесоар. То предпазва отвора отдолу на монитора, където се поставя стойката. Ако инсталирате стенна конзола за вашия монитор, поставете Предпазното капаче отгоре.

2) Поставете го в отвора отдолу на монитора. Поставете винта, предоставен с Предпазното капаче в маркираното място и затегнете здраво.

Внимание

Разделителната способност може да е различна за всеки модел продукт. За информация за оптималната разделителната способност вж. Ръководството за потребителя.

В случай на занулен захранващ кабел


В случай на спиране на захранването зануляващият извод може да причини електрически удар. За подробна информация за свързване на AV входни устройства вж. Или когато откачвате зануляващия извод непременно изваждайте предварително щепсела от контакта на променливо токовото захранване.



☑ Забележка

- Към монитора може да се свързват AV входни устройства като DVD, видеокасетофони или видеокамери. За подробна информация за свързване на AV входни устройства вж. Органи за управление на потребителя под "Настройка на монитора".

Свързване към компютър

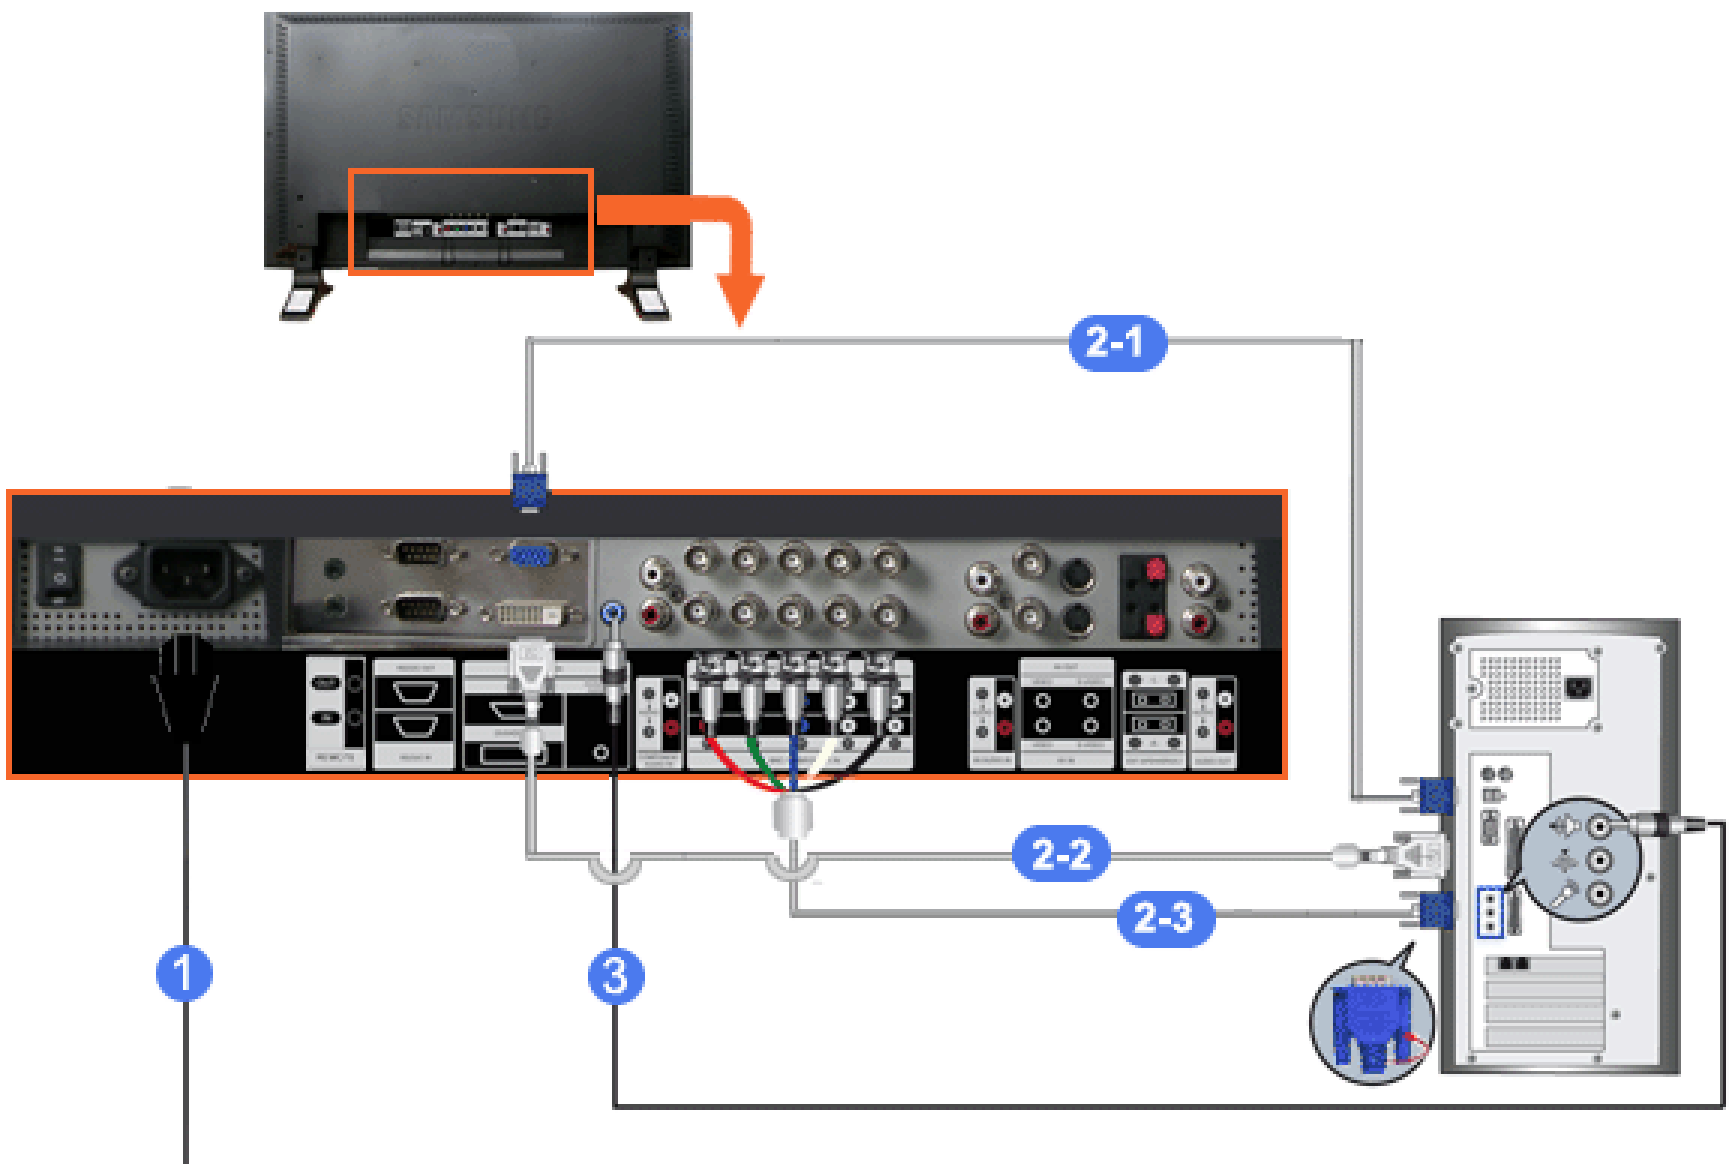

1) Свържете захранващия кабел за вашия монитор към извода на захранването на гърба на монитора. Включете ключа на захранването.

2) Има 3 начина за свързване на кабела на сигнала към вашия монитор.
Изберете едно от следните:

2-1) Използване на D-sub (аналогов) конектор на видеокартата.
Свържете D-sub на 15-пиновия RGB порт отзад на вашия монитор към 15-пиновия D-sub порт на компютъра.




2-2) Използване на DVI (цифров) конектор на видеокартата.
Свържете DVI кабела за сигнала към порта DVI(HDCP) на гърба на монитора с порта DVI на компютъра.



2-3)

Използване на BNC (аналогов) конектор на видеокартата.
Свържете BNC кабела към извода **BNC/COMPONENT IN - порт R, G, B, H, V** на гърба на монитора.

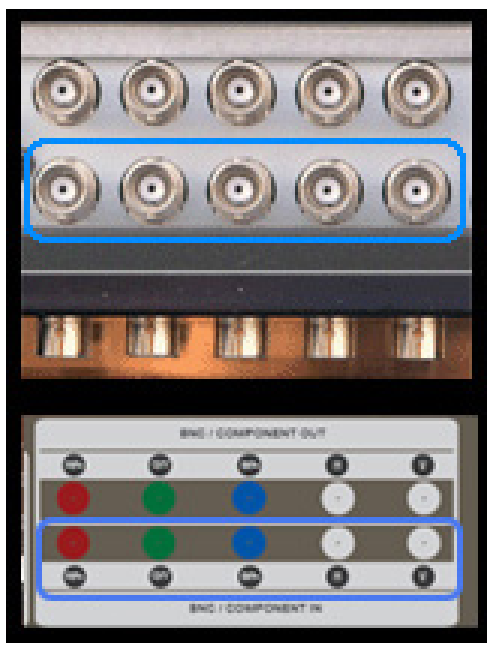

3) Свържете аудио кабела за вашия монитор към аудио извода на гърба на компютъра.

☑ Забележка

- Включете компютъра и монитора.

☑ Забележка

- DVI кабел и BNC кабел не са включени в комплекта.
  За закупуване на допълнителни елементи се обърнете към местния сервизен център на Samsung Electronics.

Свързване на цифрово DVD




☑ Забележка

- Входните устройства като цифрово DVD се свързват към извода **DVI IN** на монитора, като се използва DVI кабел.
- След това стартирайте DVD устройството, в което има поставен DVD диск.
- Изберете **Digital**, като използвате бутона **SOURCE**.

☑ Забележка

- Мониторът има изводи за свързване DVI IN, към които се свързват входни устройства DVI, например цифрово DVD.

Свързване към VCR

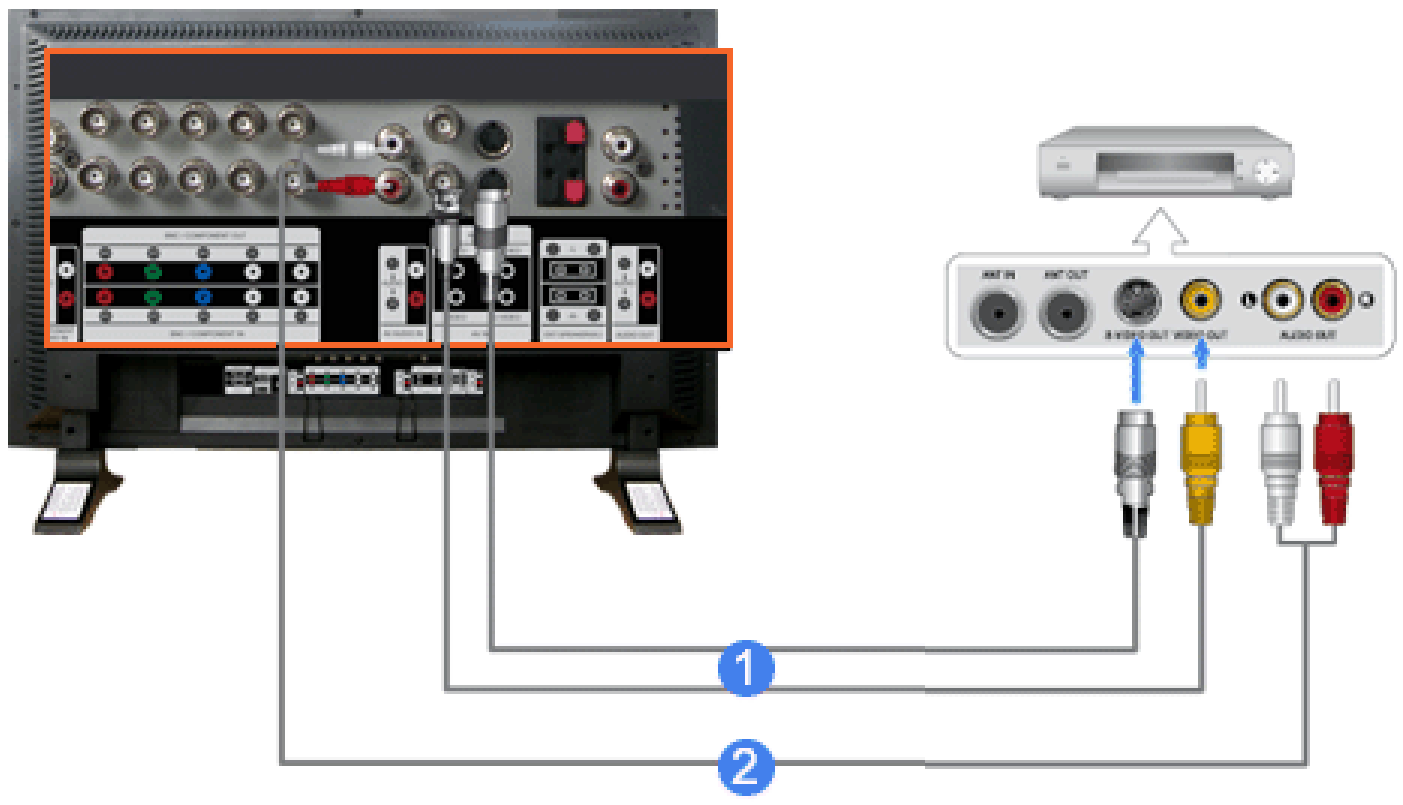

1) AV входни устройства като видеокасетофони или видеокамери се свързват към **AV IN [VIDEO]** или **AV IN [S-VIDEO]** на монитора, с използване на кабел S-VHS или BNC.

2) Свържете изводите Audio (L) и Audio (R) на видеокасетофона или видеокамерата към **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** на монитора, като използвате аудиокабели.


☑ Забележка

- Изберете **AV** или **S-Video**, което да се свързва към видеокасетофона или видеокамерата, като използвате бутона Source на лицевия панел на монитора или на дистанционното управление.
- След това стартирайте видеокасетофона или видеокамерата, в които има поставена касета.

☑ Забележка

- S-VHS кабел и BNC кабел не са включени в комплекта.

Свързване към DVD плеър

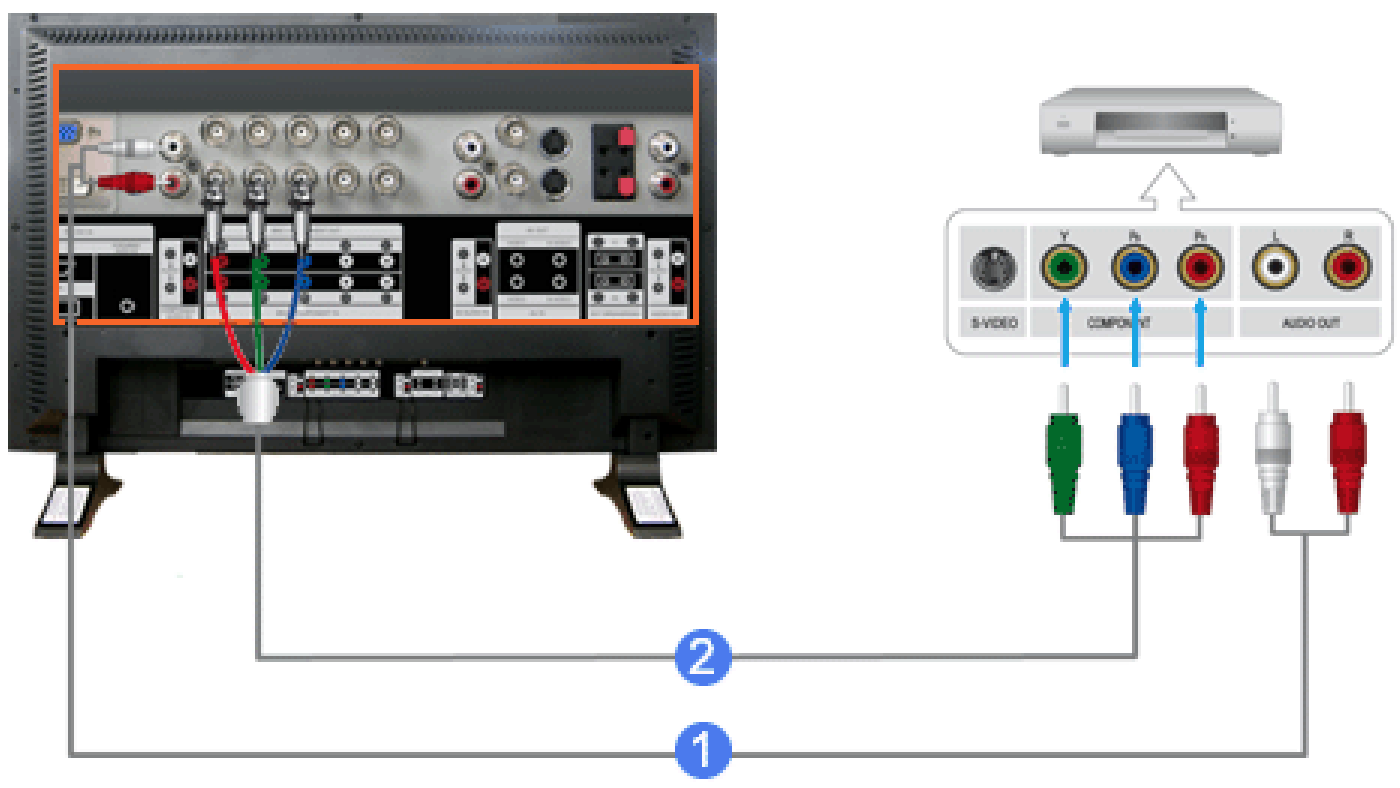

1) Свържете комплект аудиокабели между **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** на монитора и гнездата AUDIO OUT на DVD плеъра.

2) Свържете Component кабел между **BNC/COMPONENT IN - порт PR, Y, PB** на монитора и гнездата PR, Y, PB на DVD плеъра.


☑ Забележка

- Изберете **Component**, което да се свързва към DVD плеъра, като използвате бутона Source на лицевия панел на монитора или на дистанционното управление.
- След това стартирайте DVD плеъра, в който има поставен DVD диск.

☑ Забележка

- Component кабел не е включен в комплекта.
  За описание на Component видео вж. ръководството за собственика на вашия DVD плеър.

Свързване на видеокамера

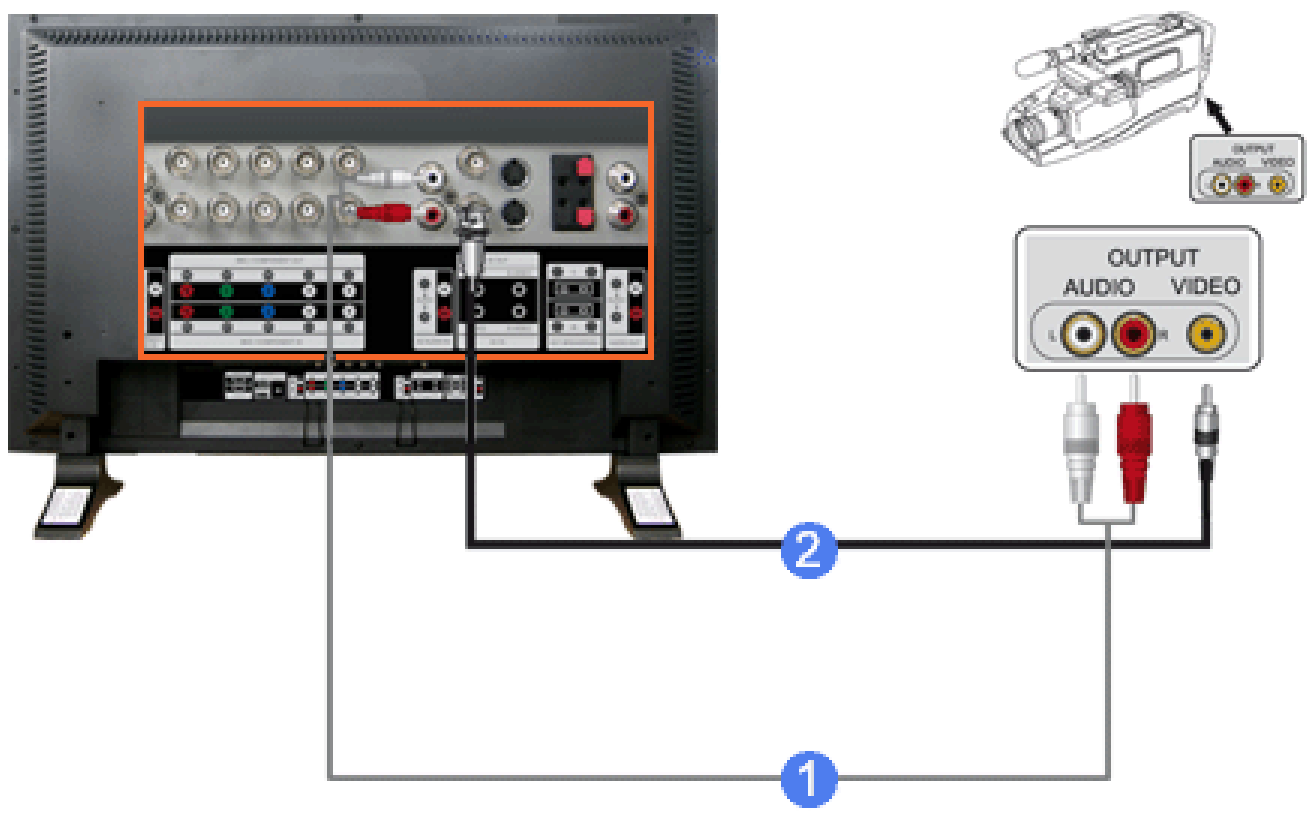

1) Намерете мястото на изходните A/V гнезда на видеокамерата. Те обикновено се намират отстрани или на гърба на видеокамерата.
Свържете комплект аудиокабели между гнездата AUDIO OUT на видеокамерата и **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** на монитора.

2) Свържете видеокабел между гнездото VIDEO OUTPUT на видеокамерата и **AV IN [VIDEO]** на монитора.

☑ Забележка

- Изберете **AV**, което да се свързва към видеокамерата, като използвате бутона Source на лицевия панел на монитора или на дистанционното управление.
- След това стартирайте видеокамерата, в която има поставена касета.


☑ Забележка

- Аудио-видео кабелите, показани тук, обикновено са приложени към видеокамерата.
(Ако не са, посетете местния магазин за електроника.)
Ако вашата видеокамера е със стерео звук, трябва да свържете комплект от два кабела.

Свързване на DTV Set Top Box

☑ Забележка

- По-долу са показани свързванията за типична Set Top Box.

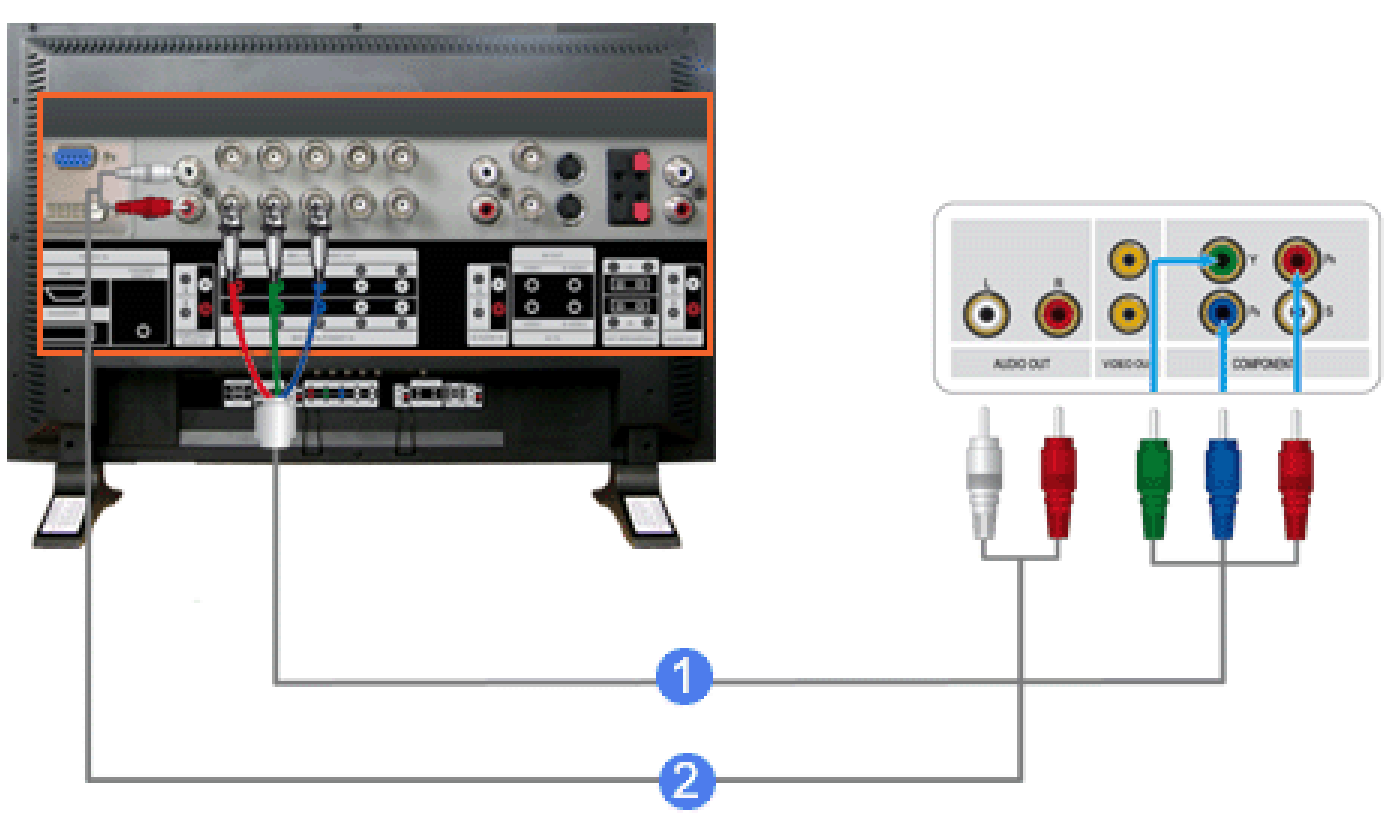

1) Свържете Component кабел между **BNC/COMPONENT IN - порт PR, Y, PB** на монитора и гнездата PR, Y, PB на Set Top Box.

2) Свържете комплект аудиокабели между **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** на монитора и гнездата AUDIO OUT на Set Top Box.

☑ Забележка

- Изберете **Component**, което да се свързва към DVD Set Top Box, като използвате бутона Source на лицевия панел на монитора или на дистанционното управление.

☑ Забележка


- За описание на Component видео вж. ръководството за собственика на вашата Set Top Box.

Свързване на високоговорители



Забележка

- Затегнете с винтовете апарата към високоговорителя.
  * Монтирайте високоговорителя без стойката му.

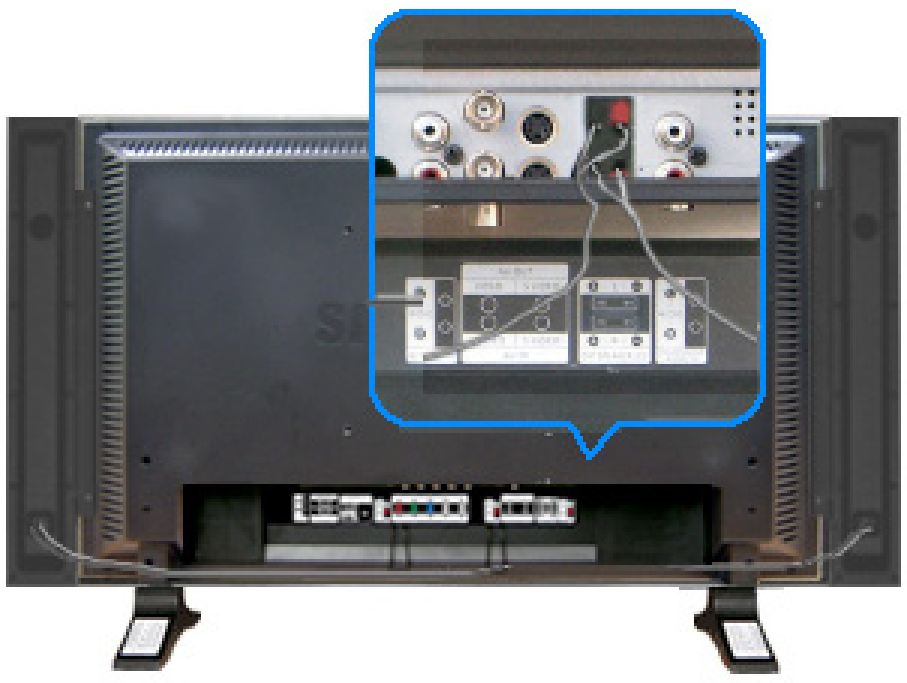


Забележка

- Свържете кабела за свързване на високоговорител между гнездото за свързване на високоговорители на апарата и гнездото за свързване на високоговорител на гърба на високоговорителя.

Забележка

- При преместване на апарата, не го правете, като държите високоговорителя, когато апаратът е свързан с високоговорителя.
  Скобата за високоговорител, която служи за свързване на високоговорителя към апарата, може да се повреди.

Свързване към аудиосистема

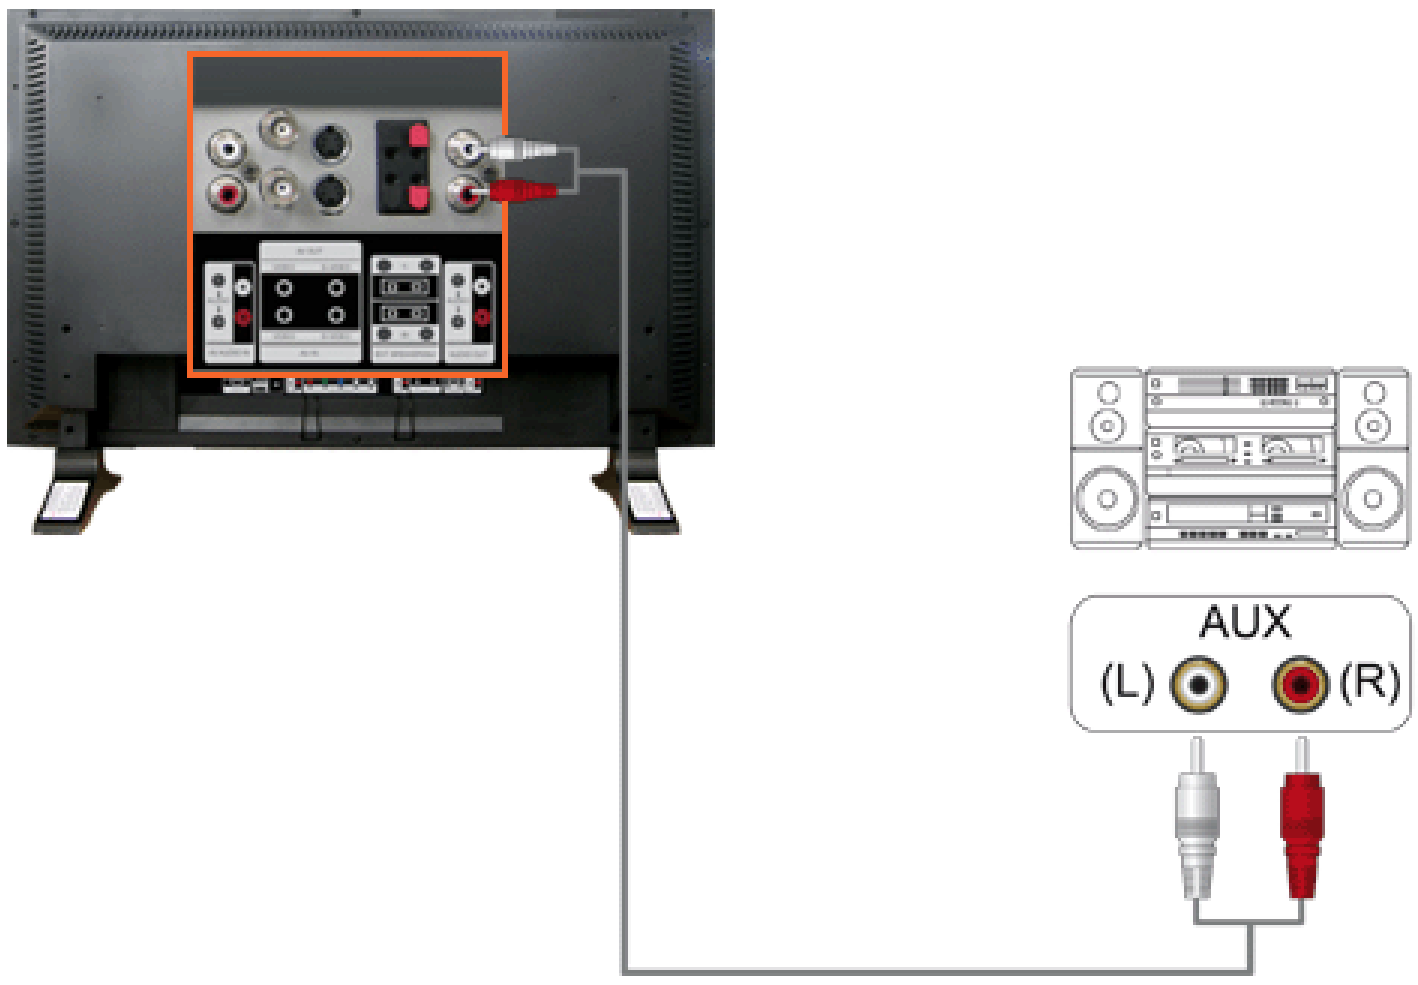

☑ Забележка

- Свържете комплект аудиокабели между гнездата AUX L, R на **AUDIO SYSTEM (АУДИО СИСТЕМАТА)** и **AUDIO OUT [L-AUDIO-R]** (извода за свързване на аудио изход на монитора).

Свързване към дистанционно управление с кабел



☑ Забележка

- Можете да управлявате вашия монитор, като му позволите да получава сигнали от дистанционното управление на други устройство чрез терминала REMOTE OUT.
- Можете да управлявате устройство, като му позволите да получава сигнали от дистанционното управление на други устройство чрез терминала REMOTE IN.


☑ Ограничения

- Налично е само ако другите устройства поддържат I/O терминалите за дистанционно управление с кабел.

Multiple Display Control

MDC System


Въведение

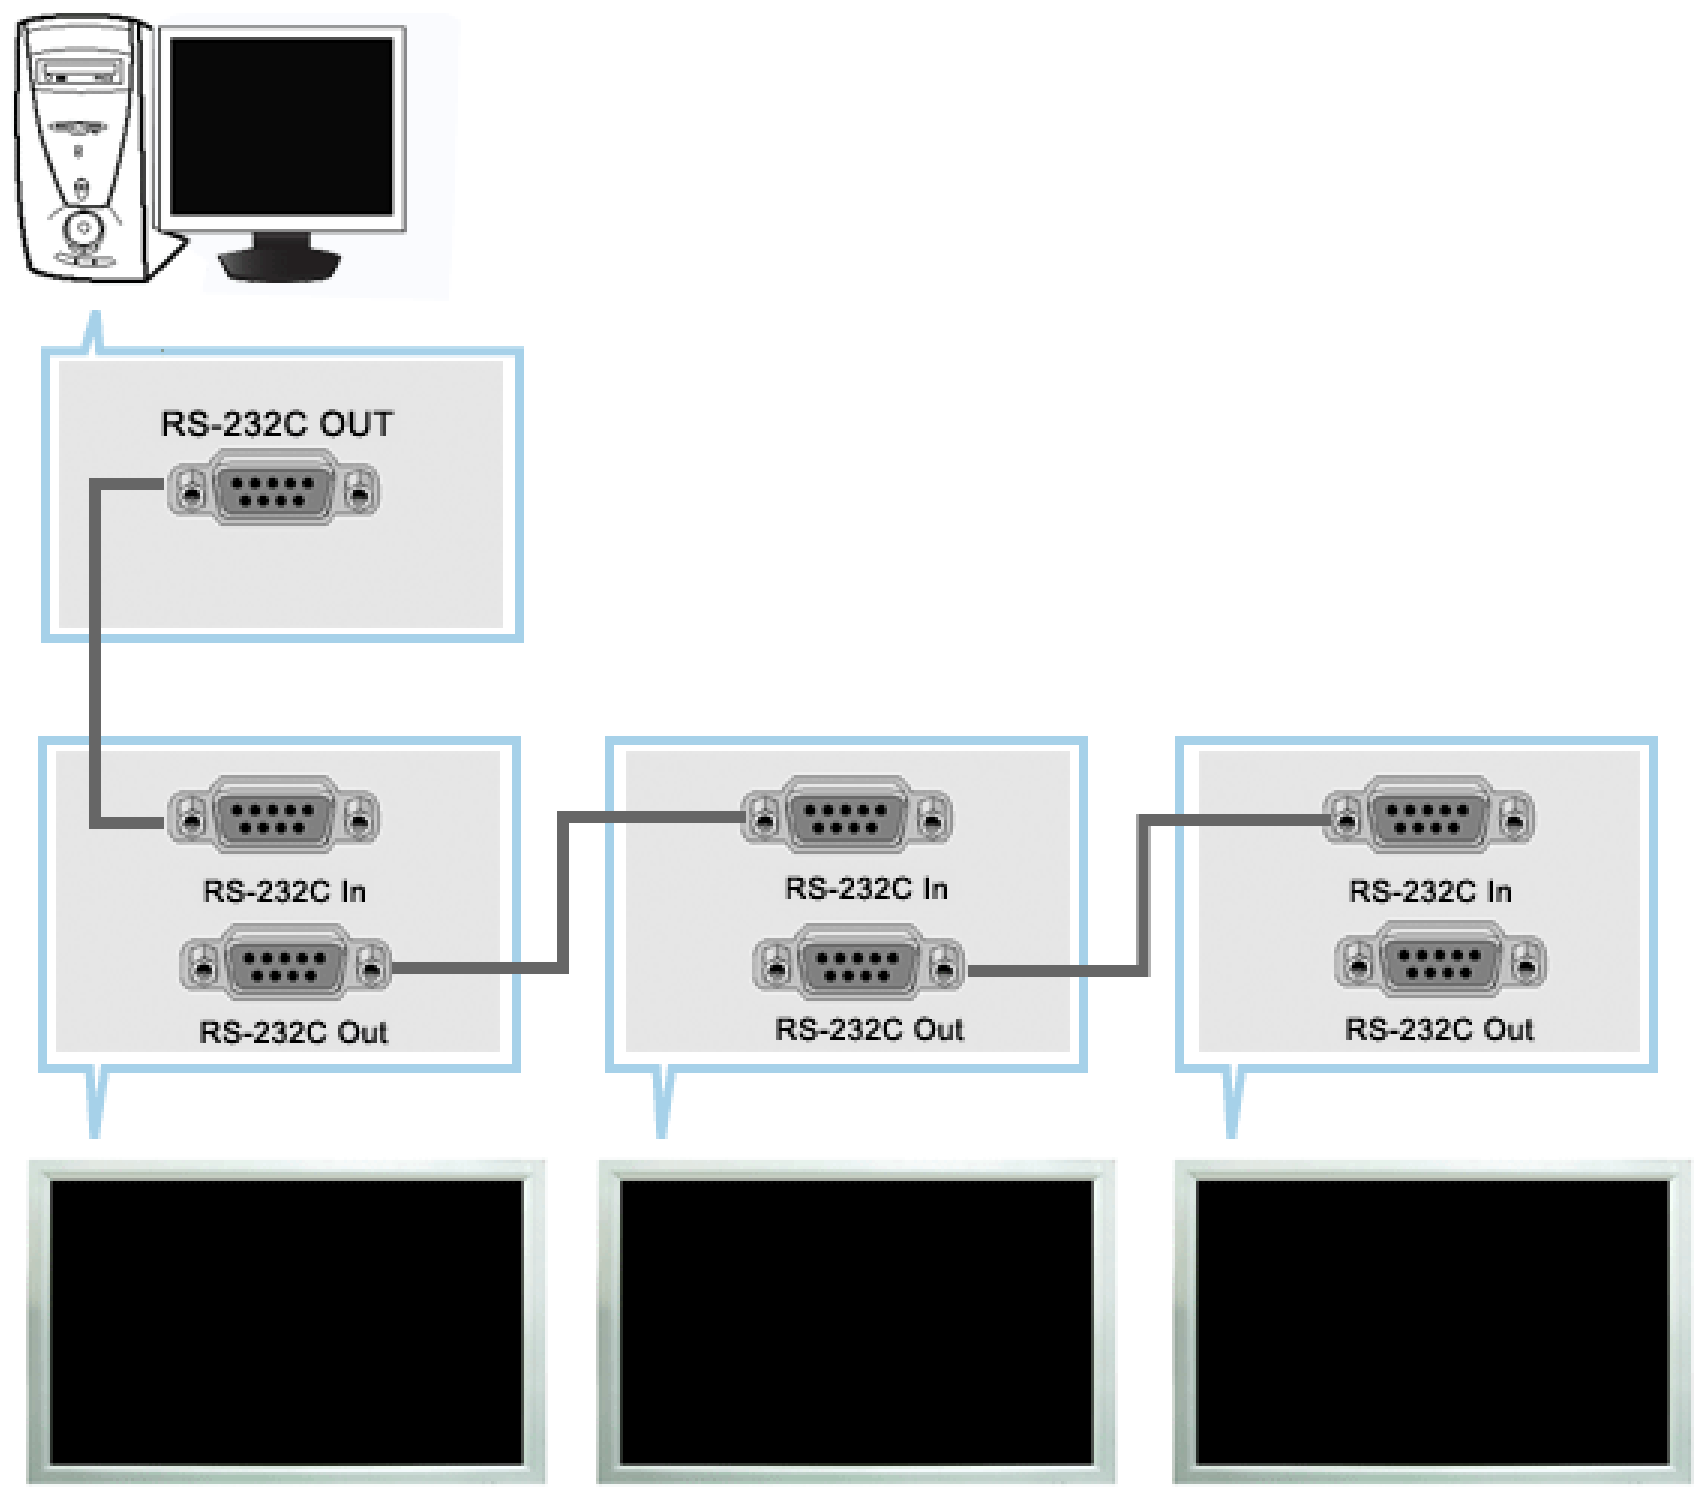

Главен екран

Натиснете Start > Program > Samsung > MDC System .

Изберете апарат, за да видите силата на звука на избрания апарат на плъзгача.

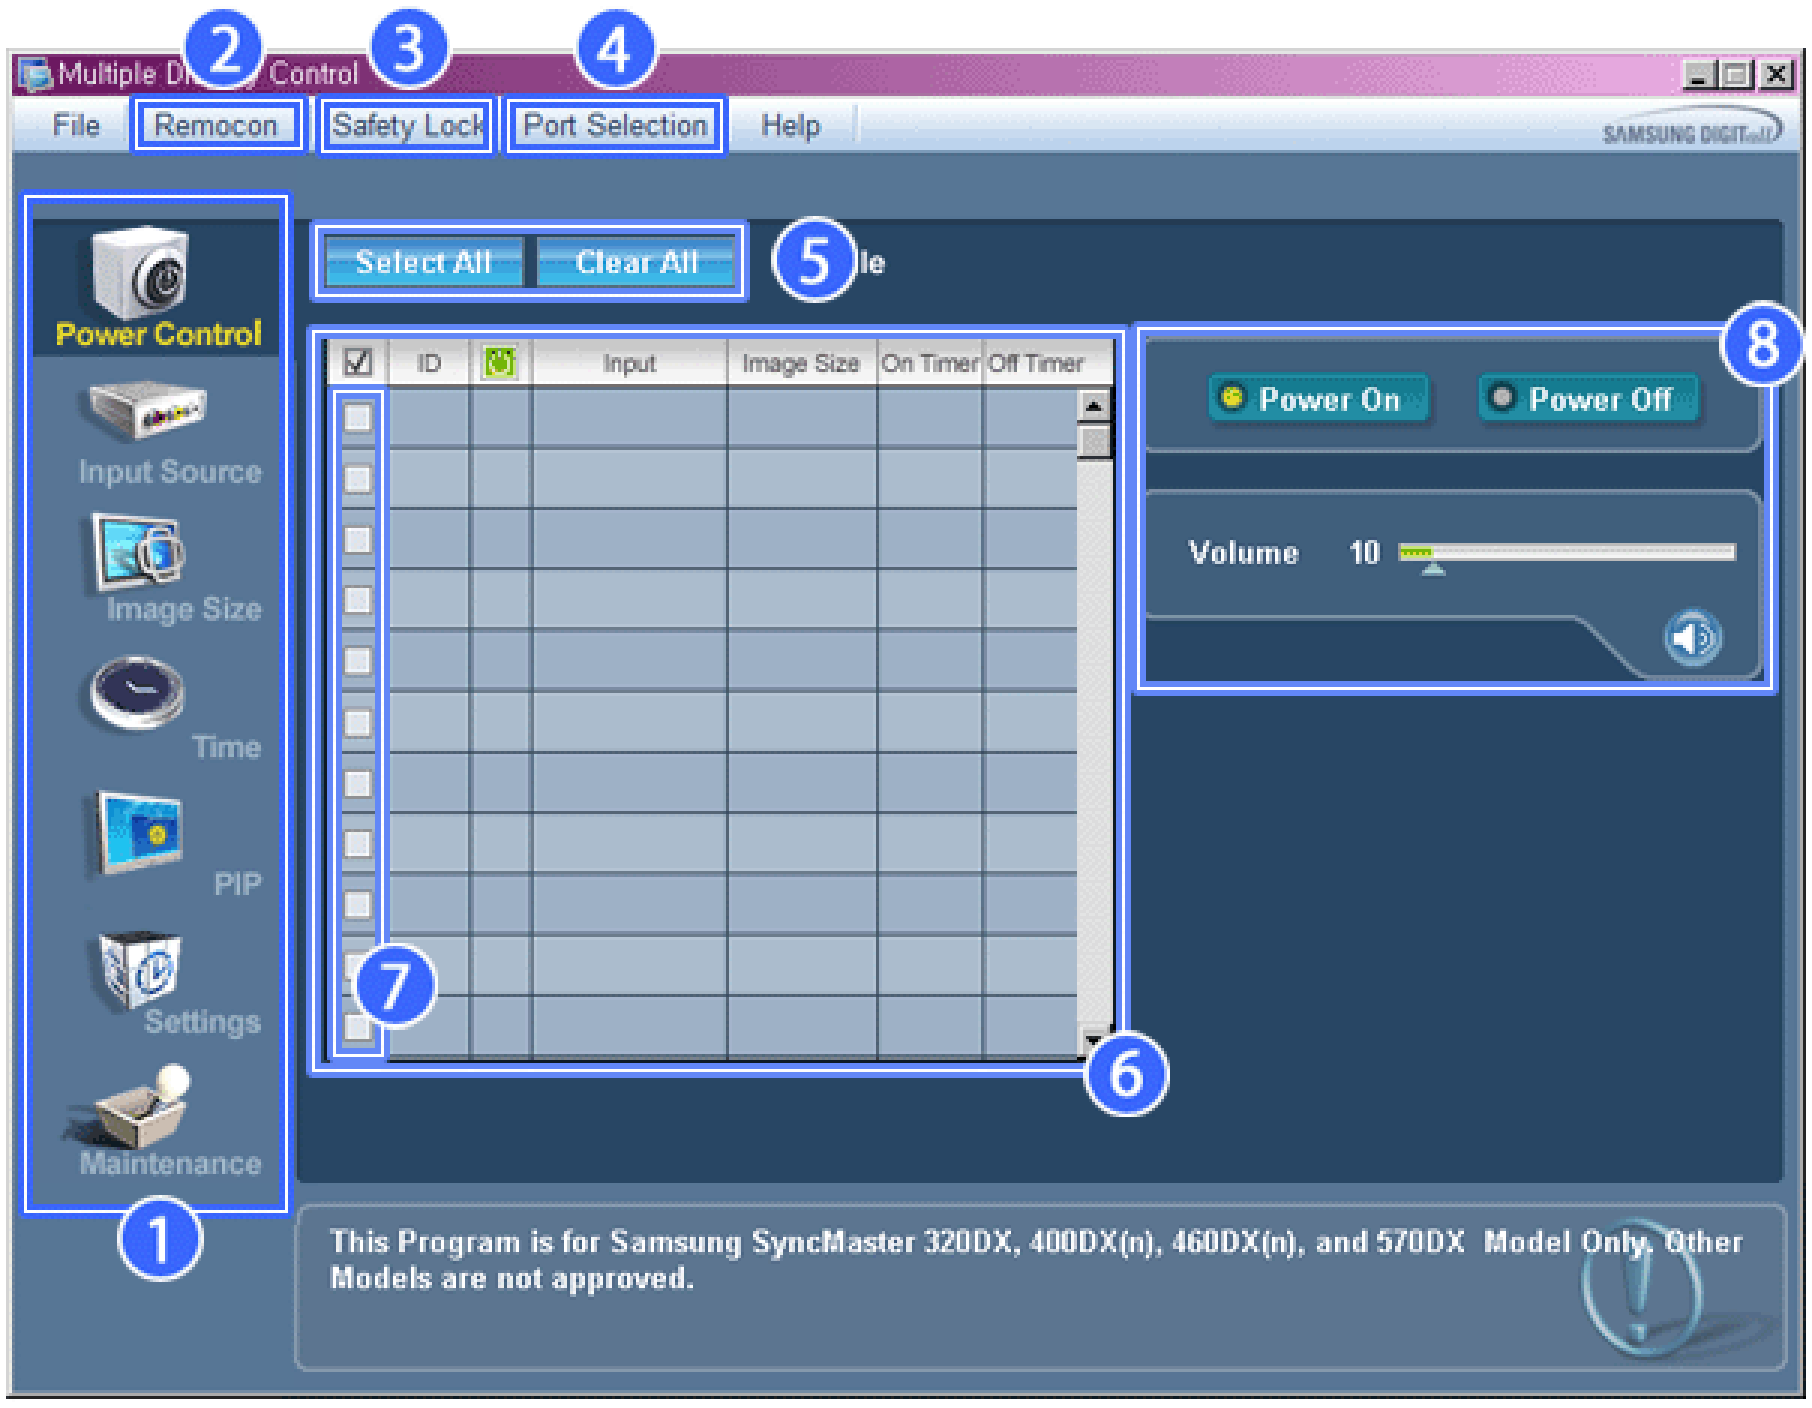


1. **Главни икони**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Информационна мрежа**
6. **Информационна мрежа**
7. **Избор на дисплей**
8. **Инструменти за управление**

---

1. Използвайте главните икони, за да превключвате към всеки екран.
2. Позволява ви да разрешавате или забранявате функцията за приемане на сигнал от дистанционното управление на дисплейното устройство.
3. Включване на функцията Safety Lock.
   When setting the Lock function, you can only operate power and lock buttons on the remote control and set.
4. Настройката за серийния порт на компютъра може да се промени. Първоначалната стойност е COM1.
5. Натиснете Select all (Избери всички) или Clear (Изчисти), за да изберете или изчистите всички дисплеи.
6. Използвайте мрежата, за да видите кратка информация за избрания дисплей.
7. Изберете дисплей от Display Selection (Избор на дисплей).
8. За управление на дисплеите използвайте Control Tools (Инструменти за управление).

<Note> Функцията Enable/Disable (Разрешаване/забрана) на дистанционното управление действа, независимо дали захранването е включено, или изключено, като това се отнася за всички дисплеи, свързани към MDC. Обаче, независимо от състоянието в момента, в който MDC се изключи, при такова изключване на MDC функцията за приемане на сигнал от дистанционното управление на всички дисплеи се инициализира на "разрешена".


Port Selection

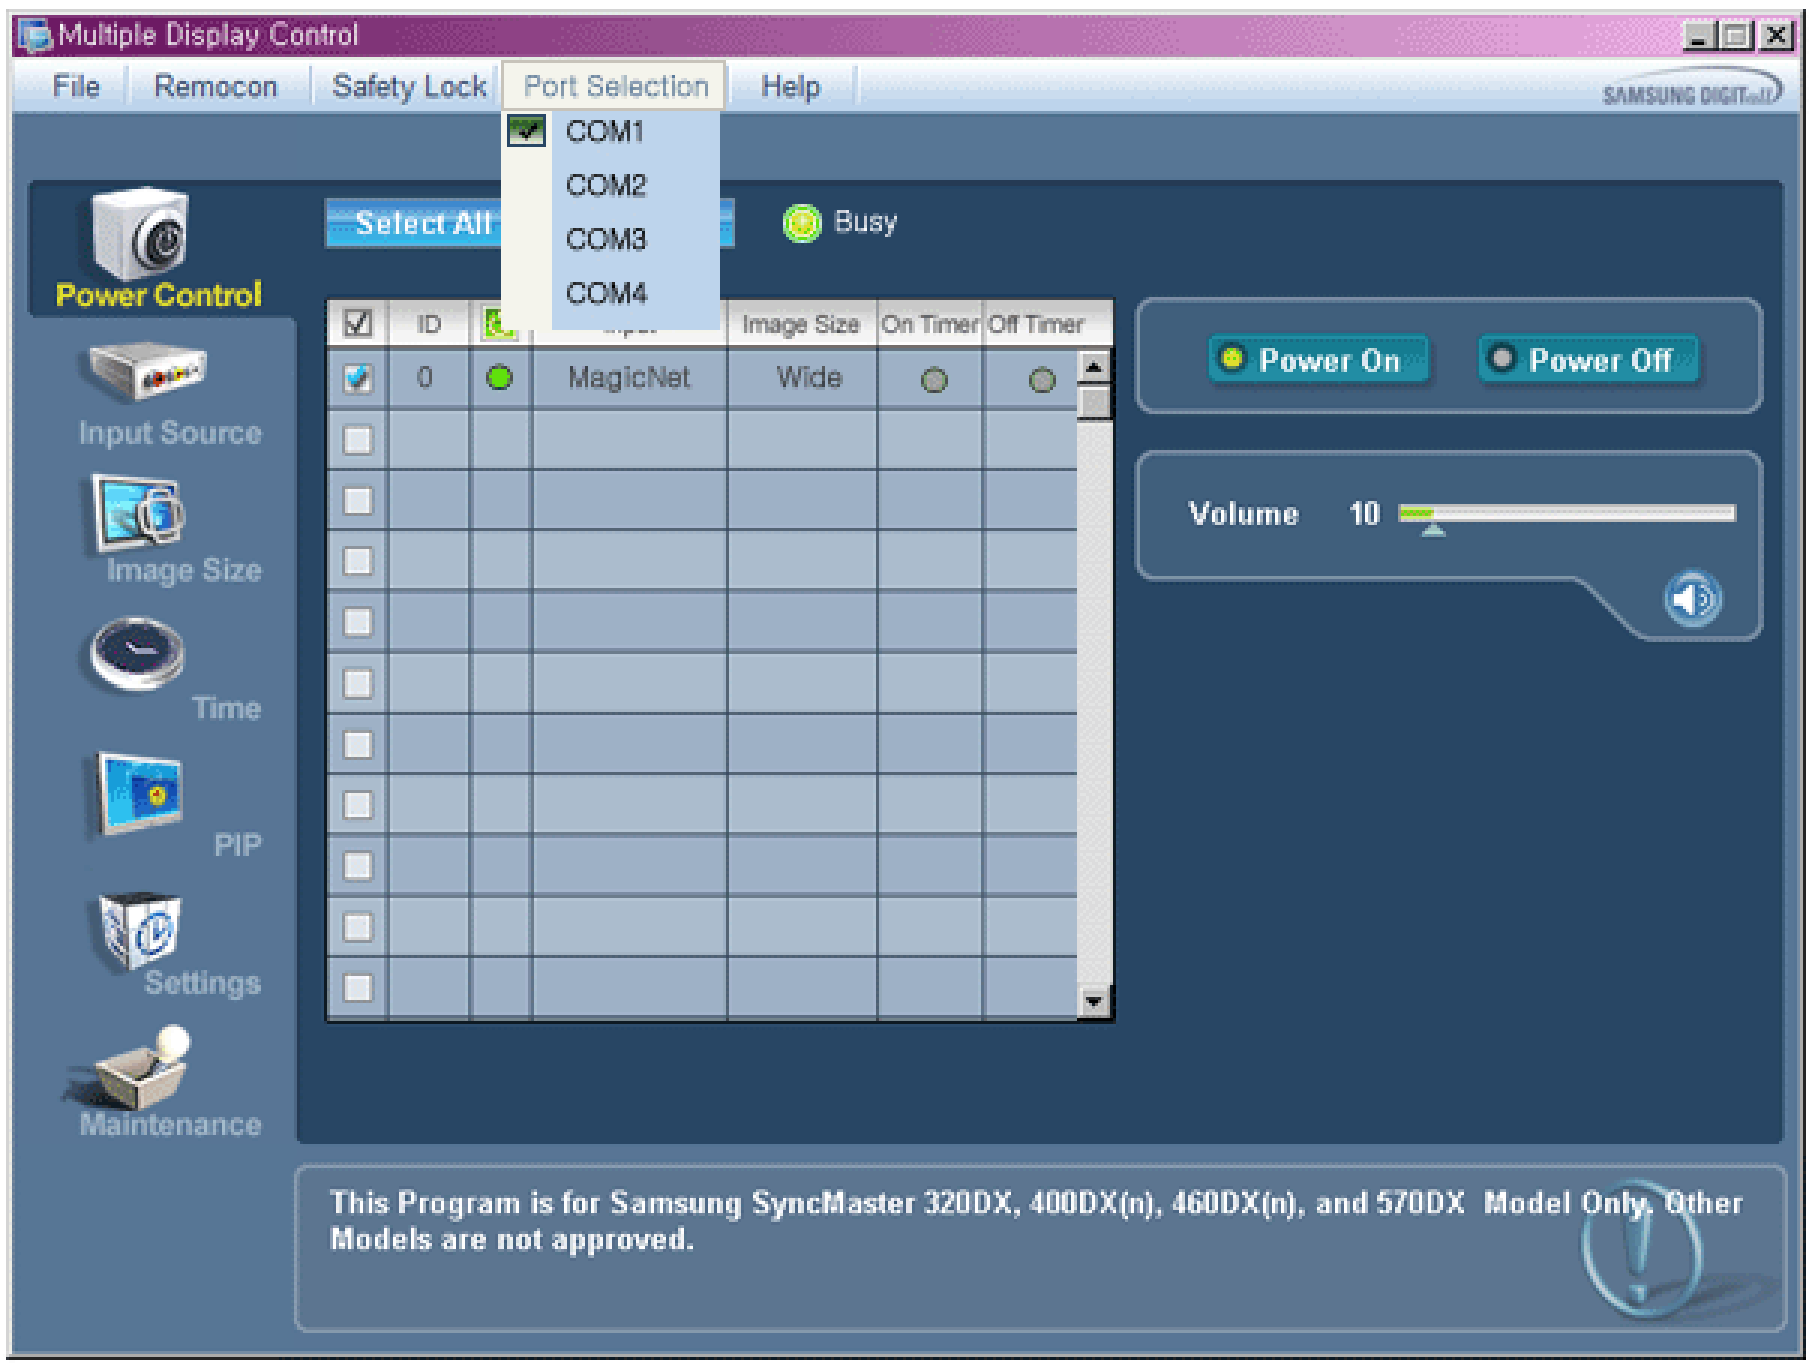

1. Управлението на повече от един дисплей първоначално е настроено на COM1.
2. Ако се използва друг порт, а не COM1, в менюто Port Selection може да се избере от COM1 до COM4.
3. Ако не се избере точното име на порт, който е свързан към монитора чрез сериен кабел, няма да има налична комуникация.
4. Избраният порт се съхранява в програмата и се използва и за следващата програма.


Power Control

1. Натиснете Power Control от главните икони, за да се появи екранът Power Control.

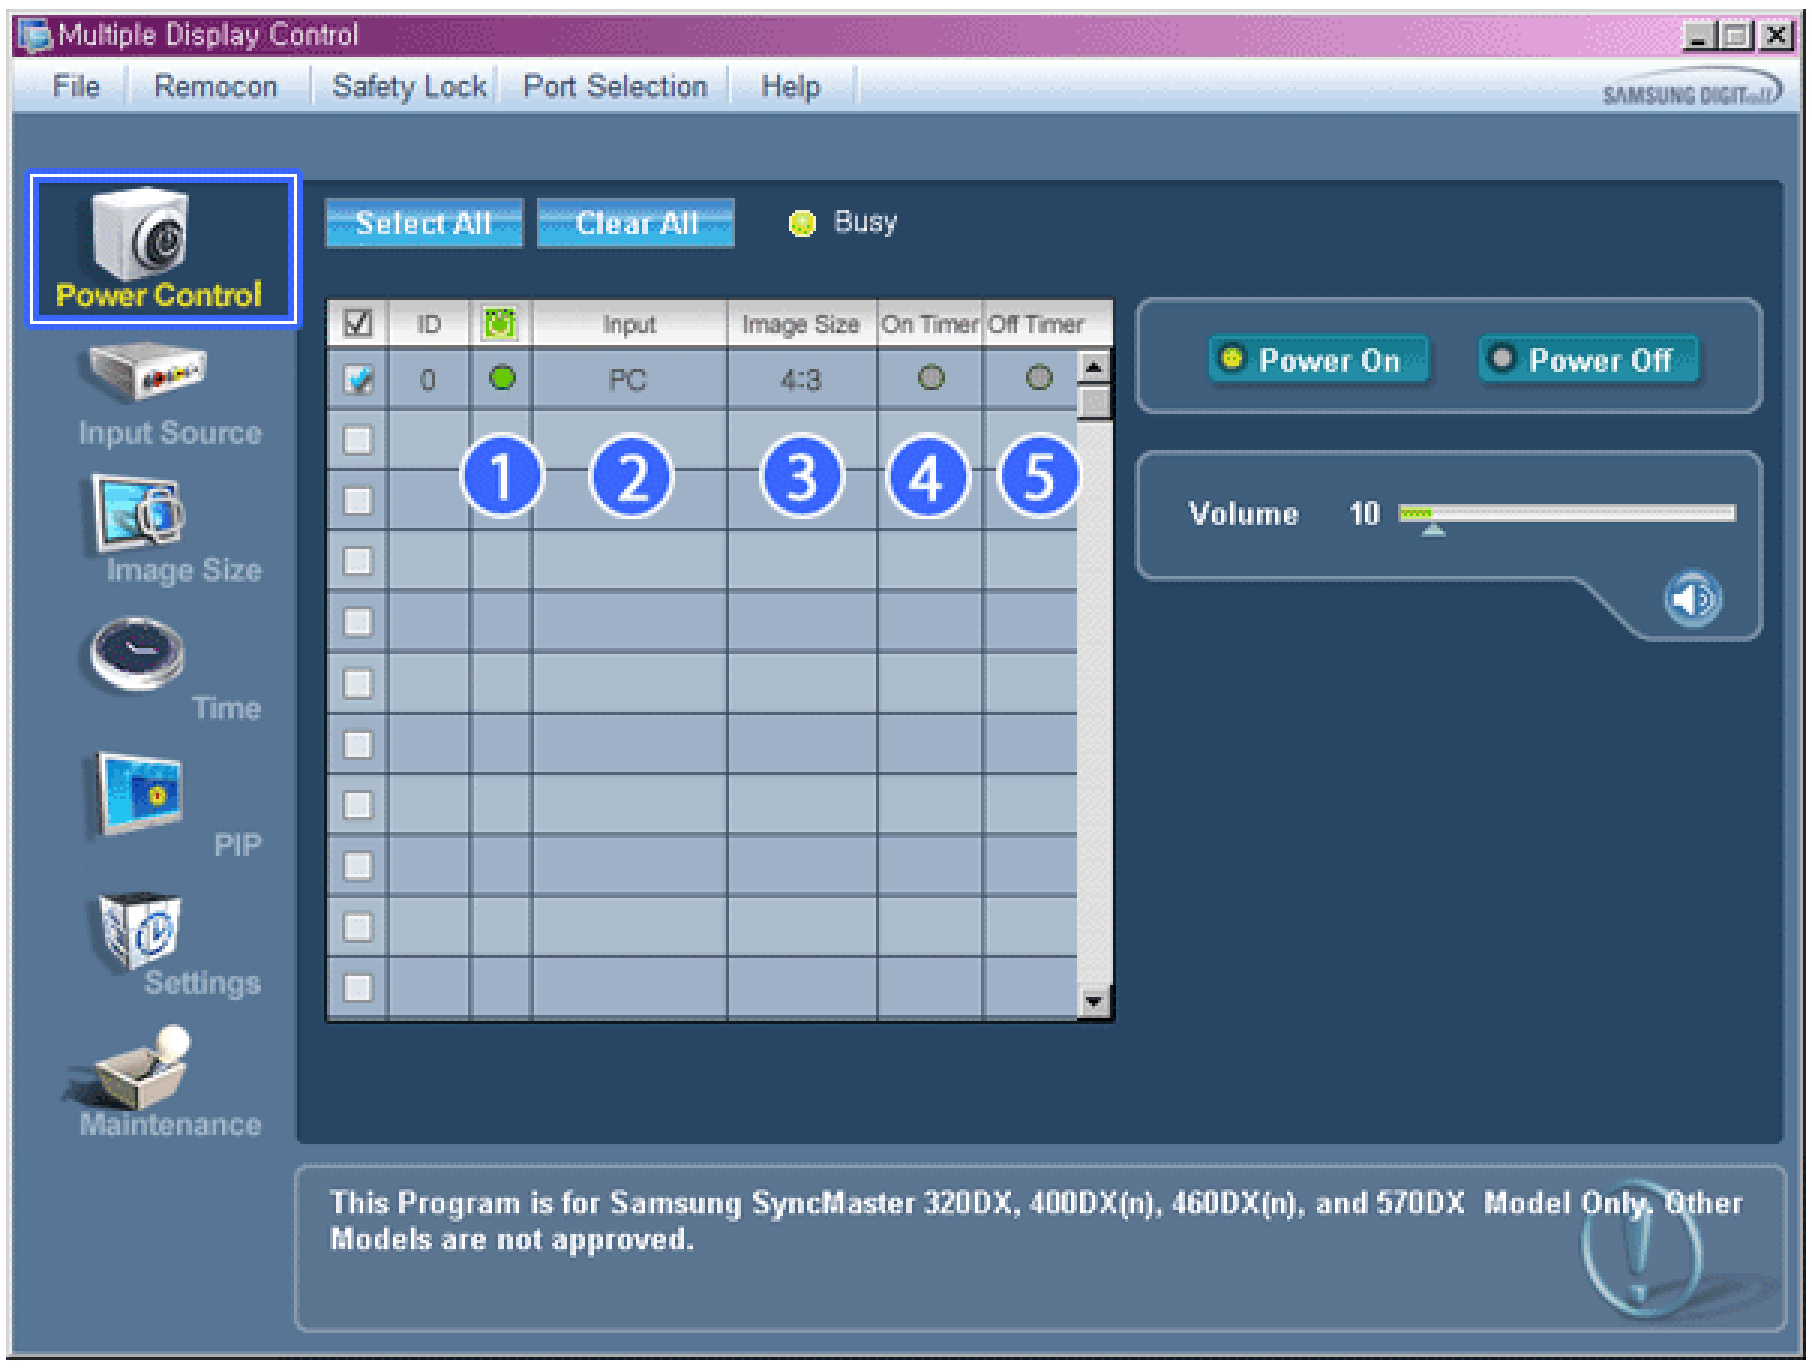

* Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Power Control (Управление на захранването).
  1) (Power Status) (Състояние на захранването)
  2) Input
  3) Image Size
  4) On Timer
  5) Off Timer

2. Използвайте бутона Select All или отметнете квадратче, за да изберете дисплей, който да управлявате.

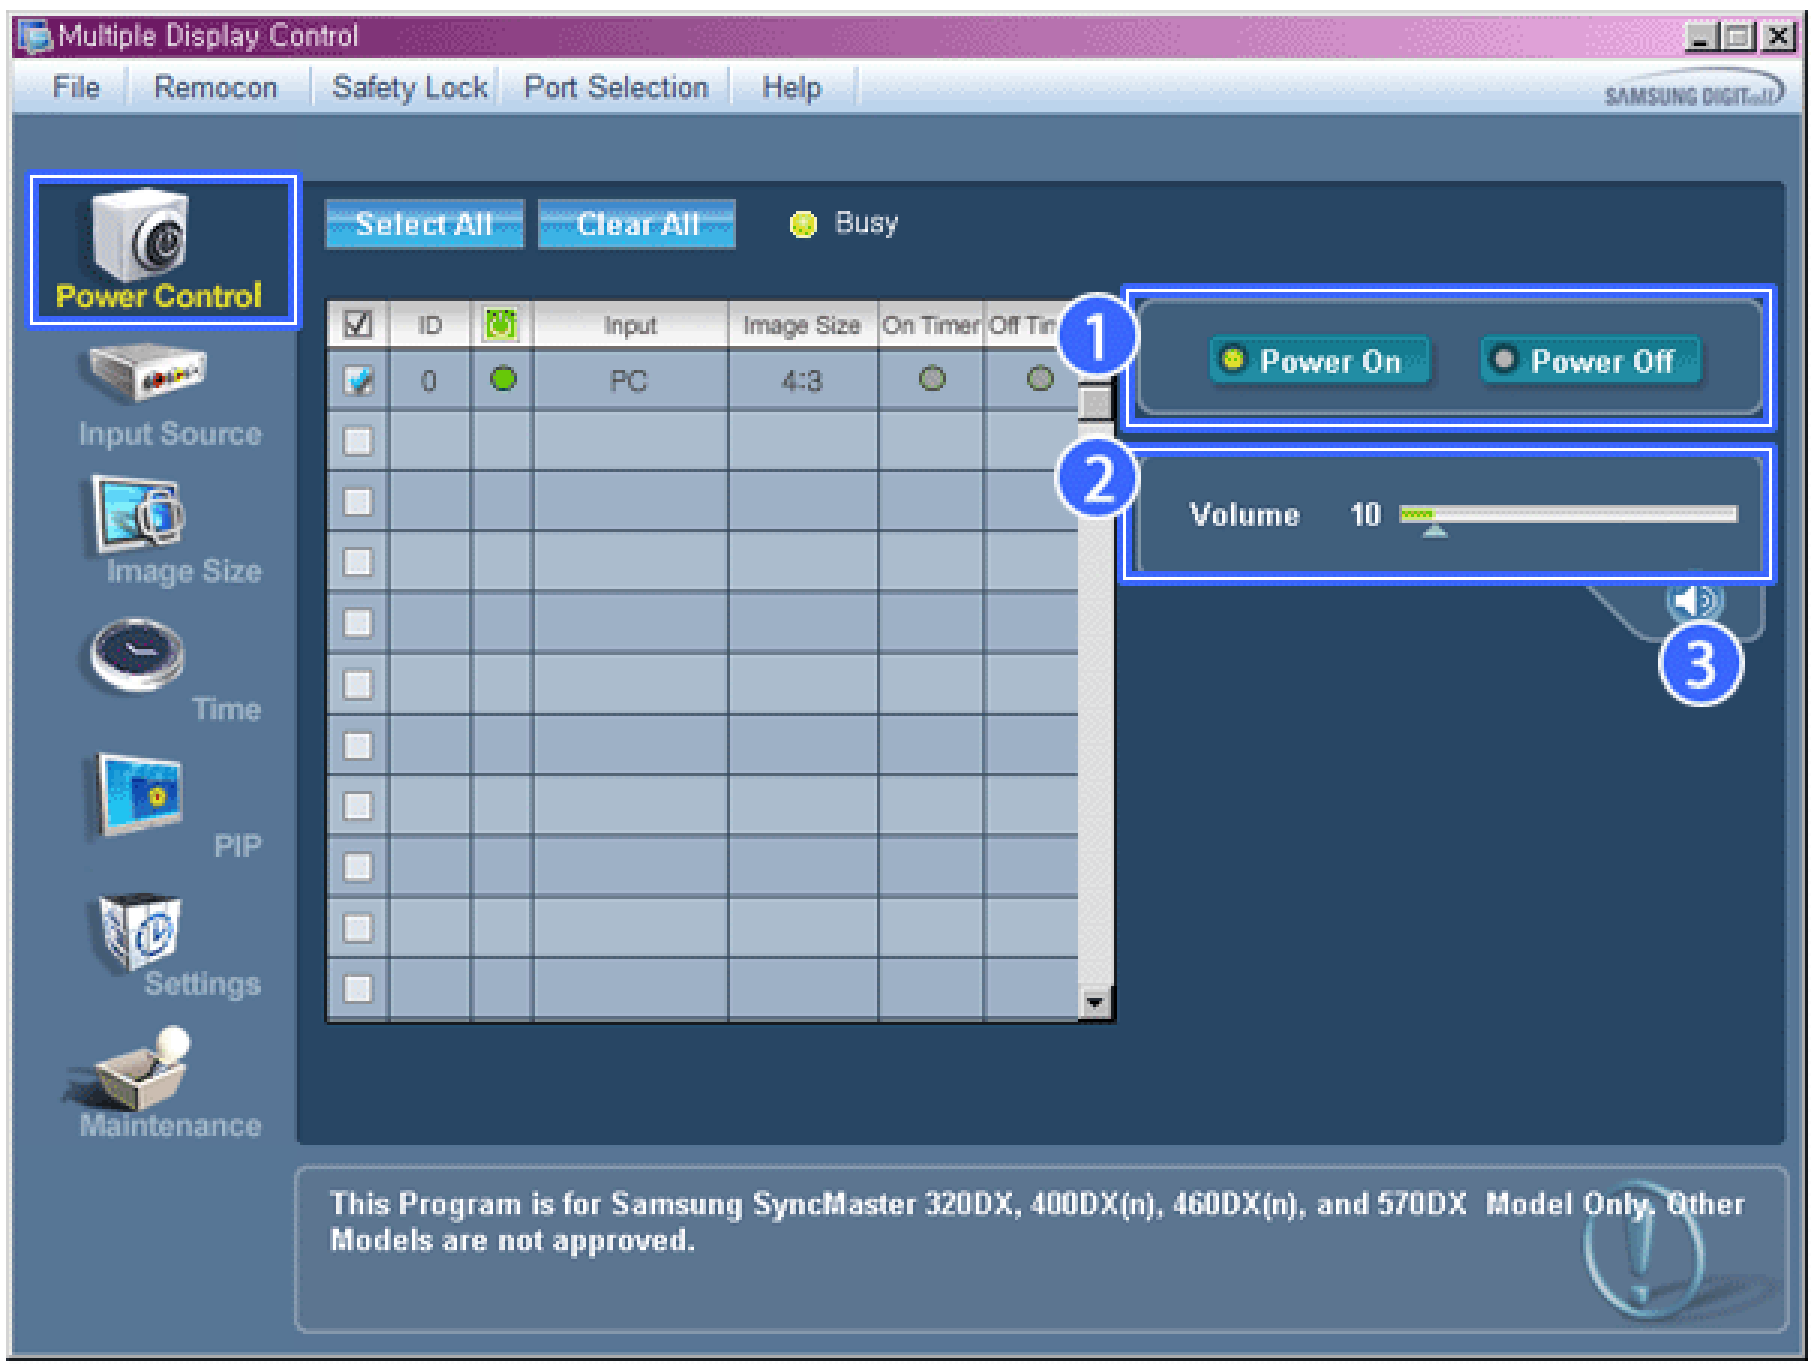

* Управлението на захранването ви дава възможност да управлявате някои от функциите на избрания дисплей.

1) Power On/Off

- Включване/изключване на захранването на избрания дисплей.

2) Volume

- Управлява нивото на звука за избрания дисплей.
  Той получава стойността на силата на звука за избрания дисплей от апарата и я показва на плъзгача.
  (Когато отмените избора или изберете Select All, стойността се връща на стойността по подразбиране 10.)

3)  (Включване/изключване на заглушаването)

- Включва/изключва функцията "Заглушаване" на избрания дисплей.
  Когато се избере даден дисплей, включете Mute (Заглушаване), когато функцията Mute (Заглушаване) е разрешена за избрания дисплей.
  Функцията Mute (Заглушаване) се изключва автоматично, когато започнете да регулирате нивото на звука.
  (Стойностите се връщат на настройките по подразбиране, когато отмените избраните стойности или изберете "Select All (Избери всички)".)

*** Функцията "Управление на захранването" се предлага за всички дисплеи.**


*** Функциите "Сила на звука" и "Заглушаване" се предлагат само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено).**




Input Source

1. Натиснете Input Source от главните икони, за да се появи екранът Input Source.
   Натиснете бутона Select All или отметнете квадратче, за да изберете дисплей, който да управлявате.

• TV

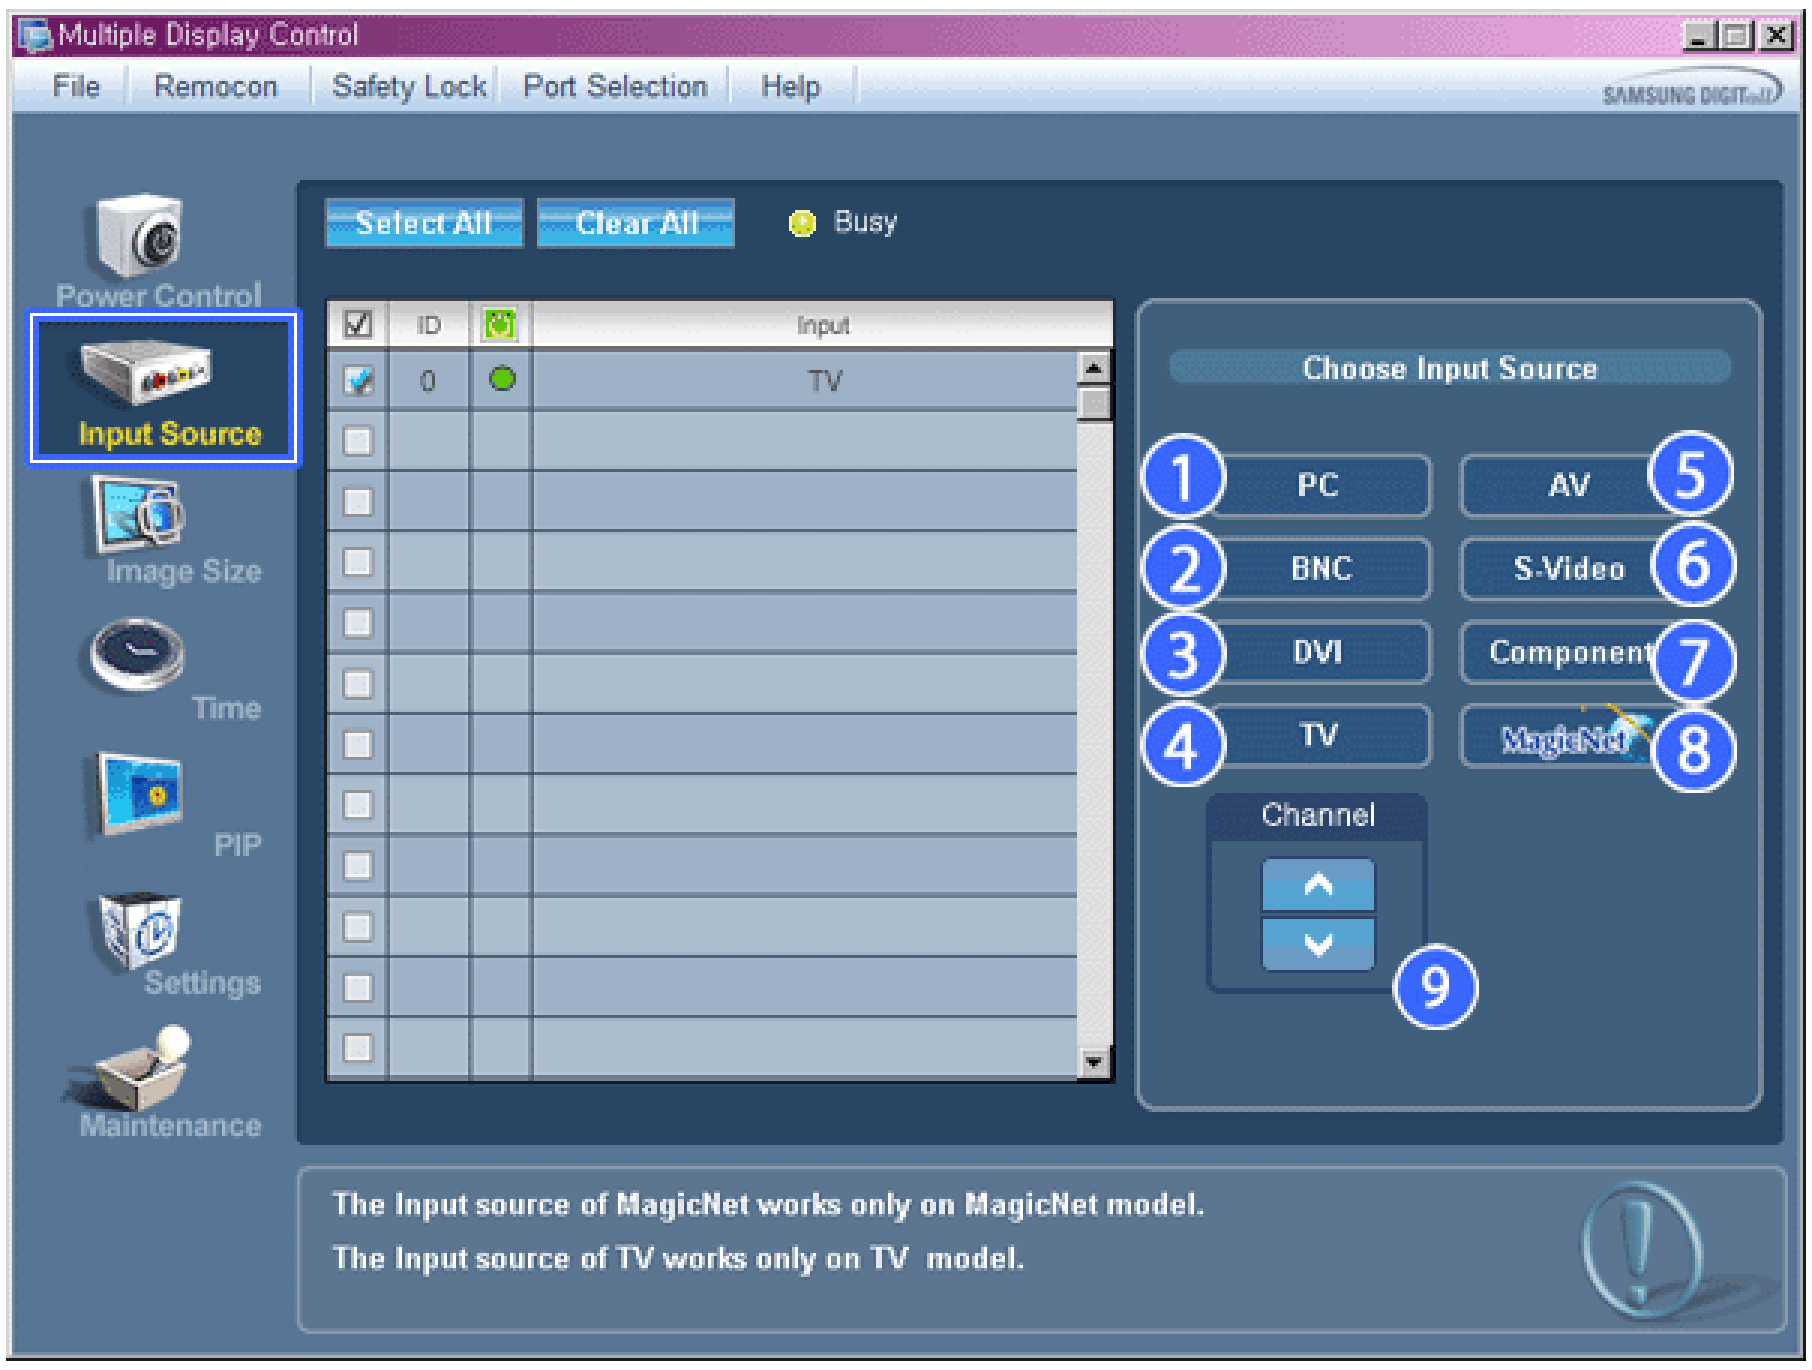

• MagicNet

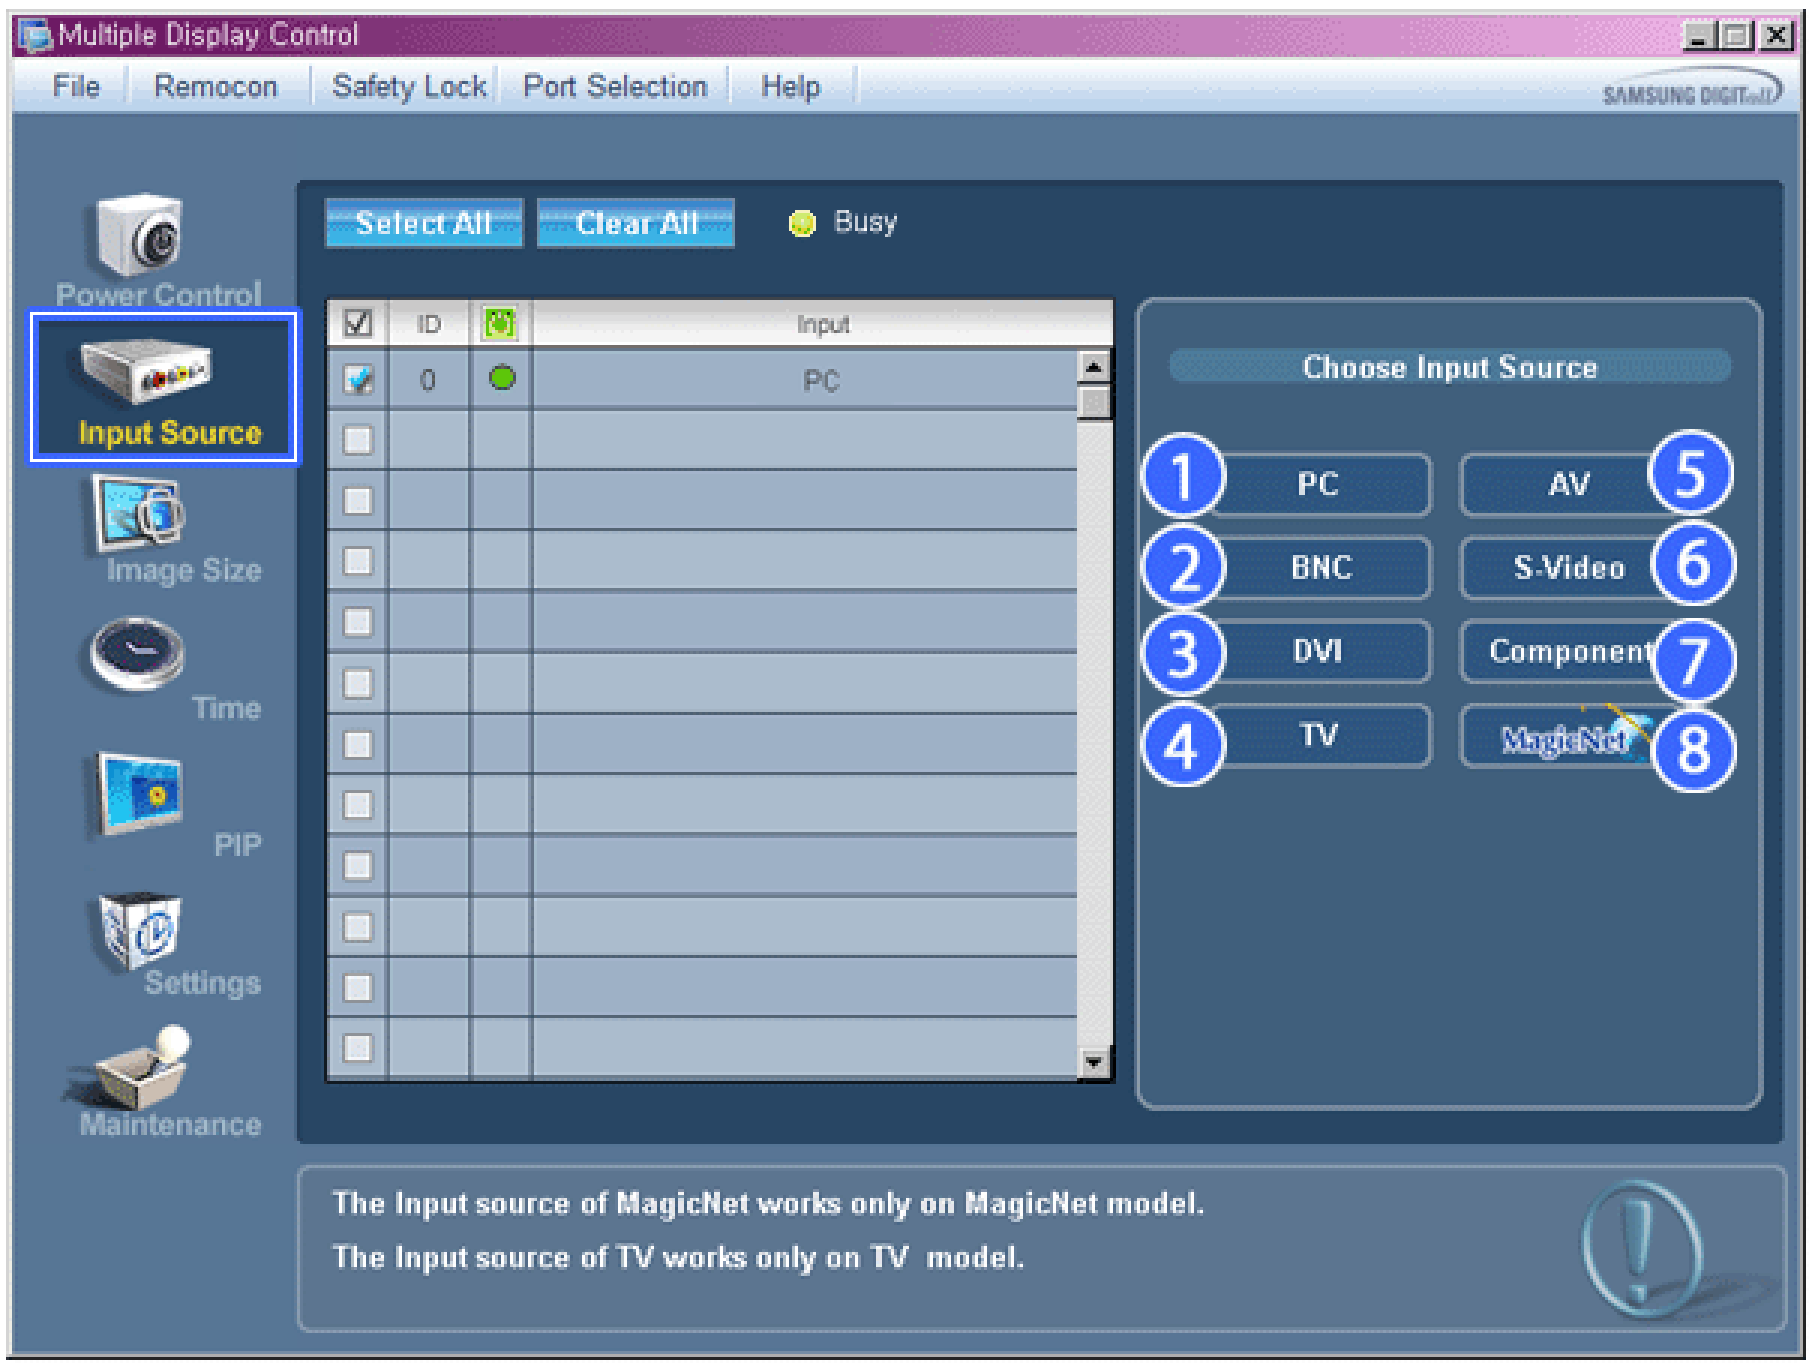

✱ Информационната мрежа показва някои основни данни, необходими за Input Source Control.

1) PC
   - Сменя входния източник на избрания дисплей на PC.
2) BNC
   - Сменя входния източник на избрания дисплей на BNC.
3) DVI
   - Сменя входния източник на избрания дисплей на DVI.
4) TV
   - Сменя входния източник на избрания дисплей на TV.
5) AV
   - Сменя входния източник на избрания дисплей на AV.
6) S-Video
   - Сменя входния източник на избрания дисплей на S-Video.
7) Component
   - Сменя входния източник на избрания дисплей на Component.
8) MagicNet
   - Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.
9) Channel
   - Стрелките за каналите се появяват, когато Input Source (Входен източник) е телевизорът.

✱ **TV Source (Телевизионен източник) може да се избира само при изделия с телевизор, а управление на каналите се допуска само когато Input Source е телевизорът.**


✱ **Функцията "Управление на входния източник" се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено).**



Image Size

PC, BNC, DVI

1. Натиснете Image Size (Размер на образа) от главните икони, за да се появи екранът Image Size (Размер на образа).

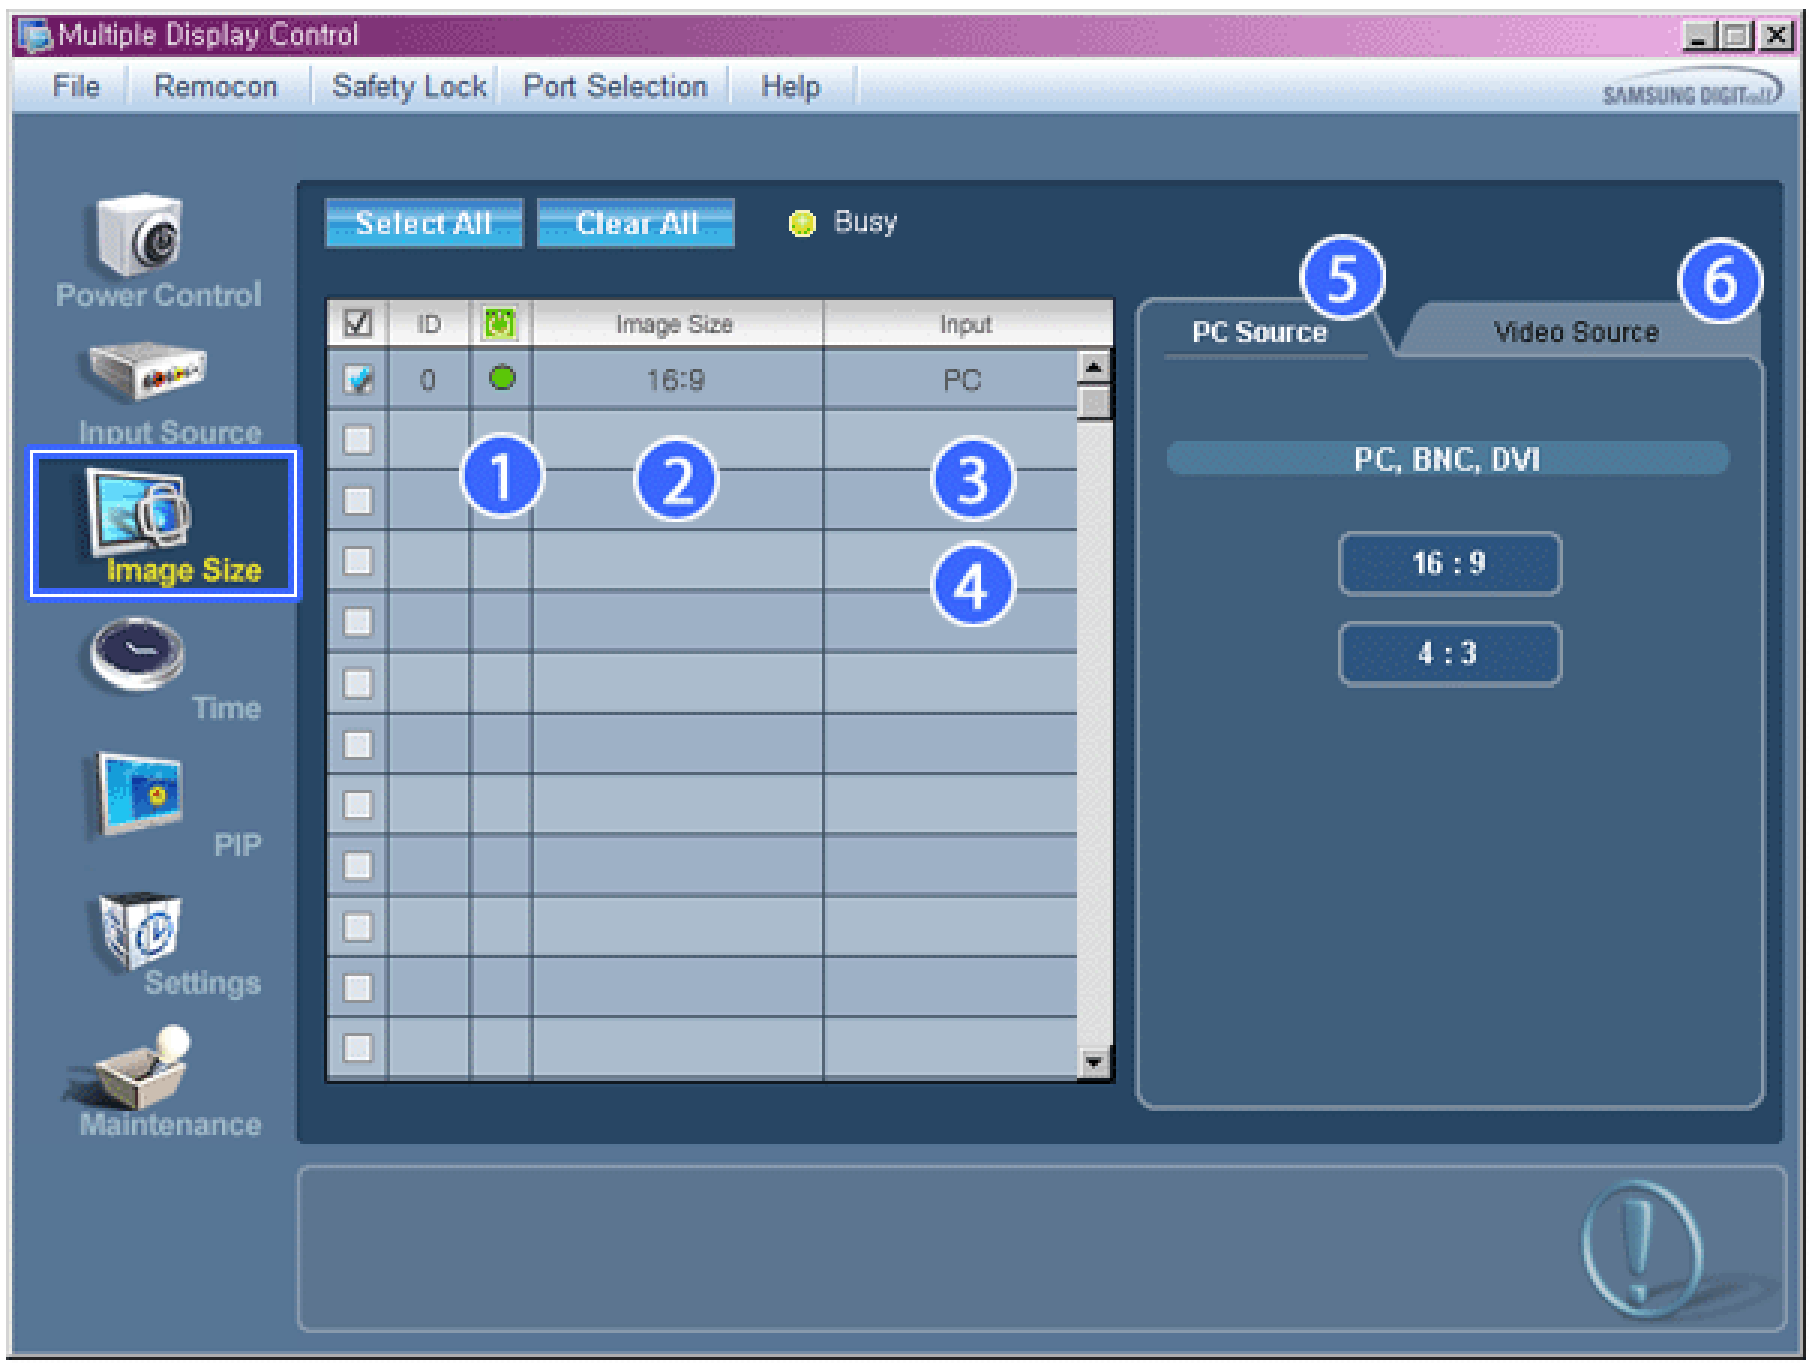

* Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Image Size Control (Управление на размера на образа).

1) (Power Status) (Състояние на захранването)
   - Показва състоянието на захранване на текущия дисплей.
2) Image Size
   - Показва текущия размер на образа на използвания дисплей.
3) Input
   - Показва текущия входен източник на използвания дисплей.
4) Info Grid (Информационна мрежа) показва само дисплеи, чийто входен източник е PC, BNC, DVI.
5) PC Source
   Когато натиснете Image Source (Източник на изображение), най-напред се появява PC Source (Компютърен източник).
   - Бутонът Image Size Control (Управление на размера на образа) управлява размера на образа, предлаган за PC, BNC, DVI.
6) Video Source
   - Щракнете върху раздела Video Source (Видео източник) за управление на големината на изображението за съответния Input Source (Входен източник).


*** Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**

*** Управление на размера на образа се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено).**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Натиснете Image Size (Размер на образа) от главните икони, за да се появи екранът Image Size (Размер на образа).

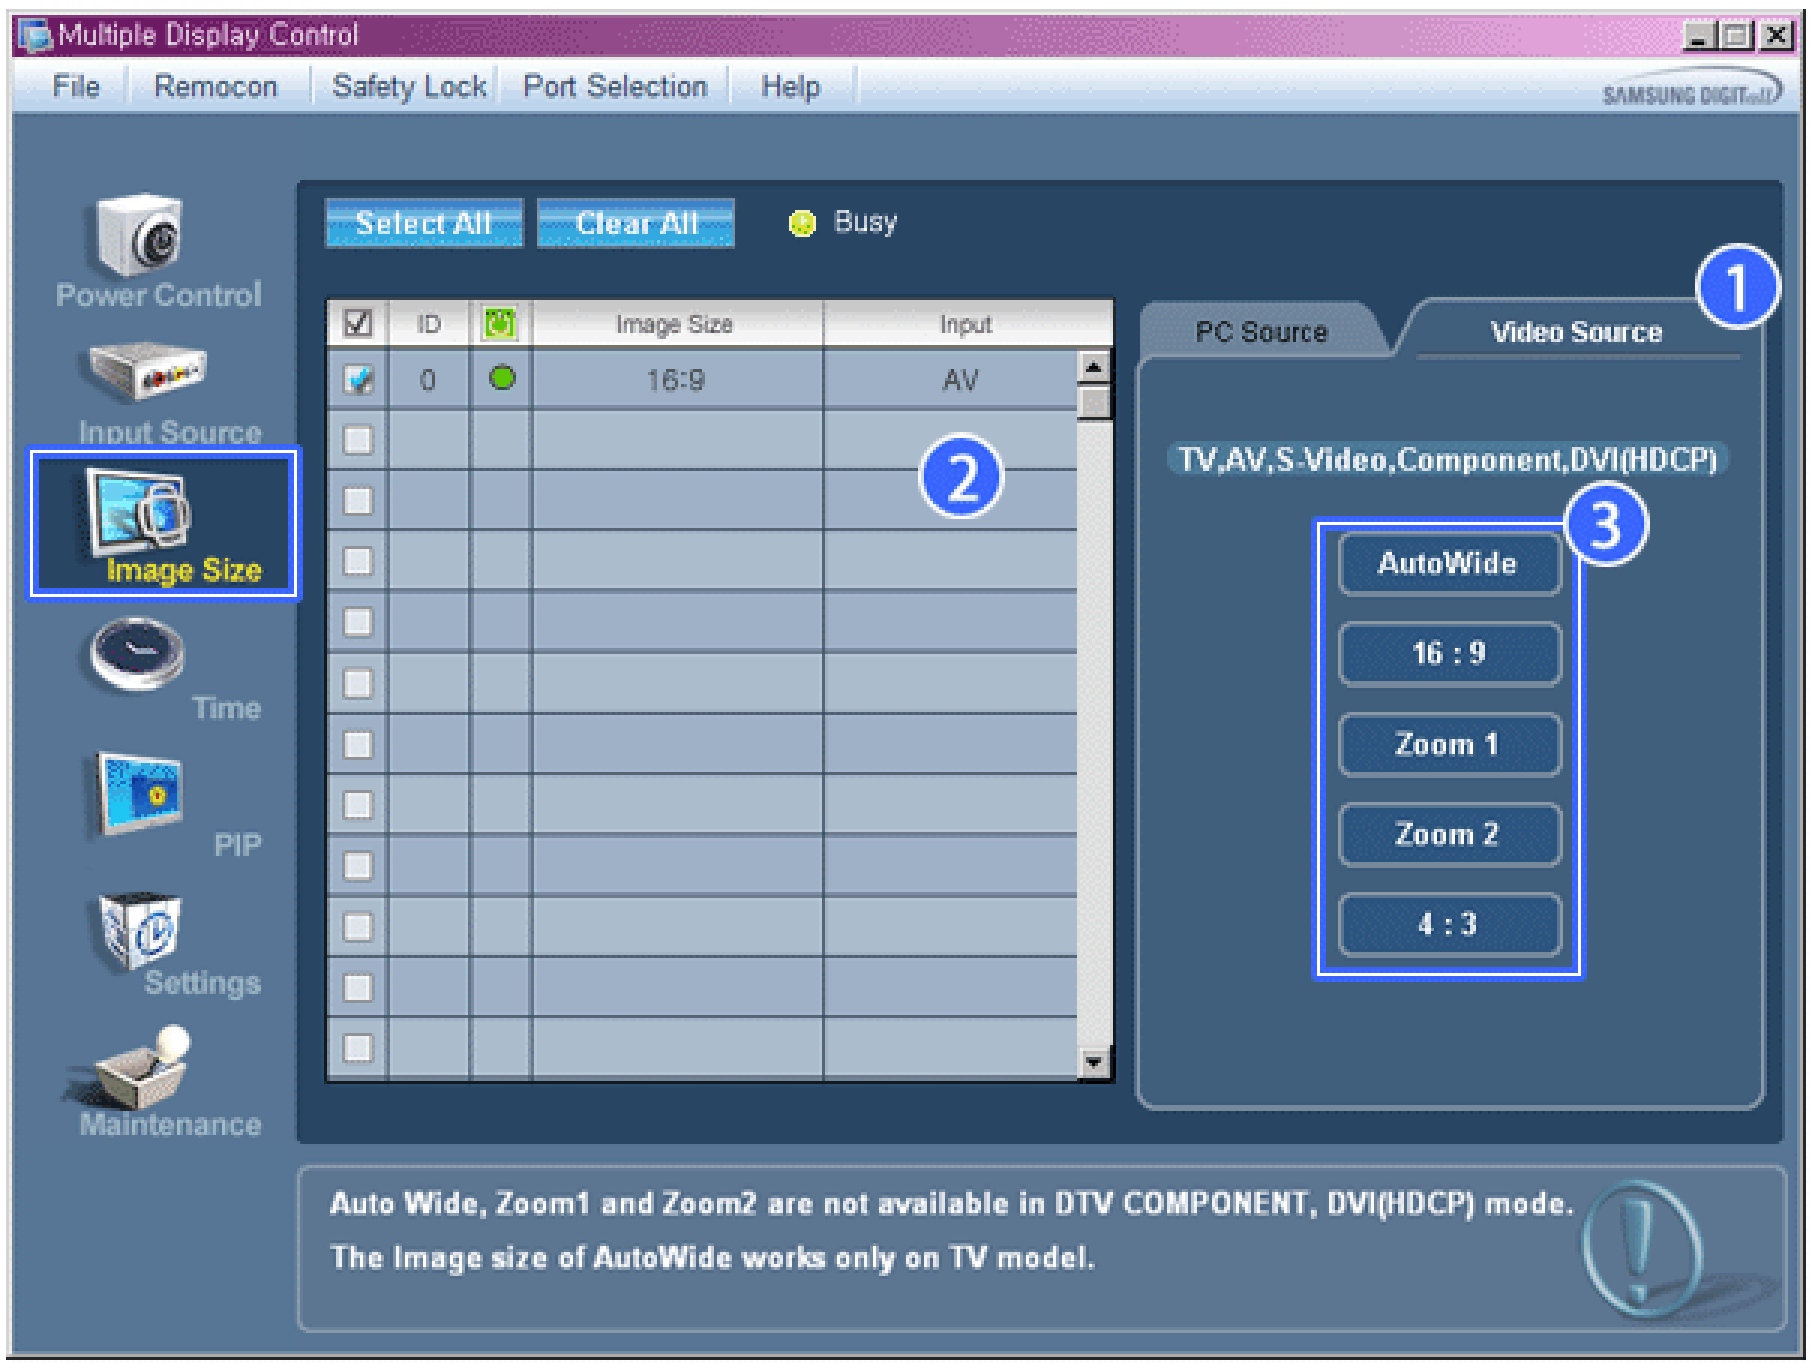

* Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Image Size Control (Управление на размера на образа).

1) Щракнете върху раздела Video Source (Видео източник) за настройка на размера на изображението за компонентите TV, AV и S-Video.
Натиснете бутона Select All (Избери всички) или отметнете квадратче, за да изберете дисплей, който да управлявате.

2) Info Grid (Информационна мрежа) показва само дисплеи, чийто входен източник е TV, AV, S-Video, Component или DVI(HDCP).

3) Превключва по случаен начин размера на образа на избрания дисплей.
Забележете : Auto Wide (Автоматично шашширяване), Zoom1 (Увеличение 1) и Zoom2 (Увеличение 2) не се предлагат за избор, когато типът на входния сигнал за Компонент и DVI (HDCP) е 720p или 1080i.


* **Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**

* **Функцията "Управление на размера на образа" се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено).**



Time


1. Натиснете Time (Време) от главните икони, за да се появи екранът Time Control (Управление по време).

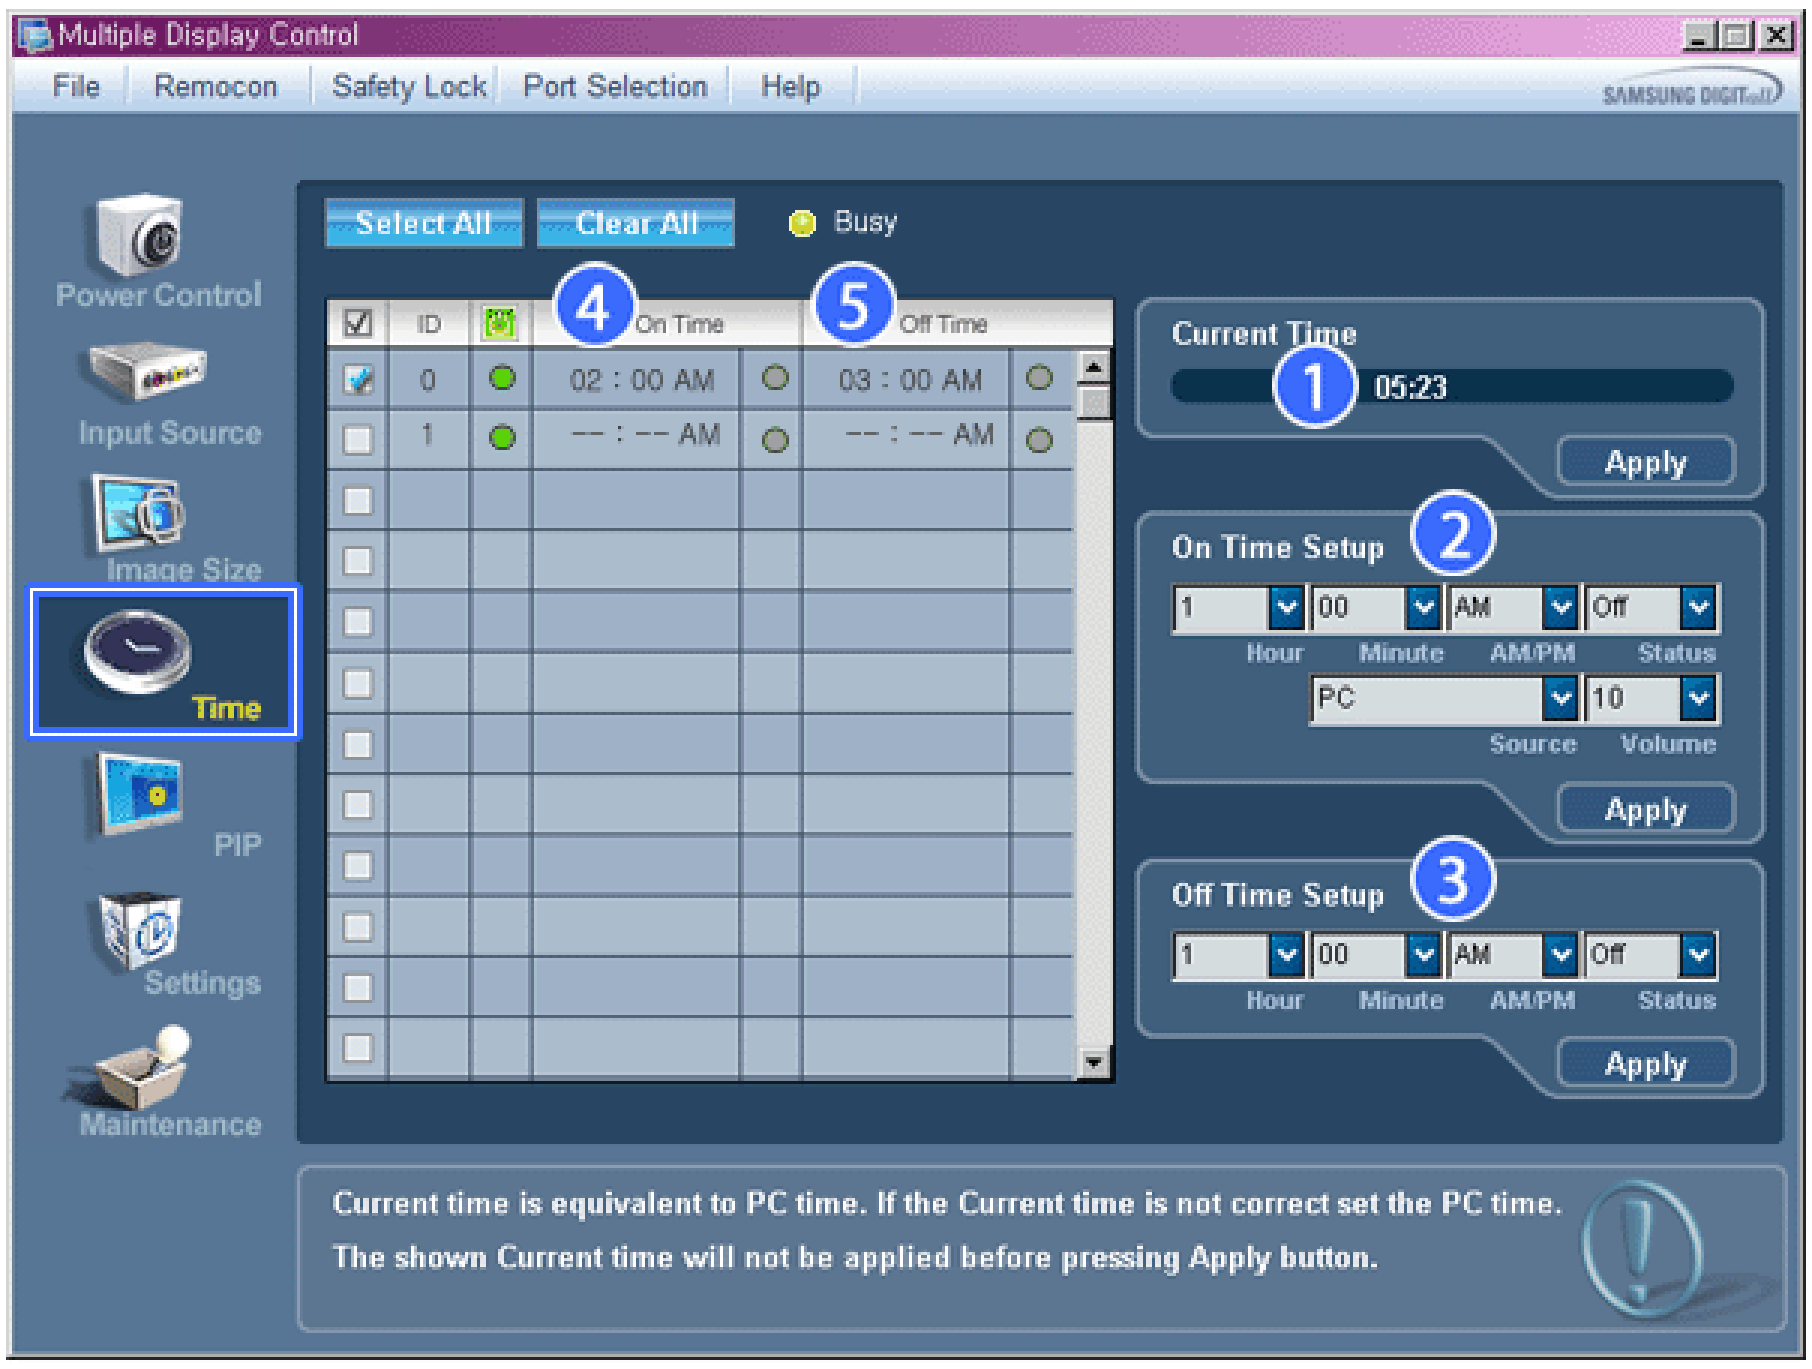

* Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Time Control (Управление по време).

1) Current Time
   - Задаване на точното време за избрания дисплей (PC Time).
   - За да промените точното време, първо променете точното време на компютъра.
2) On Time Setup
   - Настройте Hour (часовете), Minute (минутите), AM/PM (сутрин/следобед) на On Time Setup (Настройка за час на включване), Status (Състояние), Source (Източник), Volume (сила на звука) на избрания дисплей.
3) Off Time Setup
   - Настройте Hour (часовете), Minute (минутите) и AM/PM (сутрин/следобед), Status (Състояние) за Off Time Setup (Настройка на час за изключване) на избрания дисплей.
4) Показва настройките на On Time (таймера за включване).
5) Показва настройките на Off Time (таймера за изключване).


* **Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**
* **Управление по време се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено).**
* **В On Time Setup (Настройка за час на включване) функциите TV Source (Телевизионен източник) са само за модела телевизор.**



PIP

PIP Size

1. Натиснете PIP (КвК) от главните икони, за да се появи екранът за управление на PIP (КвК).
   Натиснете бутона Select All (Избери всички) или отметнете квадратче, за да изберете дисплей, който да управлявате.

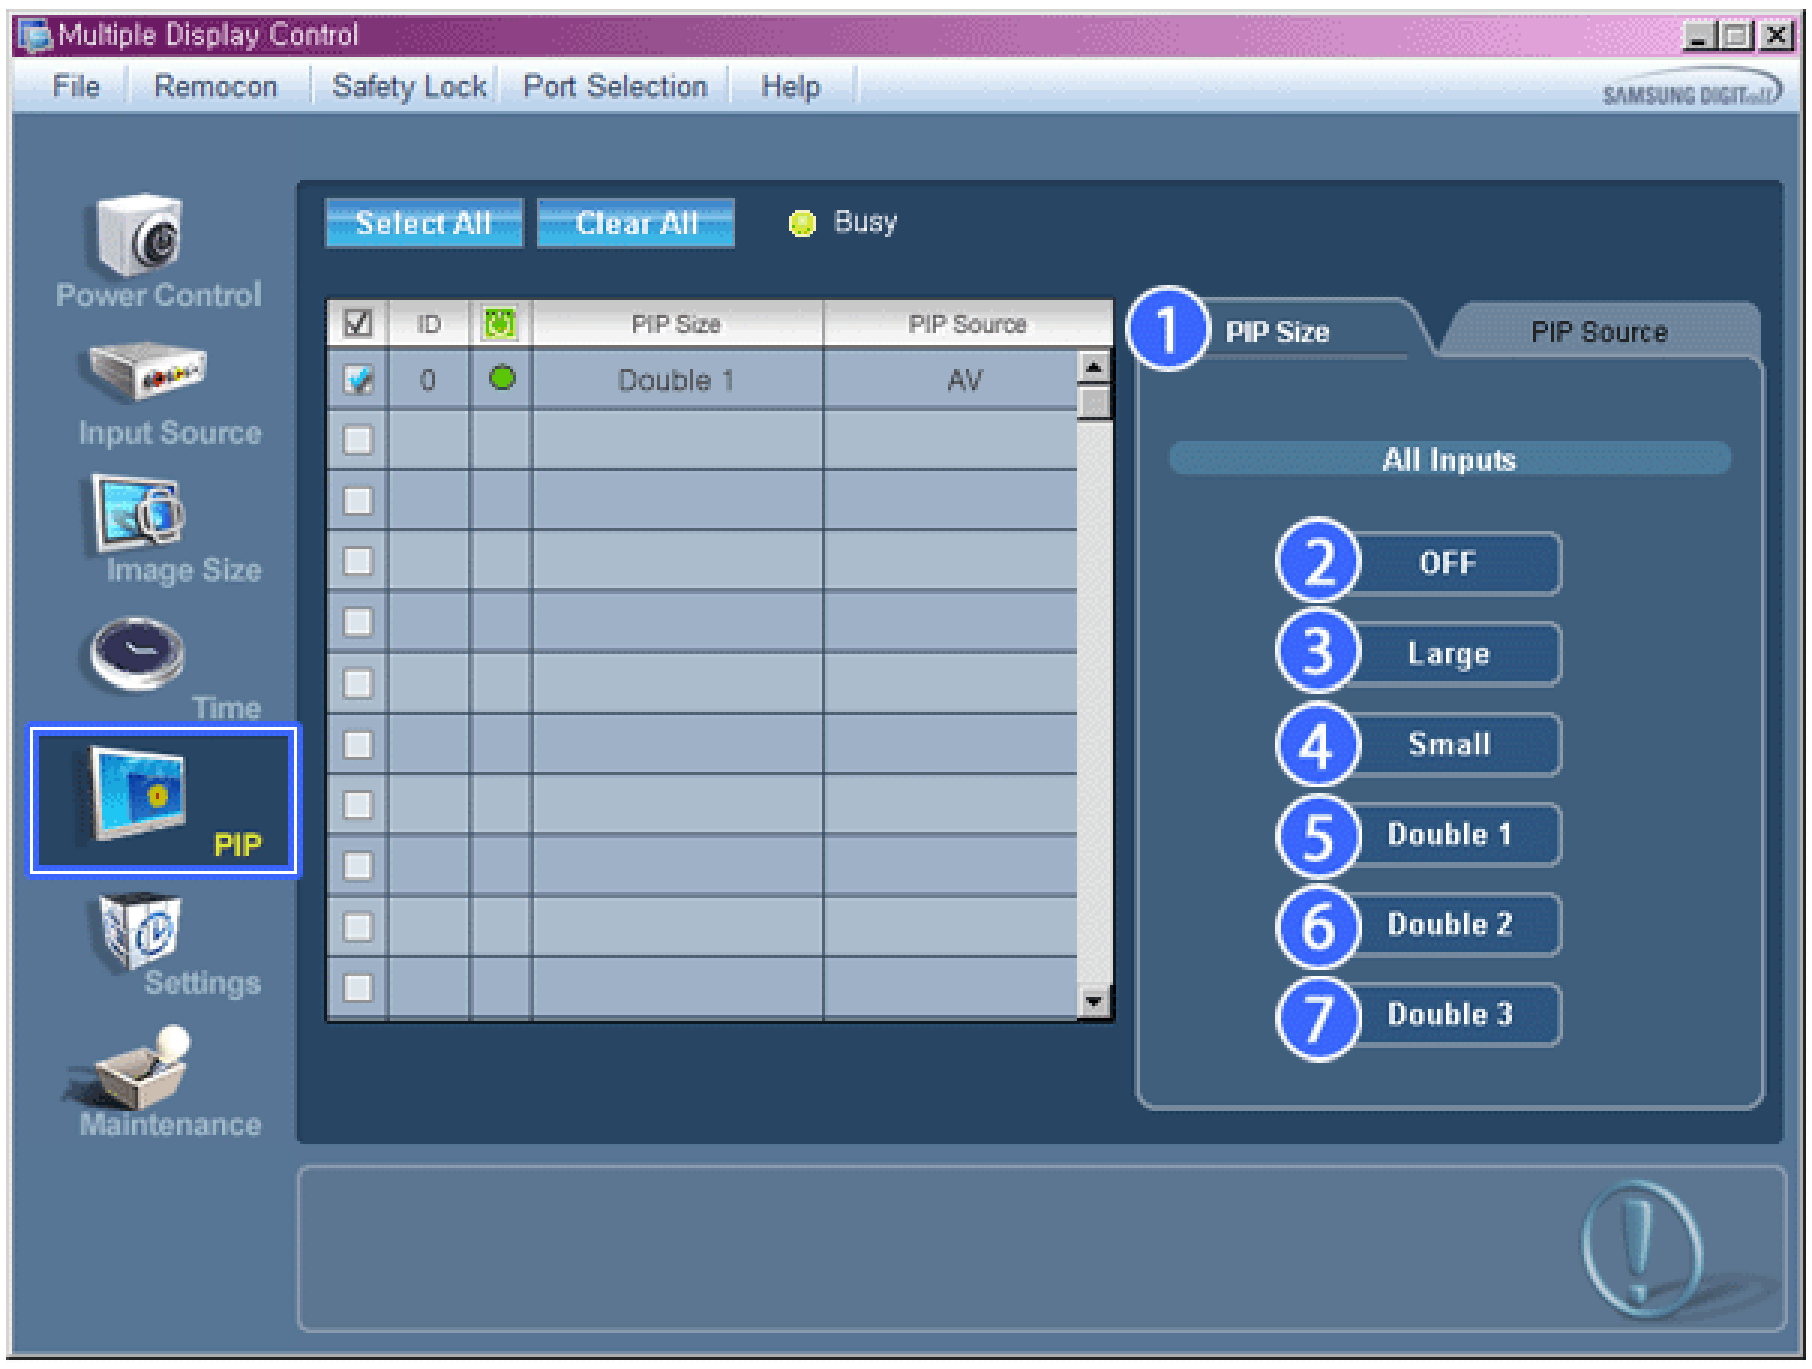

✱ Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Image PIP Size Control (Управление на размера на КвК).

1) PIP Size
   - Показва текущия размер на КвК на използвания дисплей.

2) OFF
   - Изключва КвК за избрания дисплей.

3) Large
   - Включва КвК на избрания дисплей и променя размера на "Large".

4) Small
   - Включва КвК на избрания дисплей и променя размера на "Small ".


5) Double1
   - Включва КвК на избрания дисплей и променя размера на "Double1".

6) Double2
   - Включва КвК на избрания дисплей и променя размера на "Double 2".

7) Double 3 (Picture By Picture)
   - Включва КвК на избрания дисплей и променя размера на "Double 3".

✱ **Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**

✱ **Размерът на КвК може да се управлява с включване на захранването на монитора.**




PIP


PIP Source

1. Натиснете PIP (КвК) от главните икони, за да се появи екранът за управление на PIP (КвК).

• PIP TV

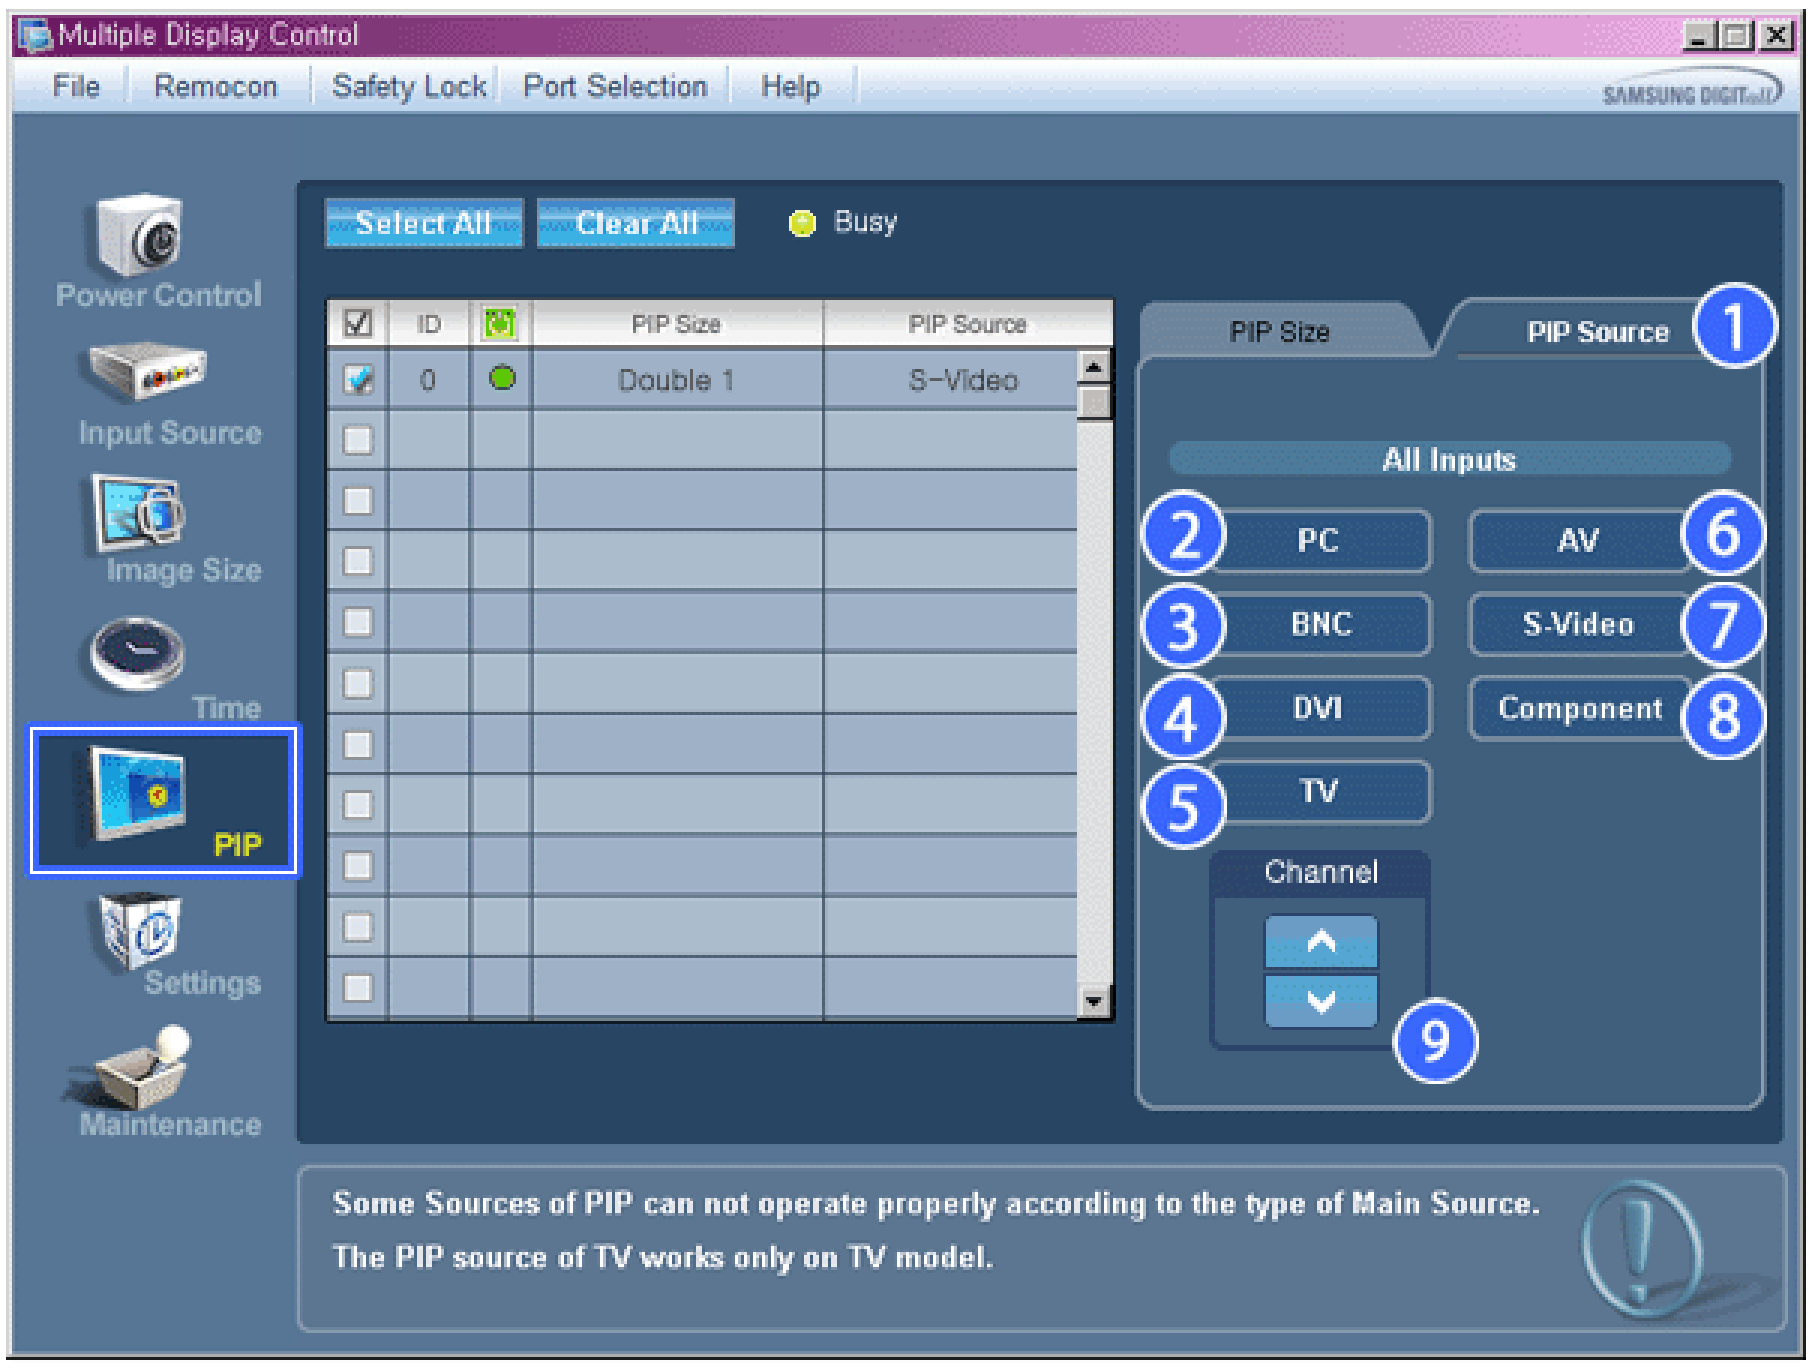

• PIP S-Video

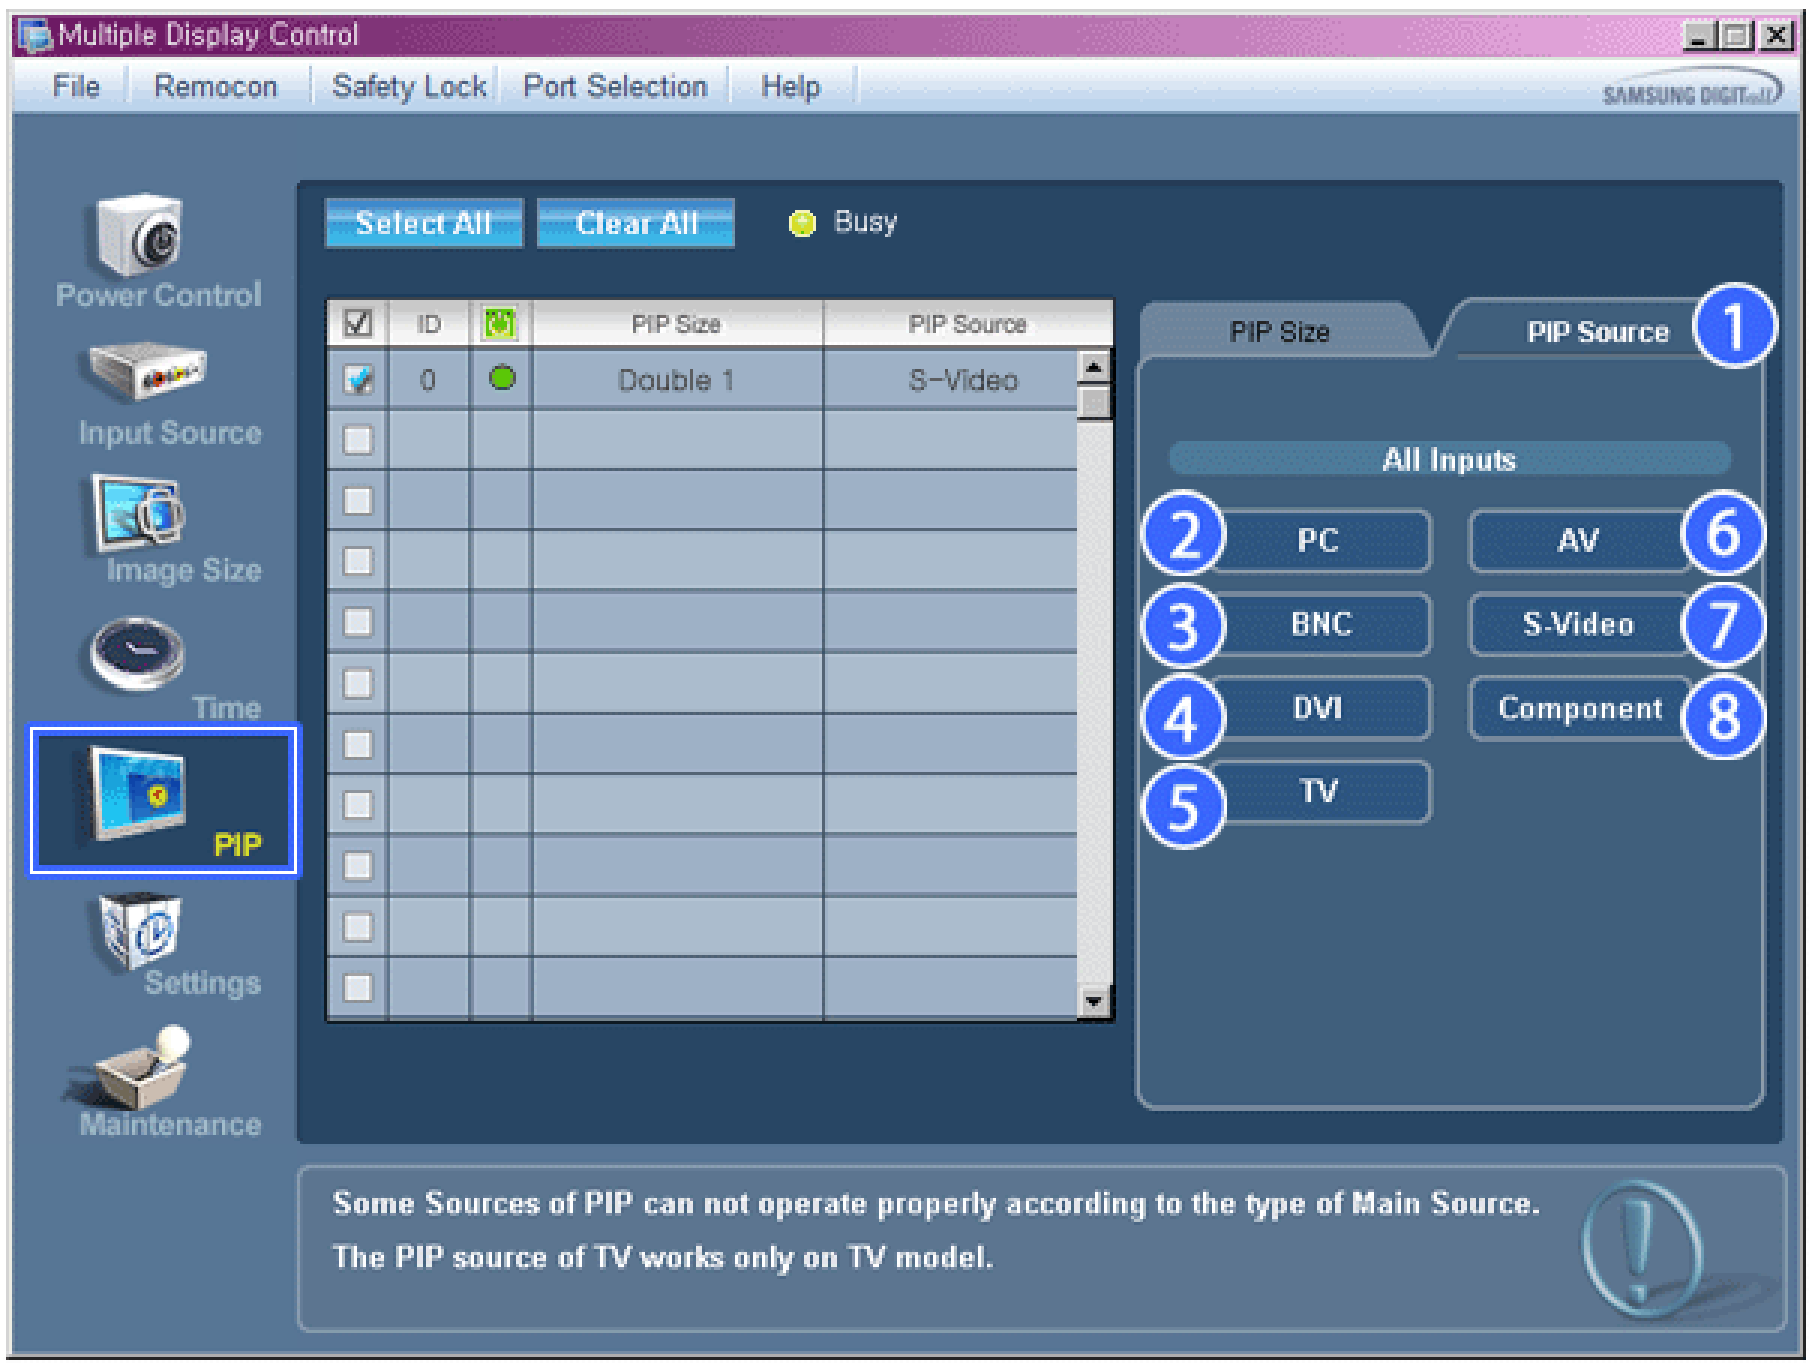

* Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Image PIP Source Control (Управление на източника на КвК).

1) PIP Source
- Източникът на КвК може да се управлява с включване на захранването на монитора.

2) PC
- Сменя източника на КвК на избрания дисплей на PC.

3) BNC
- Сменя източника на КвК на избрания дисплей на BNC.

4) DVI
- Сменя източника на КвК на избрания дисплей на DVI.

5) TV

- Сменя източника на КвК на избрания дисплей на TV.

6) AV
   - Сменя източника на КвК на избрания дисплей на AV.
7) S-Video
   - Сменя източника на КвК на избрания дисплей на S-Video.
8) Component
   - Сменя източника на КвК на избрания дисплей на Component.
9) Channel
   - Стрелките за каналите се появяват, когато Input Source (Входен източник) е телевизорът.


Note: Някои от източниците на КвК може да не се предлагат за избор, в зависимост от типа на входния източник на Главния екран.

* **Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**
* **TV Source (Телевизионен източник) може да се избира само при изделия с телевизор, а управление на каналите се допуска само когато PIP източник е телевизорът.**
* **Функцията "Управление на КвК" се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено) и функцията PIP (КвК) е зададена на ON (Включено).**

Settings

Picture

1. Натиснете Settings (Настройки) от главните икони, за да се появи екранът Settings Control (Управление на настройките).

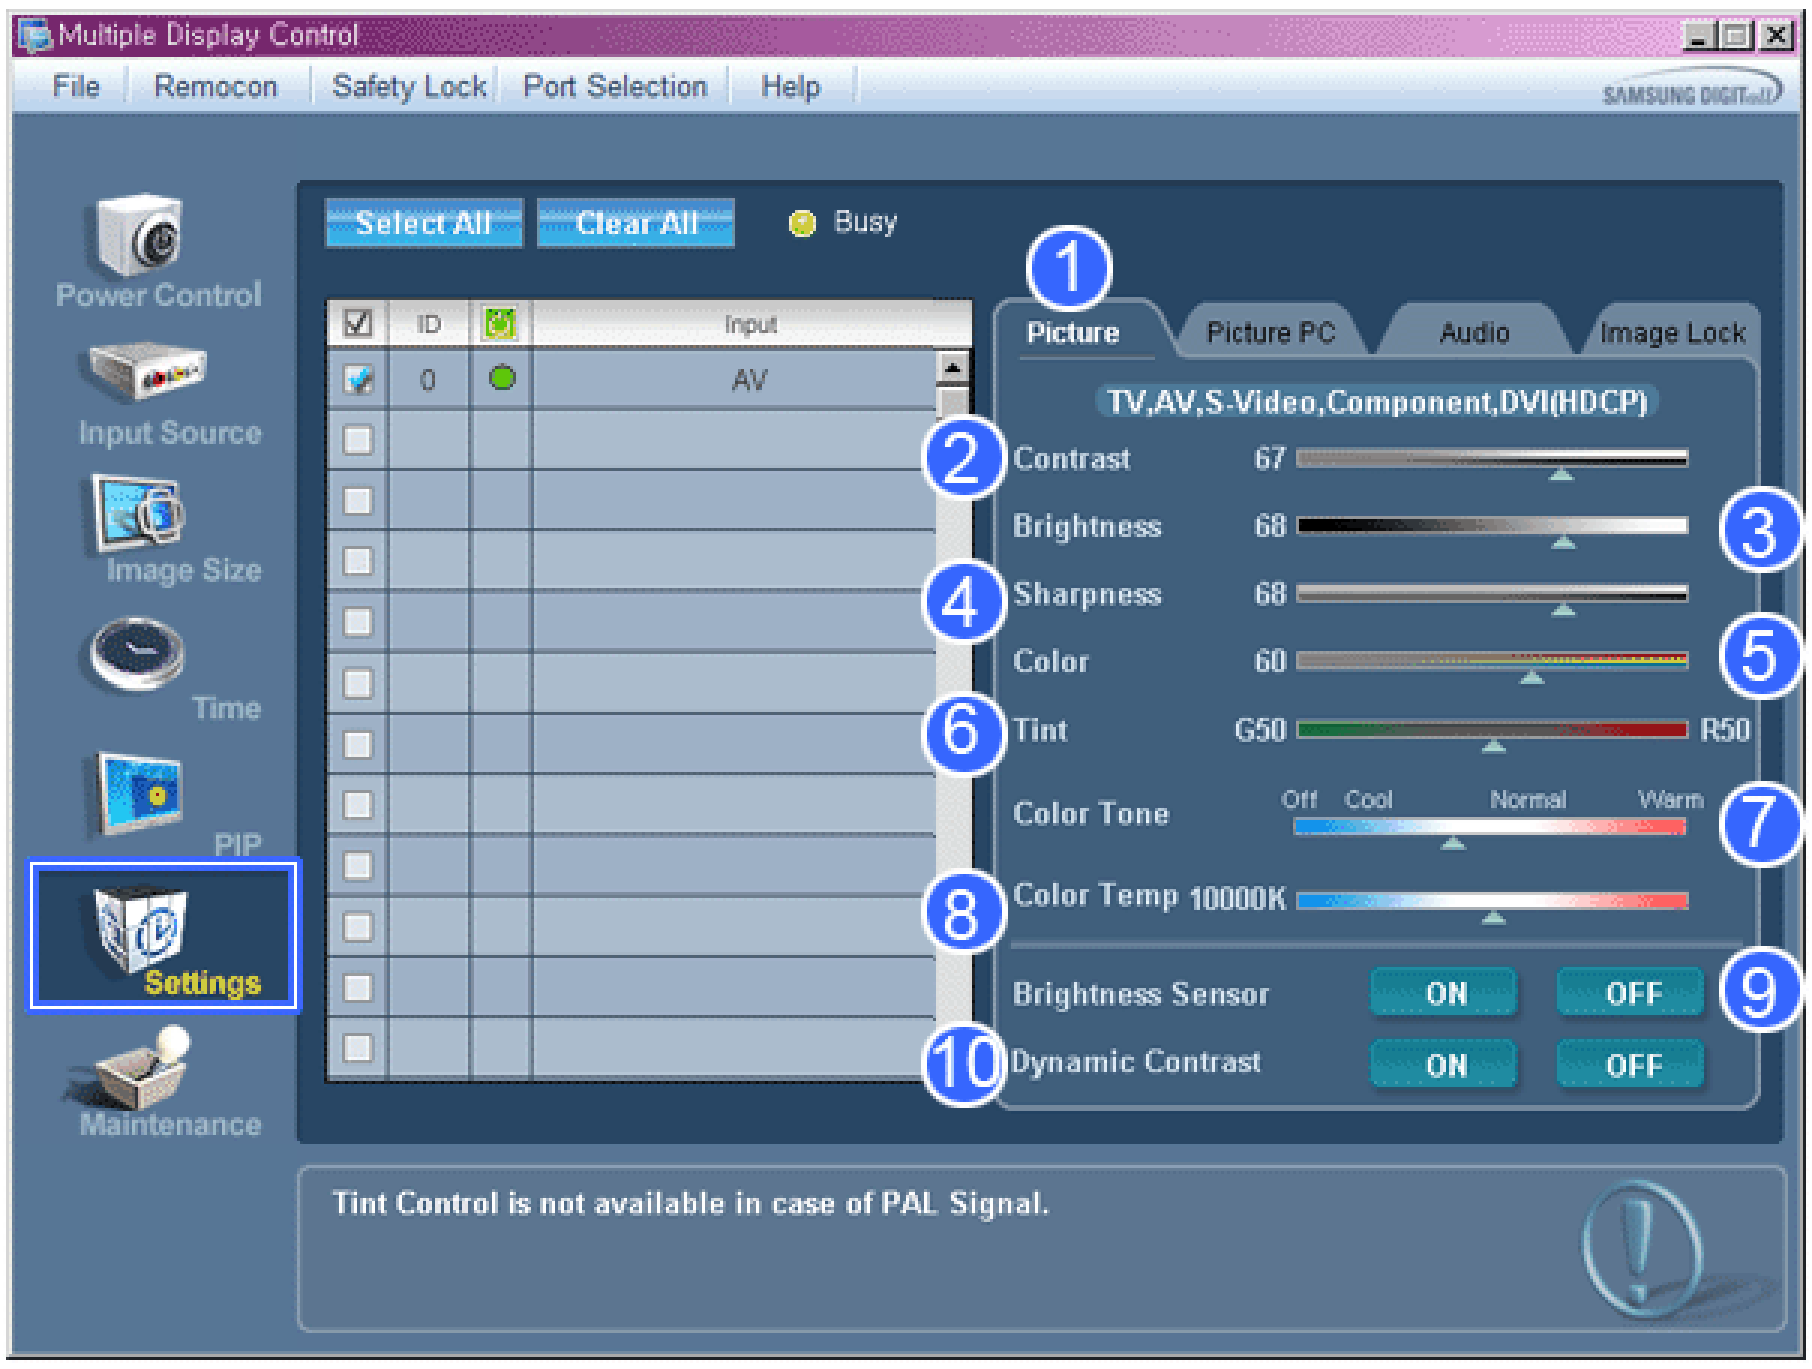

* Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Settings Control (Управление на настройките).
  Когато се избере всяка от функциите, на плъзгача се показва зададената стойност на избраната функция. Когато се избере, всяка функция извежда стойността на апарата и я изобразява на плъзгача. Когато се избере "Select All" (Избор на всички) се изобразява стойността по подразбиране. Смяната на стойност на този екран автоматично ще смени режима на CUSTOM (ПО ИЗБОР).

1) Picture
   - Предлага се само за TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP).
2) Contrast
   - Регулира контраста за избрания дисплей.
3) Brightness
   - Регулира яркостта за избрания дисплей.
4) Sharpness
   - Регулира остротата за избрания дисплей.

5) Color
   - Регулира цвета за избрания дисплей.

6) Tint
   - Регулира оттенъка за избрания дисплей.

7) Color Tone
   - Регулира цветовия тон за избрания дисплей.

8) Color Temp
   - Регулира Color Temp за избрания дисплей.

* Тази функция се активира само ако Color Tone е настроено на Off.

9) Brightness Sensor
   - Регулира Brightness Sensor за избрания дисплей.

10) Dynamic Contrast
   - Регулира Dynamic Contrast за избрания дисплей.

*** Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**

*** Тази функция се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено) и, ако не се направи избор, се показват фабричните настройки.**

Settings

Picture PC

1. Натиснете Settings (Настройки) от главните икони, за да се появи екранът Settings Control (Управление на настройките).



* Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Settings Control (Управление на настройките). Когато се избере всяка от функциите, на плъзгача се показва зададената стойност на избраната функция. Когато се избере, всяка функция извежда стойността за апарата и я изобразява на плъзгача. Когато се избере "Select All" (Избор на всички) се изобразява стойността по подразбиране. Смяната на стойност на този екран автоматично ще смени режима на CUSTOM (ПО ИЗБОР).

1) Picture PC
   - Предлага се само за PC, BNC, DVI.

2) Contrast
   - Регулира контраста за избрания дисплей.

3) Brightness
   - Регулира яркостта за избрания дисплей.

4) Red

- Регулира червения цвят за избрания дисплей.

5) Green

- Регулира зеления цвят за избрания дисплей.

6) Blue

- Регулира синия цвят за избрания дисплей.

7) Color Tone

- Регулира Color Tone за избрания дисплей.

* Тази функция се активира само ако Color Tone е настроено на Off.

8) Color Temp

- Регулира Color Temp за избрания дисплей.

9) Brightness Sensor

- Регулира Brightness Sensor за избрания дисплей.

* **Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**

* **Тази функция се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено) и, ако не се направи избор, се показват фабричните настройки.**

Settings

Audio

1. Натиснете Settings (Настройки) от главните икони, за да се появи екранът Settings Control (Управление на настройките).



* Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Settings Control (Управление на настройките). Когато се избере всяка от функциите, на плъзгача се показва зададената стойност на избраната функция. Когато се избере, всяка функция извежда стойността за апарата и я изобразява на плъзгача . Когато се избере "Select All" (Избор на всички) се изобразява стойността по подразбиране. Смяната на стойност на този екран автоматично ще смени режима на CUSTOM (ПО ИЗБОР).

1) Audio

- Управлява аудио настройките за всички входни източници.

2) Bass

- Регулира басите на избрания дисплей.

3) Treble

- Регулира високите на избрания дисплей.

4) Balance

- Регулира баланса на избрания дисплей..

5) SRS TS XT
   - Включване/изключване на звук SRS TS XT на избрания дисплей.

6) Sound Select
   - Изберете Main (Главна) или Sub (Подкартина), когато PIP (КвК) е включено.

*** Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**


*** Тази функция се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено) и, ако не се направи избор, се показват фабричните настройки.**



Settings

Image Lock

1. Натиснете Settings (Настройки) от главните икони, за да се появи екранът Settings Control.

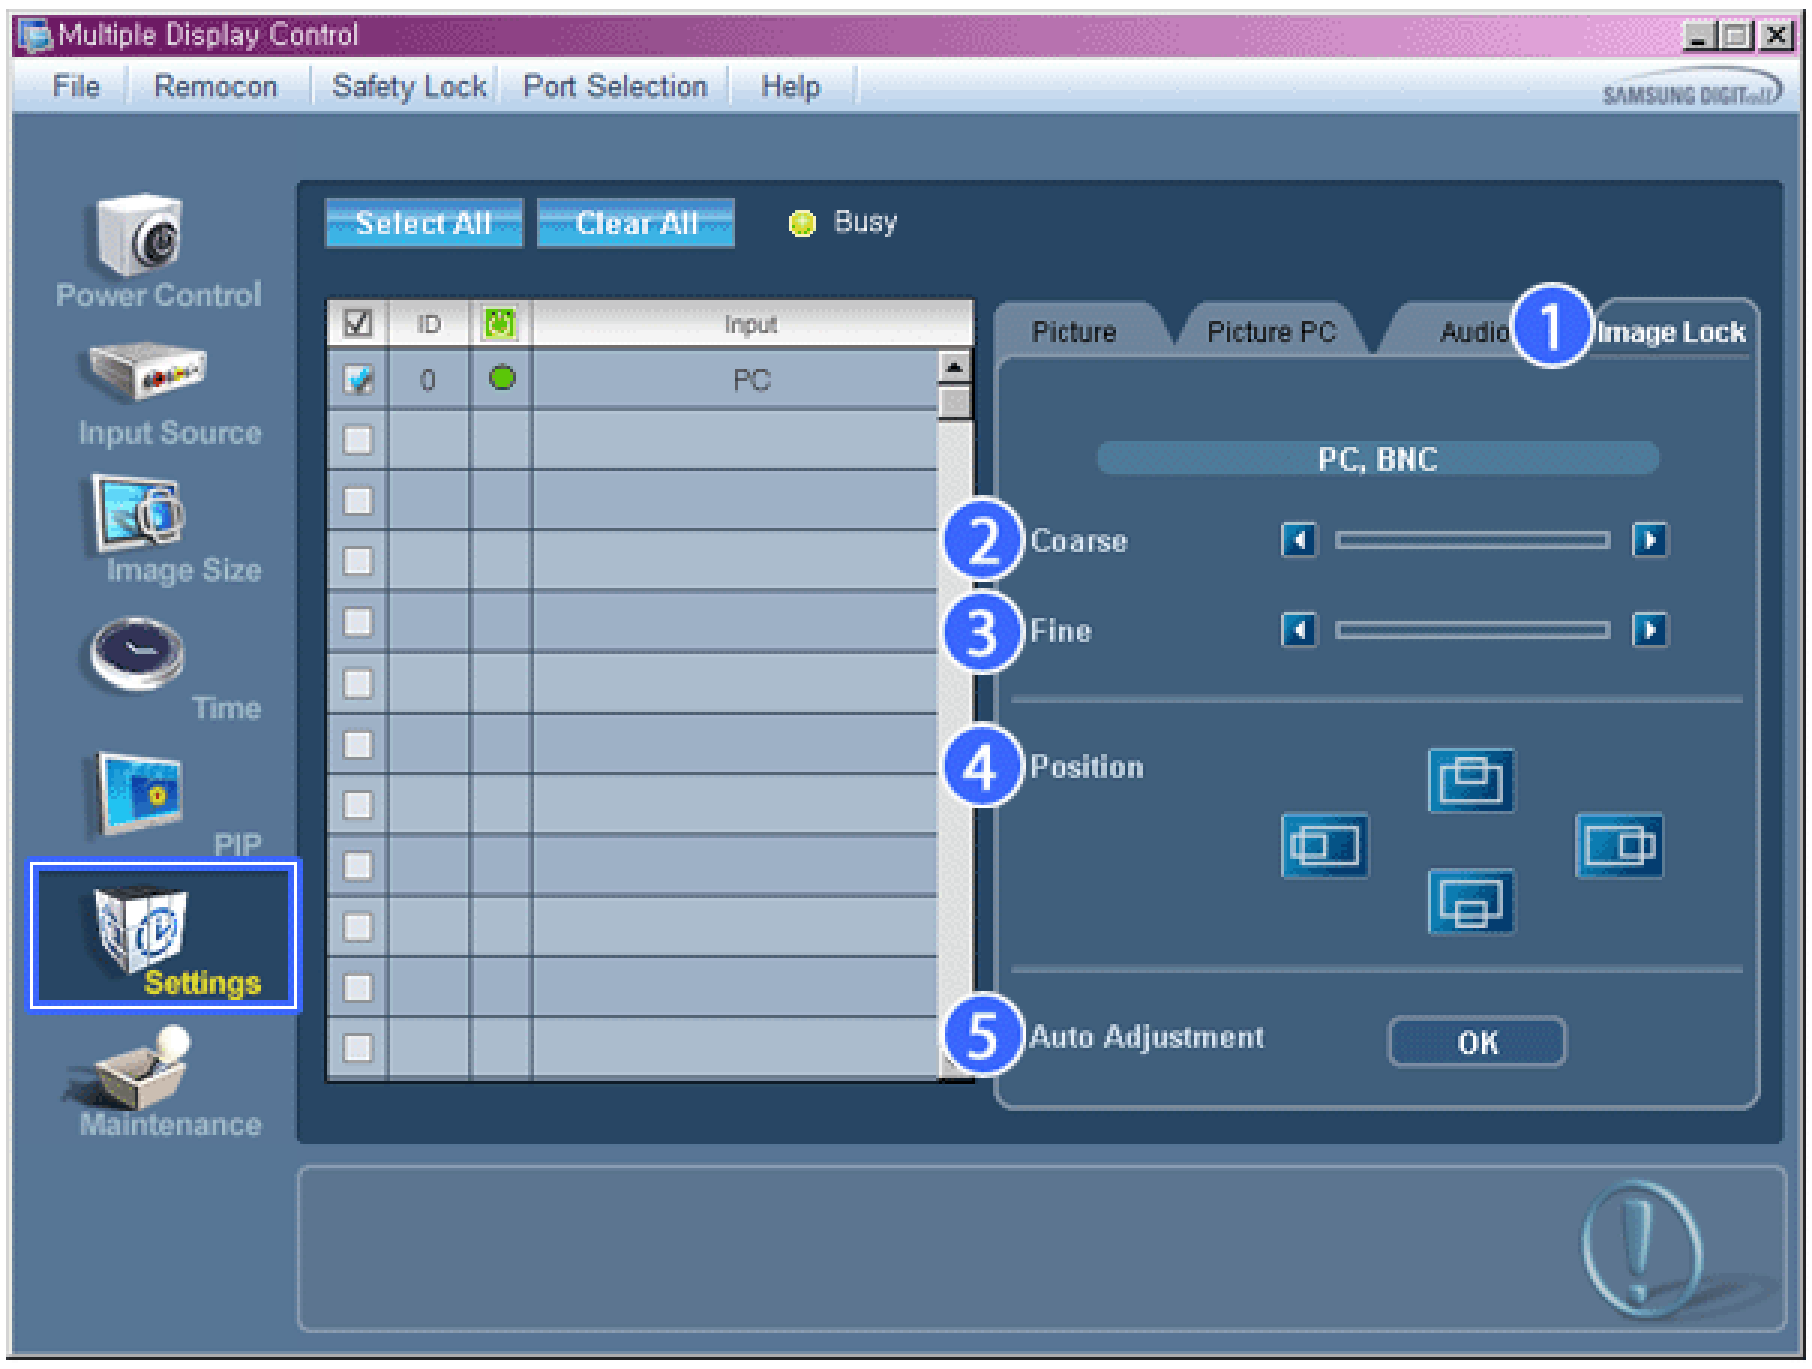

* Info Grid (Информационна мрежа) показва някои основни данни, необходими за Settings Control (Управление на настройките).

1) Image Lock
   - Предлага се само за PC, BNC.

2) Coarse
   - Регулира грубо избрания дисплей.

3) Fine
   - Регулира фино избрания дисплей.

4) Position
   - Регулира позицията за избрания дисплей.

5) Auto Adjustment
   - Автонастройка към входящия PC сигнал

*** Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**

*** Управление на настройките се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено).**




Maintenance

Lamp Control

1. Натиснете върху иконата Maintenance в колоната Main Icon (Главна икона), за да покажете екрана

Maintenance .

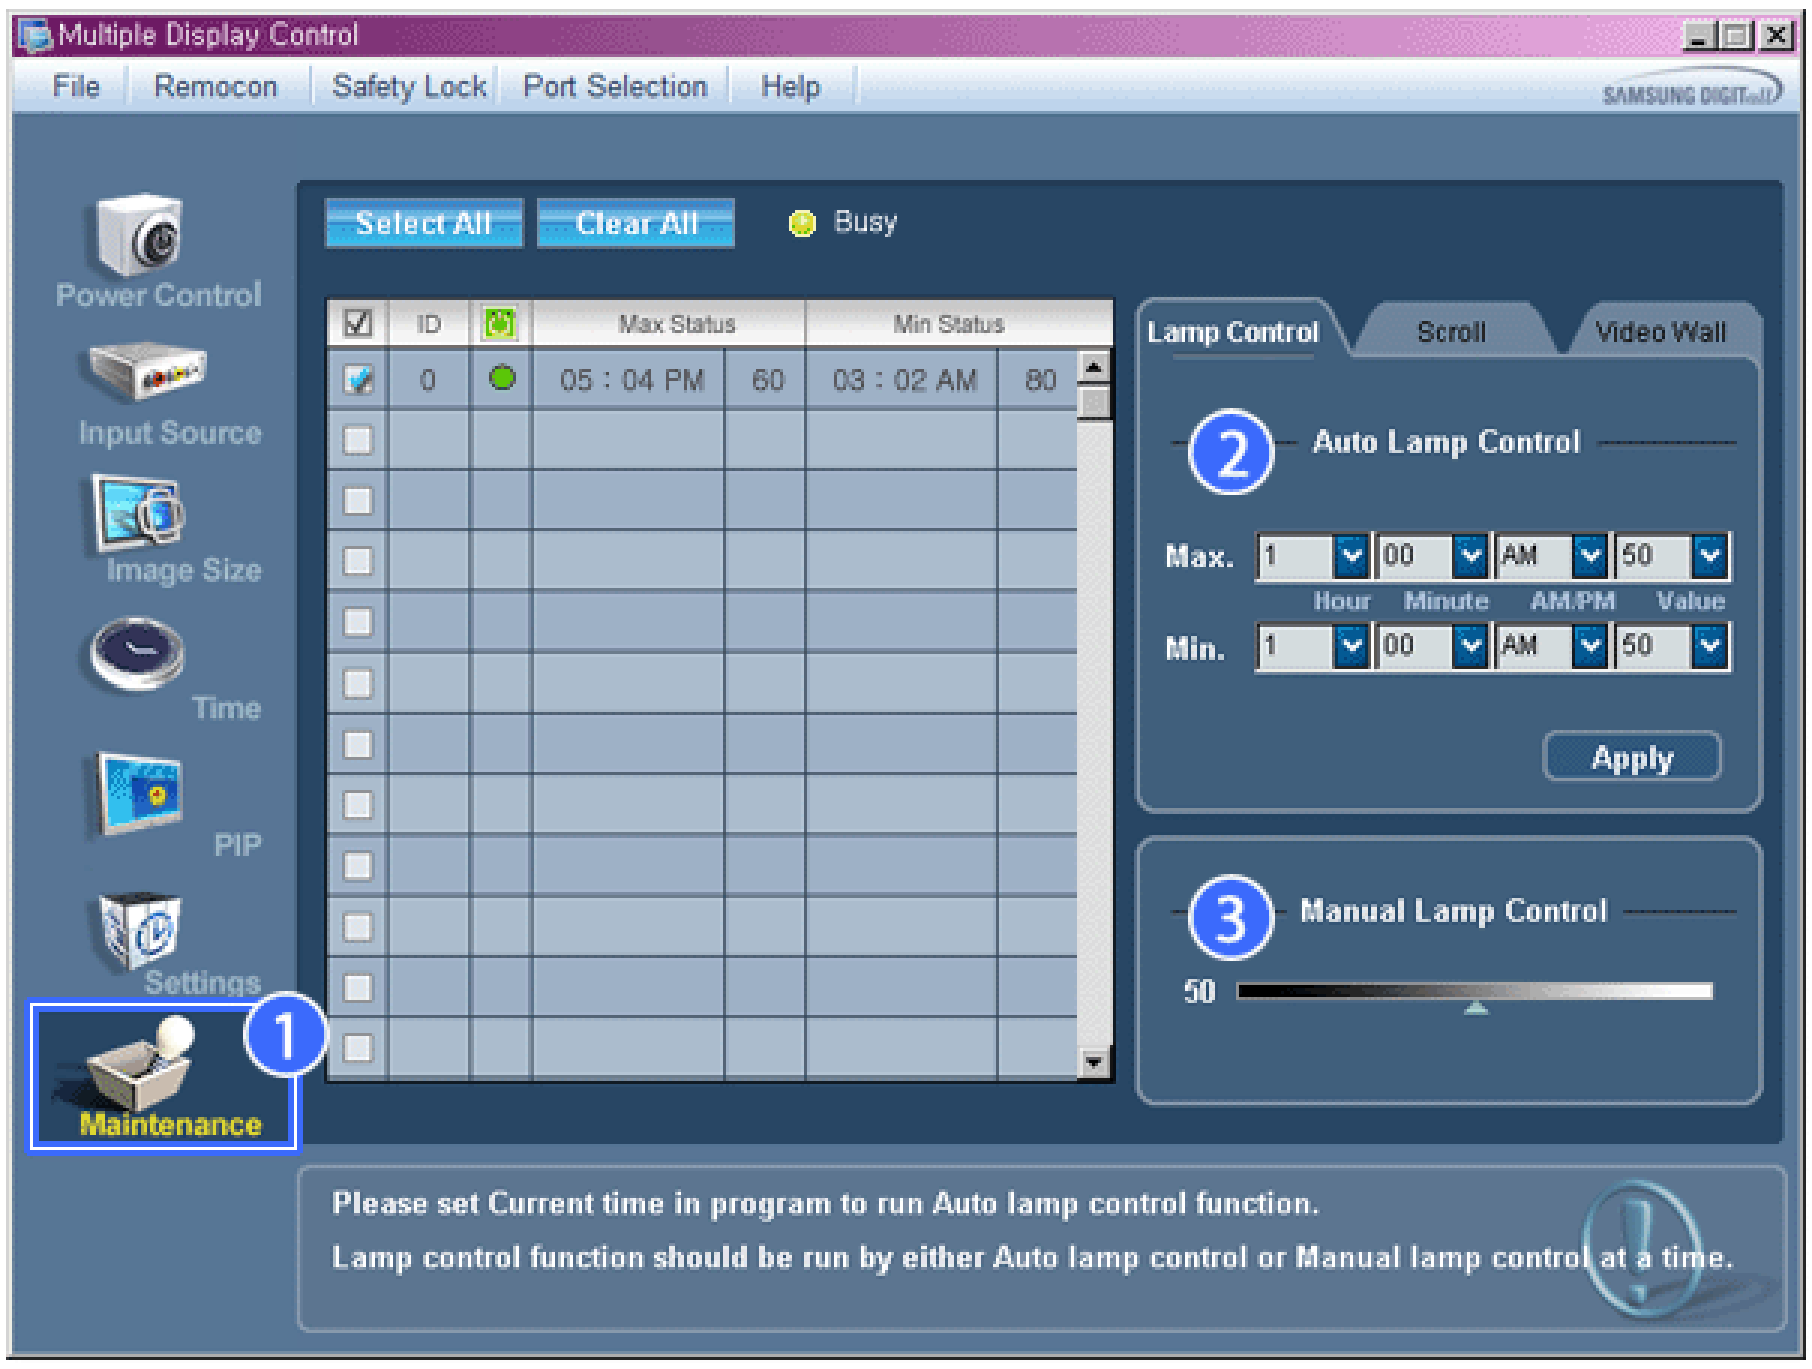

* Появява се Info Grid (Информационна мрежа) с няколко основни данни.

1) Maintenance
   - Позволява управление на поддръжката за всички входни източници.

2) Auto Lamp Control
   - Автоматично регулира осветяването на избрания дисплей в указан час.
     Автоуправлението на лампата автоматично се изключва, ако използвате ръчно управление на лампата.

3) Manual Lamp Control
   - Позволява ви да регулирате осветяването на избрания дисплей във всеки момент.
     Автоуправлението на лампата автоматично се изключва, ако използвате функцията ръчно управление на лампата.


* **Функцията "Управление на поддръжката" се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON.**
* **Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**



Maintenance

Scroll

1. Натиснете върху иконата Maintenance в колоната Main Icon (Главна икона), за да покажете екрана Maintenance .

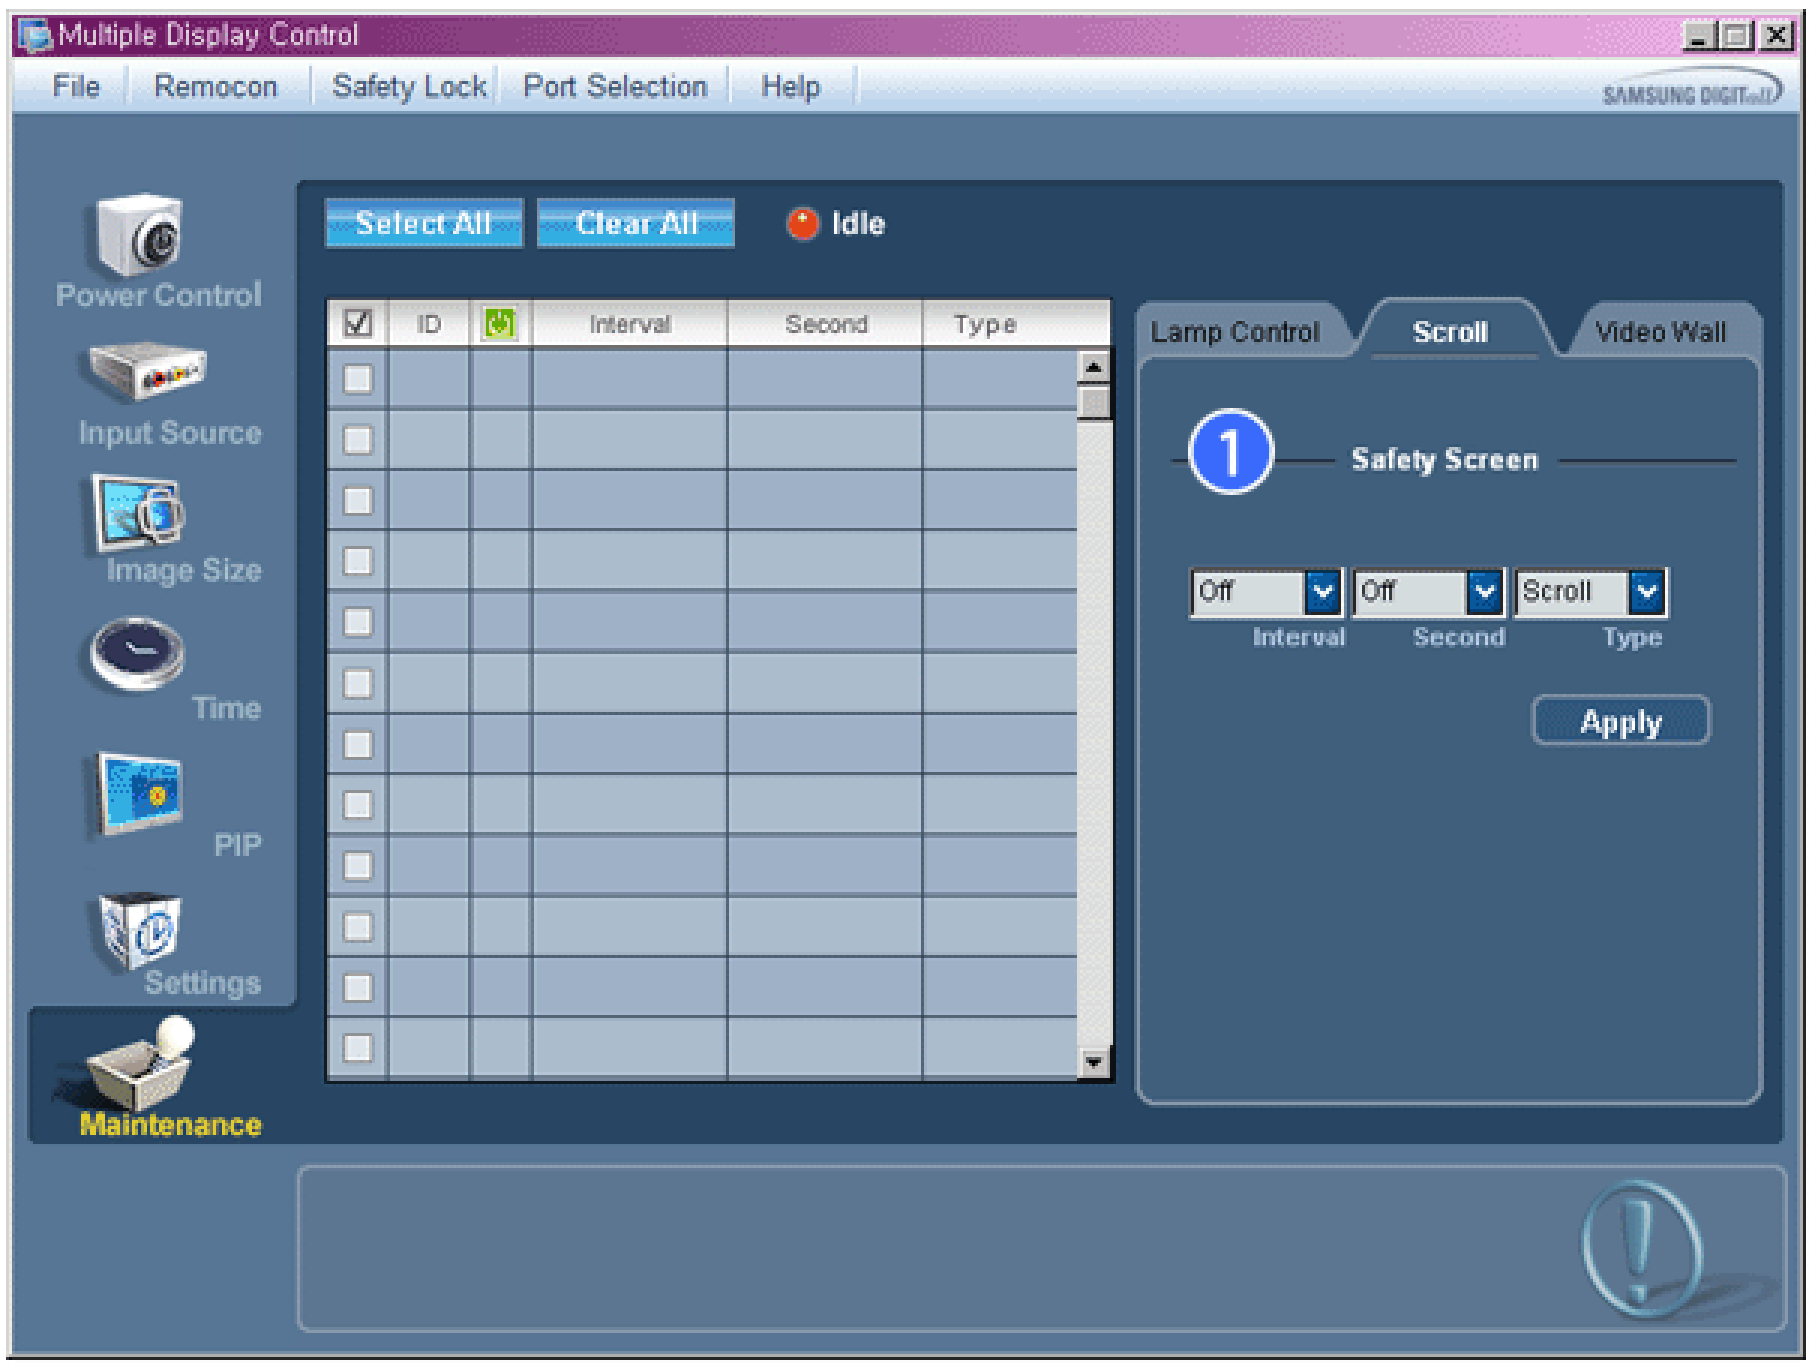

1) Safety Screen

- Отстранява паразитните образи, които може да възникнат, когато избраният дисплей остане в режим "Пауза" продължителен период от време. Можете да зададете таймер за цикъл на повторение, като изберете "Interval" по часове и "Second" по секунди.
Тя може да се настройва на Scroll (Превъртане), Pixel (Пиксел), Bar and Eraser (Плъзгач и изтриване) от Screen Type (Тип екран).

*** Входният източник MagicNet работи само на модел MagicNet.**

*** Със Setting Second (Втора настройка) можете да настройвате на 1, 2, 3, 4, 5 за Scroll Type (Тип превъртане) и на 10, 20, 30, 40, 50 за Pixel, Bar и Eraser Type.**


*** Функцията "Управление на поддръжката" се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON (Включено).**



Maintenance

Video Wall

1. Натиснете върху иконата Maintenance в колоната Main Icon (Главна икона), за да покажете екрана Maintenance .

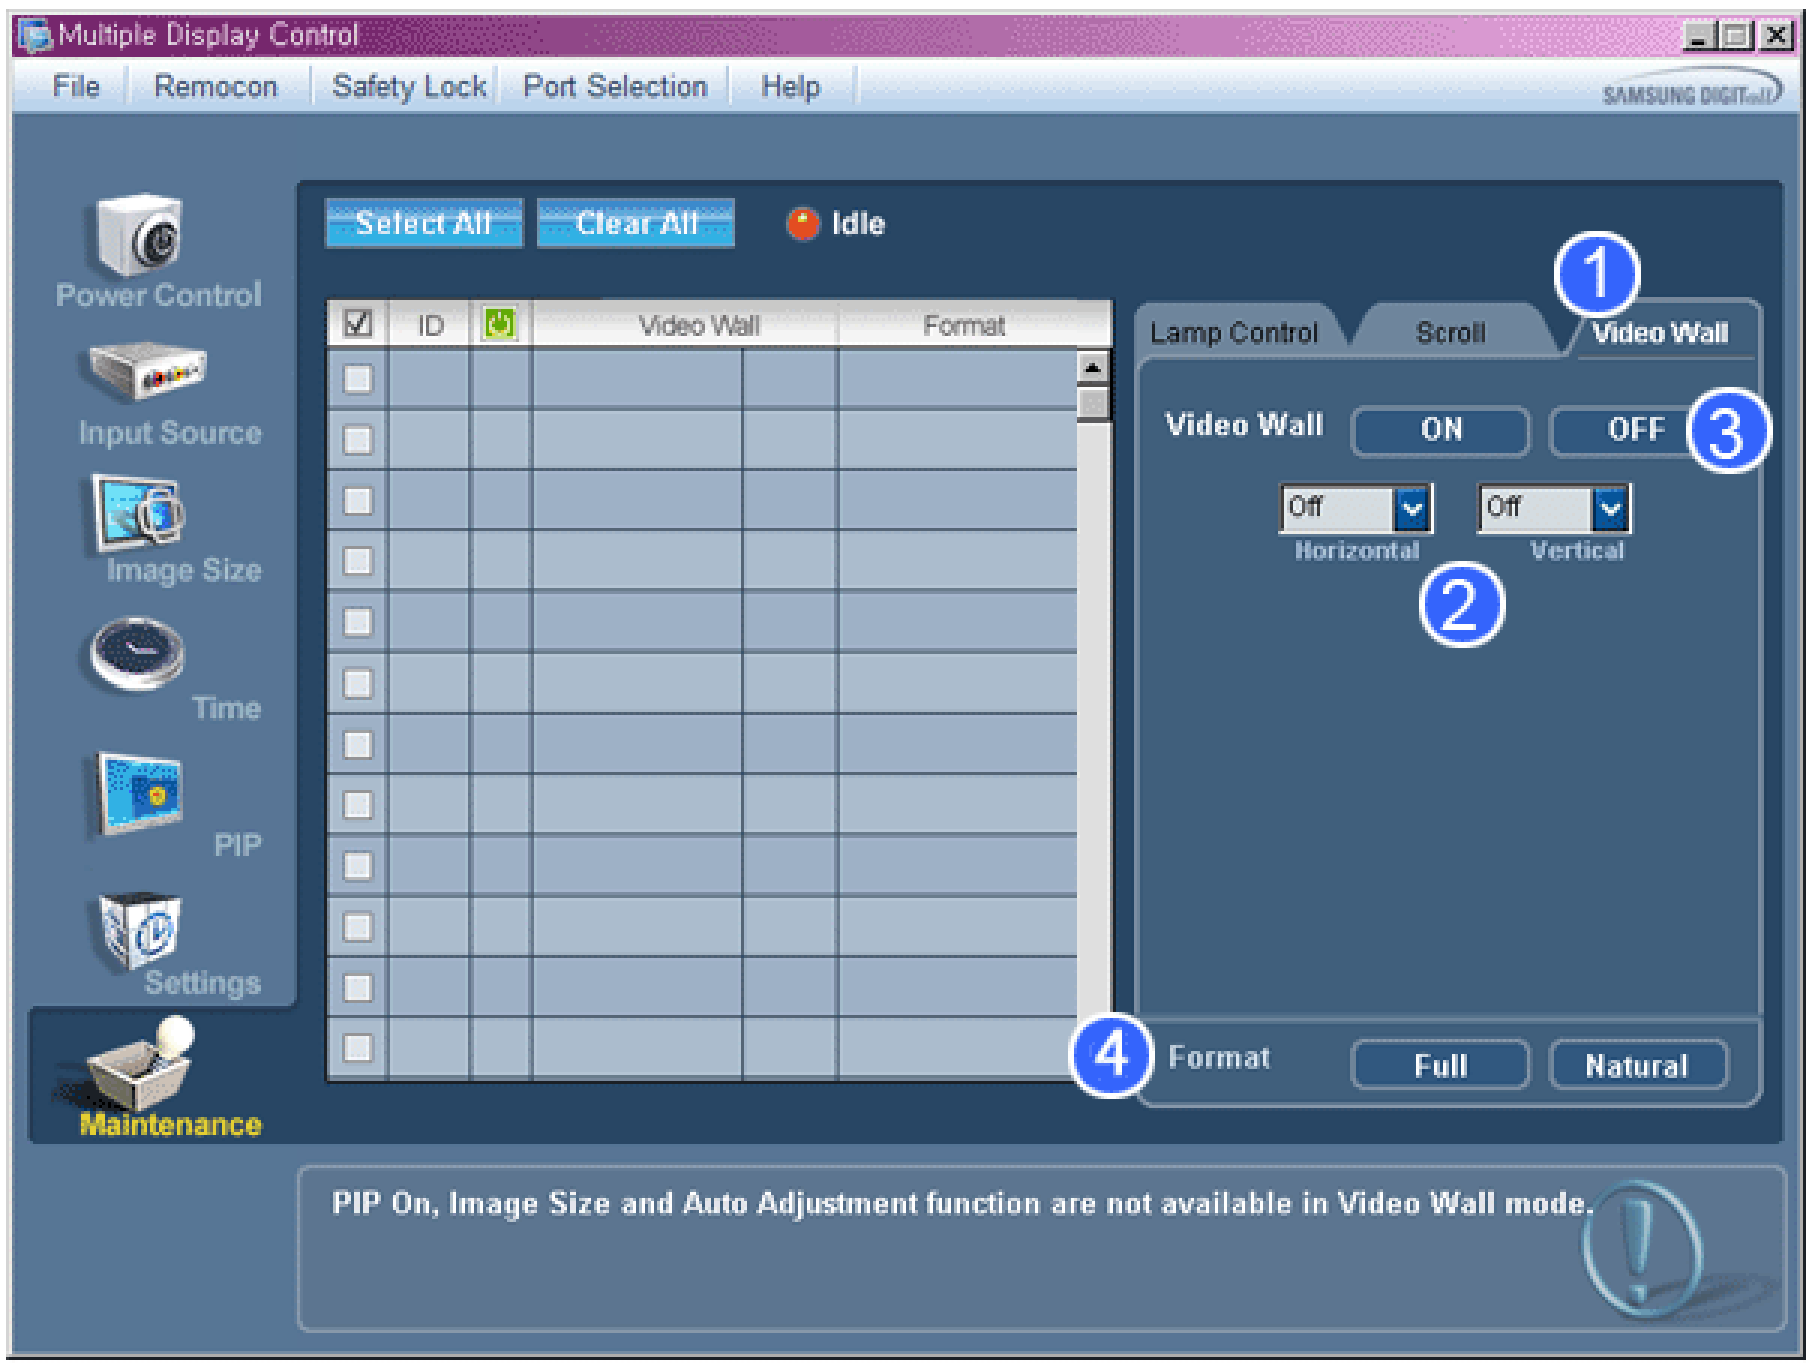



1) Video Wall
   - Видеостената е набор от видеоекрани, които са свързани помежду си по такъв начин, че на всеки екран да се показва част от цялата картина, или така, че една и съща картина да се повтаря на всички екрани.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Екранът може да се разделя.
   При разделянето можете да изберете броя екрани при различна подредба.
   - Изберете режим от Screen divider (Разделяне на екрана).
   - Изберете дисплей от Display Selection (Избор на дисплей).
   - Разположението ще се зададе с натискане на но.
   - Програмата MDC, предоставена от Samsung, поддържа над 4*4.

3) On / Off
   - Включва/изключва функцията видеостена на избрания дисплей.

4) Format
   - Форматът може да се избере така, че да се гледа разделен екран.

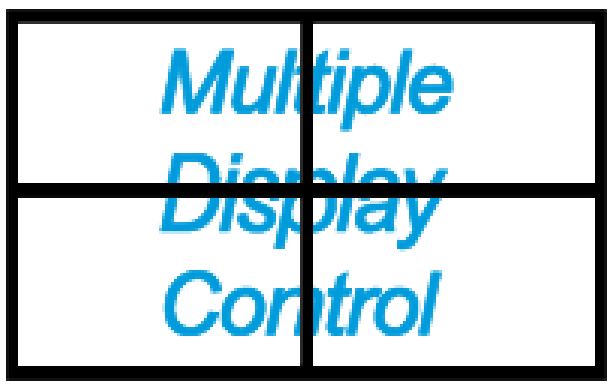- Full 

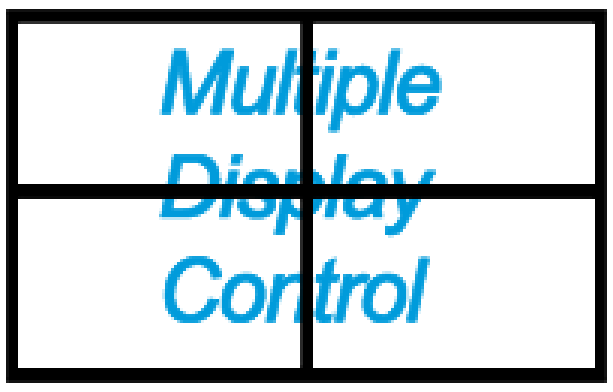- Natural 

*** Можете да не работите с тази функция в MagicNet. .**

*** Функцията "Управление на поддръжката" се предлага само за дисплеи, чието състояние на захранване е ON.**

Troubleshooting

1. Дисплеят, който желаете да управлявате, не се показва в Информационната мрежа на управлението на захранването
   - Проверете свързването с RS232C. (Проверете дали той е правилно свързан с порта Com1.)

- Проверете дисплеите, за да видите дали някой от другите свързани дисплеи няма същото име. Ако повече от един дисплей имат едно и също име, тези дисплеи не се откриват правилно от програмата, поради конфликт в данните.
- Проверете дали зададеното име на апарат за дисплея е число от 0 до 16. (Настройва се в менюто "Дисплей".)

Note : Зададеното име на апарат за дисплея трябва да бъде число от 0 до 16.
Ако стойността е извън този диапазон, системата MDC не може да управлява правилно дисплея.

2. Дисплеят, който желаете да управлявате, не се показва в други Информационни мрежи за управление
   - Проверете дали захранването на дисплея е включено. (Това може да се провери в Информационната мрежа на управлението на захранването.)
   - Проверете дали може да промените входния източник на дисплея.
3. Диалоговият прозорец се появява постоянно.
   - Проверете дали дисплеят, който желаете да управлявате, е избран.
4. Зададени са и Таймер за включване, и Таймер за изключване, но се показва различен час.
   - Направете сверяване на точното време, за да синхронизирате часовниците на дисплея.
5. Дистанционното управление може да не работи правилно, ако е изключена функцията на дистанционното управление, откачен е кабелът за RS-232C или сте излезли от програмата по неправилен начин. Изпълнете отново програмата и включете отново функцията на дистанционното управление, за да възстановите нормалната работа.

<Note> Тази програма може да е неизправна поради проблеми в комуникационните вериги или смущения от разположени в близост електронни уреди.



Показване на стойността на настройките в режим на повече от един дисплей

Когато е свързан повече от един дисплея, стойностите на настройките се показват, както следва.

1. Няма избран дисплей: Показва стойността на фабричната настройка.
2. Има избран един дисплей: Извлича и показва стойността на настройките за избрания дисплей.
3. Има избран един дисплей (име 1) и се добави друг дисплей (име 3): Програмата, която е показвала стойност на настройките име 1, извлича и показва стойността на име 3.
4. Избрани са всички дисплеи с използване на Select All (Избери всички): Връща се към стойността на фабричната настройка.

Цветът и външният вид на продукта може да се различава за различните модели, а спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие по съображения за подобряване на работните показатели.

Настройка на монитора

Input



Налични режими

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- S S-Video
- C Component
- D DVI-Video

Source List PASCD

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Служи за избор на компютър, BNC или друг външен източник на сигнал, свързан към монитора. Използва се за избор на желания екран.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**

[За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'SOURCE'.]

☑ Забележка

- КвК се изключва, когато мониторът се включи към външен източник.

PIP P A S C D

Когато външни аудио-видео устройства, като например видеокасетофони или DVD са свързани към монитора, PIP дава възможност да гледате видео от тези устройства в малък прозорец, насложен върху видеосигнала от компютъра. (Off/On)

☑ Забележка

- На екрана не може да се припокриват повече от една КвК, тъй като BNC и компонентното свързване използват един и същ извод.

1) **PIP**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Включва и изключва PIP екрана.

- Off

- On

[За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'PIP'.]

2) **Source**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Избор на източник на входен сигнал за PIP.

- PC : AV / S-Video / Component Режим
- BNC: AV / S-Video Режим
- DVI: AV / S-Video / Component Режим
- AV / S-Video: PC / BNC / DVI Режим
- Component: PC / DVI Режим

[За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'SOURCE'.]

3) **Swap**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Размяна на съдържанието на КвК и главния образ.

Главният образ от прозореца на КВК ще се появи на главния екран, а образът от главния екран ще се появи в прозореца на КВК.

[За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'SWAP'.]

4) **Size**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Промяна на размера на PIP прозореца.

[За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'SIZE'.]

5) **Position**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Промяна на местоположението на PIP прозореца.

6) **Transparency**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Регулиране на прозрачността на прозорците КвК.

- High

- Medium

- Low

- Opaque

☑ Забележка

- Ако изберете , , в Size (Размер), Position (Позиция) и Transparency (Прозрачност) няма да се активират.

Налични режими : PIP ON

Edit Name P A S C D

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Присвоете име на устройството, свързано към входните жакове, за да може по-лесно да избирате източника на входен сигнал.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**

Picture [PC / BNC /DVI режими]



Налични режими

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

MagicBright™ P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ е нова функция, създаваща оптималнасреда за разглеждане на всяко едно конкретно изображение, което гледате наекрана.
Понастоящем се предлагат 4 различни режима: Entertain, Internet, Text и Custom.
Всеки режим има своя конфигурирана предварително стойност на яркостта. Можете лесно да изберете една от тези 4 настройки, като натиснете просто бутона MagicBright™.

1) **Entertain**
   Висока яркост
   За гледане на филми, например на DVD или VCD.
2) **Internet**
   Средна яркост
   За работа с комбинирано съдържание, например текст и графика.
3) **Text**
   Нормална яркост
   За работа с документации или друг вид работа с много текст.
4) **Custom**
   Въпреки че нашите инженери са подбрали внимателно тези стойности , е възможно зададените предварително настройки да не съвпадат с Вашите предпочитания.
   В такъв случай нагласете яркостта и контраста от OSD менюто (екранното меню).

[За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'M/B'.]

Custom P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Можете да използвате екранните менюта за промяна на Contrast (контраста) и Brightness (яркостта) в зависимост от предпочитанията си.

1) **Contrast**
   Настройка на контраста
2) **Brightness**
   Настройка на яркостта

☑ Забележка

- Ако настройвате картината с помощта на функцията Custom, MagicBright преминава в режим Custom (Потребителски).

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Цветовият тон може да бъде променян.

1) **Off**
2) **Cool**
3) **Normal**
4) **Warm**
5) **Custom**
   (Налично само в режим PC/BNC.)

☑ Забележка

- Ако настроите Color Tone на Cool, Normal, Warm, или Custom, функцията Color Temp се деактивира.
- Ако настроите Color Tone на Off, функцията Color Control се деактивира

Color Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Настройва отделните R, G, B цветови контроли.
(Налично само в режим PC/BNC.)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

☑ Забележка

- Ако настройвате картината с помощта на функцията Color Control (Контрол на цветовете), Color Tone преминава в режим Custom (Потребителски).
- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Надостъпни

Color Temp

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Цветовата температура е мярка за "топлината" на цветовете на изображенията.
(Тази функция се активира само ако Color Tone е настроено на Off.)

Brightness Sensor

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Сензорът за яркост автоматично измерва околната светлина и се саморегулира, за да осигури оптималната яркост.

1) **On**
2) **Off**

Image Lock

За фина настройка и получаване на най-добро качество на картината се използва фиксирано изображение, от което се премахват “шумовете” (смущенията), които причиняват нестабилност на изображението, трептене и блещукане. Ако не получите удовлетворителни резултати с помощта на функцията за фина настройка, използвайте грубата настройка, след което пак фината.
(Налично само в режим PC/BNC.)

1) **Coarse**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Премахва шум от рода на вертикални ленти. Грубата настройка може да премества зоната на изображението на екрана. Можете да я преместите отново в центъра, като използвате менюто Horizontal Control (Хоризонтален контрол).
2) **Fine**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Премахва смущения, например хоризонтални ивици. Ако смущенията останат и след прилагане на фината настройка, повторете я, след като настроите честотата (тактовата честота, clock speed).
3) **Position**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
   Регулира положението на екрана, като го премества по хоризонтал и вертикал.

☑ Забележка

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Надостъпни

Auto Adjustment

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Стойностите за Fine (фина), Coarse (груба) настройка и Position (местоположение) се настройват автоматично.
Ако смените разделителната способност в контролния панел, ще се изпълни функцията AUTO.
(Налично само в режим PC/BNC.)

[За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона ‘AUTO’.]

☑ Забележка

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Надостъпни

Signal Balance

Използва се за компенсиране на слаб RGB сигнал, който е предаден по дълъг кабел за сигнал.
(Налично само в режим PC/BNC.)

1) **Signal Balance**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Може да се избира при signal control (управление на сигнала) в положение On (Вкл□ или Off (Изкл).
2) **Signal Control**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
   Можете ръчно да регулирате R Phase (Черв. фаза), G Phase (Зел. фаза), B Phase (Синя фаза), Gain and Sharpness (Усилване и Острота).

☑ Забележка

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Надостъпни

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Размерът може да се променя.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Можете да регулирате настройките на екрана на КВК

1) **Contrast**
   Регулира контраста на прозореца КВК на екрана.
2) **Brightness**
   Регулира яркостта на прозореца КВК на екрана.
3) **Sharpness**
   Настройка на разликата между най-ярките и най-тъмните зони на PIP прозореца.
4) **Color**
   Настройка на цветовете на PIP прозореца.
5) **Tint**
   Добавя естествен цвят в прозореца "Картина в картина".
   Можете да гледате картина от AV, S-Video вход посредством екрана на PIP в режим PC, BNC и DVI . Работи само ако видеосигналът е NTSC.

Налични режими : PIP ON

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video режими]



Налични режими

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Мониторът е снабден с четири автоматични настройки на картината (”Dynamic” (Динамична), "Standard" (Стандартна), "Movie" (Филм) и "Custom” (Потребителска)), които са зададени фабрично. Може да активирате поотделно всяка една от настройките Dynamic, Standard, Movie или Custom. Може да изберете и "Custom" (Потребителска) с което автоматично се възстановяват Вашите персонални настройки за картината.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Movie**
4) **Custom**

[За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона ‘P.MODE'.]

Custom A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Можете да използвате екранните менюта за промяна на Contrast (контраста) и Brightness (яркостта) в зависимост от предпочитанията си.

1) **Contrast**
   Добавя реалистични цветове в PIP прозореца.
2) **Brightness**
   Настройка на яркостта
3) **Sharpness**
   Регулиране на остротата на картината.
4) **Color**
   Регулиране на цвета на картината.
5) **Tint**
   Регулиране на Tint на картината.
   Работи само за режим AV (Видео) и S-Video. Работи само ако видеосигналът е NTSC.

Color Tone A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Цветовият тон може да бъде променян. Отделните цветови компоненти също могат да се настройват от потребителя.

1) **Off**
2) **Cool 2**
3) **Cool 1**
4) **Normal**
5) **Warm1**
6) **Warm2**

☑ Забележка

- Ако настроите Color Tone на Cool, Normal, Warm, или Custom, функцията Color Temp се деактивира.

Color Temp A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Цветовата температура е мярка за "топлината" на цветовете на изображенията.

(Тази функция се активира само ако Color Tone е настроено на Off.)

Size A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Размерът може да се променя.

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2
4)4:3

[ZOOM1 и ZOOM2 не са достъпни в 1080i (или над 720p) на DTV.]

Brightness Sensor A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Сензорът за яркост автоматично измерва околната светлина и се саморегулира, за да осигури оптималната яркост.

1) **Off**
2) **On**

Dynamic Contrast A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Динамичният контраст автоматично улавя разпределението на входящия визуален сигнал и го регулира, за да се създаде оптимален контраст.

1) **Off**
2) **On**

Digital NR A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Можете да включвате и изключвате (Off/On) функцията за елиминиране на шума.
Функцията Цифрово елиминиране на шума позволява да се наслаждавате на по-изчистени и по-отчетливи изображения.

1) **Off**
2) **On**

Film Mode A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Можете да включвате и изключвате (Off/On) режима Филм (Film Mode).
Филмовият режим дава възможност да се наслаждавате на преживяване подобно на това в киносалона.
(Налично само в режим DVI-Video.)

1) **Off**
2) **On**

PIP Picture A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Можете да регулирате настройките на екрана на КВК

1) **Contrast**
   Регулира контраста на прозореца КВК на екрана.
2) **Brightness**

Регулира яркостта на прозореца КВК на екрана.

Налични режими : PIP ON

☑ Забележка

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Надостъпни

Sound



Налични режими

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Мониторът е снабден с висококачествен вграден стереоусилвател.

1) **Standard**
   Изберете опцията Standard за стандартните фабрични настройки.
2) **Music**
   Изберете опцията Music при гледане на музикални клипове или концерти.
3) **Movie**
   Изберете опцията Movie при гледане на филми.
4) **Speech**
   Изберете опцията Speech (Реч) при гледане на предавания, в които доминират диалозите (например, новинарска емисия).
5) **Custom**
   Изберете опцията Custom (Потребителска), ако желаете да извършите настройки според личните си предпочитания.

Custom PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Звуковите настройки могат да бъдат променяни, за да отговарят на Вашите предпочитания.

1) **Bass**
   Открояване на нискочестотния звук.

2) **Treble**

Открояване на високочестотния звук.

3) **Balance**

Дава възможност да настроите звуковия баланс между левия и десния високоговорител.

[Можете да чувате звука дори и ако стойността на звука е зададена на 0.]

☑ Забележка

- Ако настройвате картината с използване на функцията Sound Custom (Звук по избор), Sound Mode (Режим на звука) превключва на Custom Mode (Режим по избор).

Auto Volume

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Намалява разликите в силата на звука на различните програми.

1) **Off**
2) **On**

SRS TS XT

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TS XT е патентована технология на SRS, която решава проблема с изпълнение на многоканално 5.1 съдържание през два високоговорителя. TruSurround предлага убедителен, виртуален съраунд звук през всяка възпроизвеждаща система с два високоговорителя, включително двата вътрешни високоговорителя на телевизора.
Тя е напълно съвместима с всички многоканални формати.

1) **Off**
2) **On**

[За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'SRS'.]

Sound Select

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Когато PIP е включена, можете да изберете една от опциите Главна или Подкартина.

1) **Main**
2) **Sub**

[Налични режими : PIP ON]

Setup



Налични режими

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Language P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Следвайте посочените по-долу стъпки, за да промените езика на менютата.

☑ Забележка

- Избраният език се отнася само за екранното меню.
  Той няма да повлияе върху софтуера, инсталиран на компютъра.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語,
  中国语,Русский, 한국어, Português

Time P A S C D

Използва се за избор на една от 4 настройки на времето - Часовник, Таймер за заспиване, Таймер за включване и Таймер за изключване.

1) **Clock Set**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Настройка на точното време.

2) **Sleep Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Използва се за задаване мониторът да се изключи автоматично след определен брой минути. (Off (Изключено), 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **On Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Използва се за задаване мониторът да се включва автоматично в указан час.
   Използва се за управляване на режима, силата на звука и часа, в който мониторът се включва автоматично.

4) **On Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] →

[ENTER]
Използва се за задаване мониторът да се изключва автоматично в указан час, сила на звука и режим.

☑ Забележка

- Ако изберете Yes в On Timer, Off Timer, ако не е зададено Clock Set, ще се появи "Set the clock first."

Menu Transparency PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Смяна на нивото на затъмнение на фона на екранното меню.

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Можете да промените паролата.

Energy Saving PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Параметрите на изображението се сменят с фабричните настройки.

1) **On**
2) **Off**

Video Wall PASCD

Видеостената е набор от видеоекрани, които са свързани помежду си по такъв начин, че на всеки екран да се показва част от цялата картина, или така, че една и съща картина да се повтаря на всички екрани.

Когато Video Wall е включено, могат да се променят настройките на екрана Video Wall.

1) **Video Wall**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Включва/изключва функцията видеостена на избрания дисплей.
   - **Off**
   - **On**
2) **Format**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Форматът може да се избере така, че да се гледа разделен екран.
   - **Full**
     Дава пълен екран без полета отстрани.
   - **Natural**
     Показва естествен образ без промяна на оригиналното съотношение на екрана.
3) **Horizontal**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Задава колко части на екрана да се разделят хоризонтално.
   - **Video Wall осигурява пет нива на регулиране: 1, 2, 3, 4, и 5.**
4) **Vertical**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Задава колко части на екрана да се разделят вертикално.

- **Video Wall осигурява пет нива на регулиране: 1, 2, 3, 4, и 5.**

5) **Screen Divider**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Екранът може да се разделя.

При разделянето можете да изберете броя екрани при различна подредба.

- Изберете режим от Screen divider (Разделяне на екрана).
- Изберете дисплей от Display Selection (Избор на дисплей).
- Разположението ще се зададе с натискане на номер в избрания режим.

☑ Забележка

- Когато работи Video Wall (Видеостена), функциите PIP (КвК), Auto Adjustment (Авто настройка), Image Lock (Заключване на образа) и Size (Размер) не се предлагат. Стартиране на Video Wall (Видеостена), докато работи PIP (КвК), ще превключи в PIP Off (КвК изключено). Video Wall не работи в режим MagicNet.

Safety Screen

Функцията Safety Screen (Предпазване на екрана) се използва за избягване на остатъчни образи, които могат да се появят, когато на екрана продължително време е показван неподвижен образ.

- Функцията Safety Screen превърта екрана за указания период от време.
- Тази функция не е достъпна, когато захранването е изключено.

1) **Safety Screen**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Определя дали функцията Safety Screen да бъде On (Вкл), или On (Изкл).

- **Off**
- **On**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Определя интервала от време за изпълнение на операцията Safety Screen . (1~10 часа)

Времето се изчислява въз основа на времето за включване.

По подразбиране времето е настроено на 10 часа.

- **1~10 часа**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Определя периода от време за изпълнение на операцията Safety Screen (1~5 секунди)

По подразбиране времето е настроено на 5 секунди.

- **Type - Scroll : 1~5 секунди**
- **Type - Pixel, Bar, Eraser: 10~50 секунди**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Може да промените Safety Screen Type (Тип на предпазване на екрана).

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Когато картината не се показва правилно на екрана, като настроите разделителната способност на графичната карта на компютъра на 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1920 x 1080 @ 60Hz или 1366 x768 @ 60Hz, с използване на тази функция (Resolution Select) може картината да се показва на екрана с избраната разделителна способност.

(Налично само в PC/BNC режим)

1) **Off**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1920 x 1080**
5) **1366 X 768**

☑ Забележка

- Избиране на менюто се допуска само когато графичната разделителна способност е зададена на 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1920 x 1080 @ 60Hz или 1366 x768 @ 60Hz.

Lamp Control PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Тази функция не работи, когато Dynamic Contrast е зададено On в режими AV, S-Video, Component, и DVI-Video.

☑ Забележка

- Тази функция не работи, когато Dynamic Contrast е зададено On в режими AV, S-Video, Component, и DVI-Video.

Power On Adjustment PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Регулира Power On time (Време на включване) на екрана.
***Caution: Задайте по-малко Power On time (Време на включване). за да предотвратите свръхнапрежение.**

DVI Source PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Регулира DVI източника.

1) **PC DVI**
   Избира режим PC DVI.
2) **DTV DVI**
   Избира режим DTV DVI.

FAN PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Регулира ВЕНТИЛАТОРА.

1) **Normal**
2) **Pivot**

☑ Забележка

- Когато въртите монитора, уверете се, че сте избрали PIVOT за FAN.

Reset PD

Параметрите на изображението се сменят с фабричните настройки. За DVI източник функцията Reset е налична само при използване на PC/DVI.

1) **Image Reset**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

(Налично само в PC/BNC режим)

2) **Color Reset**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

☑ Забележка

- Функцията Reset не е достъпна, когато Video Wall е On.

Multi Control



Налични режими

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Multi Control PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Задава индивидуално име на апарата.

1) **ID Setup**

Задаване на отделни имена на апарата.

2) **ID Input**

Използва се за задаване на функциите на предавател на индивидуалния апарат. Само апаратът, чието име отговаря на настройката за предавател, се активира.

функции за дирекен контрол



Налични режими

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- S S-Video
- C Component
- D DVI-Video

MDC P A S C D

Преминете на OSD екрана за многофункционален контрол.

LOCK P A S C D

Включване на функцията Safety Lock.

1) **Lock On**

   Ще се отключи.

2) **Lock Off**

   Ще се заключи.

☑ Забележка


- При задаване на Lock function можете да работите само с бутоните за захранване и заключване на дистанционното управление и на апарата.

  Настроената предварително password (парола) на монитора е "000000".

☑ Забележка

- Нулиране на паролата на клавиша за функция lock.
  Натиснете MUTE → 1 → 8 →6 → On. Паролата ще бъде нулирана на ‘0000’. За нулиране на паролата е необходимо дистанционно управление.

SyncMaster

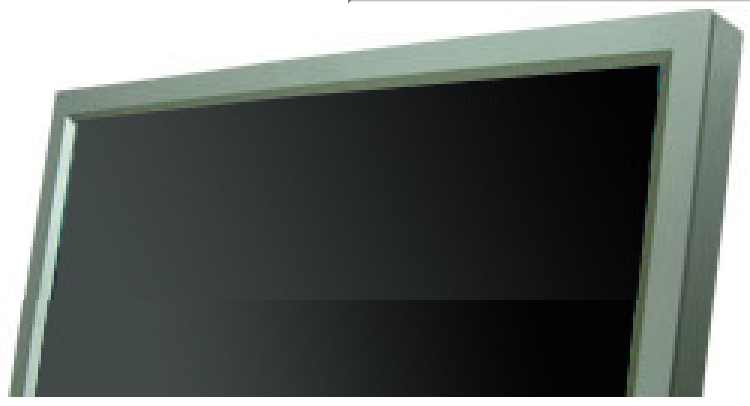

www.samsung.com

Цветът и външният вид на продукта може да се различава за различните модели, а спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие по съображения за подобряване на работните показатели.

Отстраняване на неизправности

Проверка на функциите при автотест

☑ Забележка

- Проверете самостоятелно следните опции преди да потърсите сервизно обслужване. Свържете се със сервизния център, ако намерите проблеми, които не можете да решите самостоятелно.

Проверка на функциите при автотест

Вашият монитор предоставя функция за автотест, който ви дава възможност да проверите дали мониторът ви работи както трябва.

1) Изключете компютъра и монитора.

2) Извадете видео кабела от гърба на компютъра.

3) Включете монитора.

Показаната по-долу фигура ("Проверете сигналния кабел") се показва на черен фон, когато мониторът е в нормално работно състояние, но не може да открие никакъв видеосигнал: В режим за самодиагностика, светлинният индикатор на захранването (LED) продължава да свети в зелено, а фигурата се мести по екрана.

SAMSUNG
Check Signal Cable
PC

4) Изключете монитора и свържете видеокабела отново, след което включете компютъра и монитора.

Ако при извършване на предишната процедура екранът остане празен, проверете видеоконтролера и компютърната система - **мониторът работи нормално.**

Неоптимален режим

Можете да гледате екрана дори с разделителна способност, по-голяма от 1920 x 1080. Съобщението по-долу обаче ще се покаже в продължение на една минута; през това време може да изберете да промените разделителната способност или да останете в текущия режим. Но ако честотата на обновяване е повече от 85 Hz, ще видите черен екран, защото мониторът не поддържа повече от 85 Hz.

Not Optimum Mode


Recommended Mode
1920 x 1080 60Hz

☑ Забележка

- Вижте Спецификации > Предварително зададени честоти на опресняване (Specifications > Preset Timing Modes), където ще откриете разделителните способности и/или честотите, поддържани от монитора.

Поддръжка и почистване

1) Почистване на корпуса на монитора.
Почиствайте с мека кърпа, след като извадите захранващия кабел от контакта.

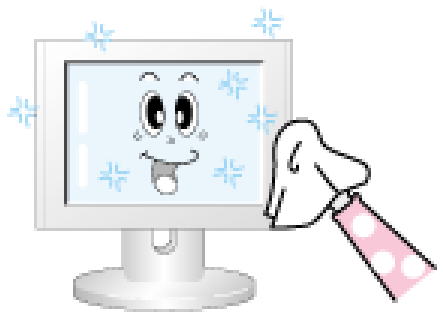

- Не използвайте бензол, разтворител или друго запалително вещество и не употребявайте влажни кърпи.
- Препоръчваме Ви да използвате почистващо вещество на Самсунг, за да предотвратите увреждането на екрана.

2) Поддържане на изображение на плосък панелен дисплей.
Почистете гладко с мека кърпа (от памучен плат).



- Никога не използвайте ацетон бензол или разтворител.
(Те могат да повредят или да деформират повърхността на екрана)
- Потребителят ще е задължен да плати всички услуги и свързаните с тях разходи за ремонта на повреди, причинени от него.

Симптоми и препоръчани действияа

☑ Забележка

- Мониторът пресъздава видео сигналите, получени от компютъра. Затова, при възникване на проблеми с компютъра или видеокартата изображението на монитора може да изчезне, цветовете да се развалят, да се появи “шум” (смущения), да не се поддържа видеорежимът и т.н. В този случай първо проверете какъв е източникът на проблема и след това се свържете със сервизния център или Вашия търговец.

1) Проверете дали двата кабела са правилно поставени.
2) Проверете дали компютърът издава сигнал повече от 3 пъти при стартиране.
(Ако е така, свържете се със сервиз за техническа поддръжка на дънната платка на компютъра.)
3) Ако сте инсталирали нова видеокарта или сами сте асемблирали компютъра, проверете дали са инсталирани драйверите за (видео) адаптера и монитора.
4) Проверете дали съотношението на сканиране на видео екрана е зададено на 50 Hz ~ 85 Hz.
(Не превишавайте 60Hz при зададена максимална разделителна способност.)
5) Ако възникнат проблеми при инсталирането на драйвера за (видео) адаптера, стартирайте компютъра в Safe Mode (Безопасен режим), отстранете адаптера на дисплея (Display Adapter) в "**Контролен панел (Control Panel), Система (System), Администратор на устройствата (Device Administrator)**", след което рестартирайте компютъра, за да преинсталирате драйвера на (видео) адаптера.

Контролен списък

☑ Забележка

- В следната таблица са описани възможните проблеми и решенията. Преди да потърсите съдействие от сервиз, проверете дали информацията в този раздел може да Ви помогне да разрешите проблема самостоятелно. Ако все пак имате нужда от съдействие, обадете се на телефонния номер, посочен в Информационния раздел, или се свържете с продавача.

Проблеми, свързани с инсталацията (PC Mode)

☑ Забележка

- Следва описание на проблемите, свързани с инсталацията на монитора, и техните решения.

Проблеми	Решения
Екранът на монитора трепти	● Проверете дали сигналният кабел между компютъра и монитора е поставен и закрепен добре. (Вижте раздел Свързване с компютър)

Проблеми, свързани с екрана

☑ Забележка

- Следва описание на проблеми, свързани с екрана на монитора, и техните решения.

Проблеми	Решения
Екранът остава празен и индикаторът на захранването е изключен.	● Проверете дали захранващият кабел е свързан надеждно, а LCD мониторът е включен. (Вижте раздел "Свързване на монитора")
Съобщение "Check Signal Cable" ("Проверете сигналния кабел")	● Проверете дали сигналният кабел е добре свързан към компютъра или източниците на видеосигнал. (Вижте раздел "Свързване на монитора") ● Проверете дали компютъра или видео устройствата са включени.
Съобщение Not Optimum Mode ("Неподдържан режим")	● Проверете максималната разделителна способност и честота на видео адаптера. ● Сравнете тези данни с данните в таблицата " Предварително зададени честоти на опресняване"
Изображението се люлее по вертикала.	● Проверете дали сигналният кабел е свързан добре. Включете го пак, този път по-надеждно. (Вижте раздел Свързване с компютър)
Картината е неясна. Картината е мъглява.	● Стартирайте настройките на честотата Coarse или Fine. ● Включете монитора отново, след като премахнете всички аксесоари (удължителен (видео) кабел и т.н.) ● Настройте разделителната способност и честотата на препоръчваните диапазони.
Картината е нестабилна и трепери. **На картината се виждат призрачни изображения.**	● Проверете дали разделителната способност и честотата на компютърната видеокарта попада в поддържания от монитора диапазон. В случай че не е така, пренастройте ги в съответствие с текущата Информация под менюто на монитора и Предварително зададените честоти на опресняване.
Изображението е прекалено ярко или прекалено тъмно.	● Настройте Brightness и Contrast. (Вижте Brightness, Contrast)
Изображението на екрана е с непостоянен цвят. **Цветното изображение е изкривено с тъмни сенки.** **Белият цвят е с лошо качество.**	● Настройте цвета с опцията Custom от менюто за настройка на цвета в OSD.
Индикаторът на захранването мига в зелено.	● В момента мониторът запазва в OSD паметта направените от Вас промени в настройките.
Екранът е празен, а индикаторът	

на захранването свети постоянно в зелено или мига на всеки 0.5 или 1 секунди.	● Мониторът използва системата си за управление на енергията. ● Натиснете който и да е клавиш на клавиатурата.
Екранът е празен или трепти.	● Ако видите на екрана съобщението "TEST GOOD" при натискане на бутона MENU, проверете кабелните връзки между монитора и компютъра, за да се уверите, че конекторът е поставен правилно.

Проблеми, свързани със звука

☑ Забележка

- Следва описание на възможните проблеми, свързани с аудио сигналите, и техните решения.

Проблеми	Решения
Няма звук.	● Проверете дали аудио кабелът е надеждно свързан към порта за звуков вход на вашия монитор и порта за аудио изход на вашата звукова платка. (Вижте раздел "Свързване на монитора") ● Проверете силата на звука.
Звукът е прекалено тих.	● Проверете силата на звука. ● Ако силата на звука е все още твърде ниска след завъртане на регулатора на максимум, проверете управлението на силата на звука на звуковата платка на компютъра, или софтуерната програма.
Звукът е прекалено висок или прекалено нисък.	● Настройте Високи честоти и Бас на подходящо ниво.

Проблеми, свързани с дистанционното управление

☑ Забележка

- Следва описание на проблемите, свързани с дистанционното управление, и техните решения.

Проблеми	Решения
Бутоните на дистанционното не реагират.	● Проверете поляритета на батерията (+/-). ● Проверете дали батериите са изтощени. ● Проверете дали захранването е включено. ● Проверете дали захранващият кабел е свързан добре. ● Проверете дали наблизо няма специални флуоресцентни или неонови лампи.

Въпроси и отговори

Въпрос	Отговор
Как се променя честотата?	Честотата може да се променя с преконфигуриране на видеокартата. Имайте предвид, че поддръжката на видеокартата може да се различава в зависимост от използваната версия на драйвера. (За подробности вж. ръководството за видеокартата на компютъра).
Как се променя разделителната способност?	● За Windows XP: Коригирайте разделителната способност в **Контролен панел (Control Panel)** , **Облик и теми (Appearance and Themes)** , **Дисплей (Display)** , **Настройки (Settings)** . ● За Windows ME/2000: Коригирайте разделителната способност в **Контролен панел (Control Panel)** , **Дисплей**

(Display) , **Настройки (Settings)** .

- За допълнителна информация се свържете с производителя на видеокартата.

Как се настройва функцията икономичен режим?

- За Windows XP: Нагласете функцията в BIOS-SETUP на компютъра или в screen saver-a. (Вижте ръководството за Windows или за компютъра).
- За Windows ME/2000: Нагласете функцията в BIOS-SETUP на компютъра или в screen saver-a. (Вижте ръководството за Windows или за компютъра).

Как да почистя външната страна на корпуса/течнокристалния (LCD) панел?


Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и почистете монитора с мек тампон като използвате почистващ разтвор или вода.

Избършете добре почистващото средство, за да не остане по монитора, и внимавайте да не надраскате корпуса му. Не позволявайте да попадне вода във вътрешността на монитора.

модел

SyncMaster 570DX

SyncMaster

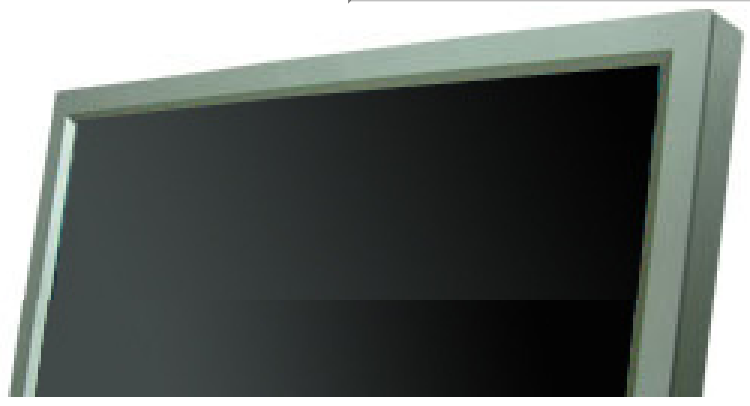

www.samsung.com

- Мерки за безопасност
- Въведение
- Връзки
- Използване на софтуера
- Настройка на монитора
- Отстраняване на неизправности
- Спецификации
  - Общи
  - Икономичен режим
  - Предварително зададени честоти на опресняване
- Информация
- Приложение

Цветът и външният вид на продукта може да се различава за различните модели, а спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие по съображения за подобряване на работните показатели.

Спецификации

Общи

Общи

Общи

Наименование на модела	SyncMaster 570DX
LCD панел	
Size (Размер)	57 " диагонал (143 см)
Размери на дисплея	1251,36 мм (Х) x 703,89 мм (В)
Разстояние между точките (dot pitch)	0,651 мм (Х) x 0,651 мм (В)
Synchronization	
Хоризонтална	30 ~ 81 kHz
Вертикална	50 ~ 85 Hz
Максимален брой цветове, изобразявани на дисплея	
Максимален брой цветове, изобразявани на дисплея	16,7 M
Разделителна способност	
Оптимална разделителна способност	1920 x 1080@ 60 Hz
Максимална разделителна способност	1920 x 1080@ 60 Hz

Входен сигнал, със съединител

RGB аналогово, RGB цифрово, съвместимо с DVI (Digital Visual Interface).
0.7 Vp-p ± 5%, TTL level (V high ≥ 2.0V, V low ≤ 0.8V)

Pixel Clock честота

165 MHz (Analog, Digital)

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Сигнален кабел

15 щифта към 15 щифта D-sub кабел, сменяем
DVI-I към DVI-I съединител, сменяем (опция)

Размери (ШxДxВ) / Тегло

1567,5 x 855 x 311 мм / 61,7 x 33,7 x 12,2 инча (С високоговорител, Със стойката)
1347,5 x 800 x 130 мм / 53,0 x 31,5 x 5,1 инча (Без високоговорител)
1347,5 x 855 x 311 мм / 53,0 x 33,7 x 12,2 инча, 48,3kg / 106,4 lbs(Със стойката)

Монтажна повърхност тип VESA

400 мм x 800 мм

Екологични съображения

Работна	температура 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F) Влажност : 10% ~ 80%, без кондензиране
Съхранение при	температура -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F) Влажност : 5% ~ 95%, без кондензиране
Аудио характеристики	
Аудио вход 1	RCA жак червен (R) бял (L), 0,5 Vrms (-9 dB)

Аудио вход 2	RCA жак червен (R) бял (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Вход за PC аудио	3.5 Ш стереожак, 0.5 Vrms (-9 dB)
Честота	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (при -3 dB)
Реакция	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (при -3 dB)

Plug and Paly съвместимост

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play (Автодиалог). Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора.В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими характеристики на точките

За създаването на този продукт е използван TFT течнокристален (LCD) екран, създаден с помощта на върхови полупроводникови технологии и процент на прецизност над 1ppm (една милионна). Все пак пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят може понякога да изглеждат светли или да се виждат някои черни пиксели. Това не е признак на лошо качество и няма да Ви създаде неудобства при гледане.

• Например, броят на TFT LCD подпиксели, съдържащи се в изделието, е 6.220.800.

☑ Забележка

- Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.

☑ **Уред клас B (Уреди за информационна комуникация за домашна употреба)**

- Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области.
  (Уредите клас B излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)

Икономичен режим

Този монитор притежава вградена система за регулиране на енергията, наречена PowerSaver. Системата спестява енергия, като превключва монитора в режим на ниска консумация на енергия, когато той не се използва определено време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим след преместване на мишката на компютъра или натискане на клавиш от клавиатурата. За да спестите енергия, изключвайте монитора, когато той не Ви е необходим, или ако го оставяте без надзор продължително време. Енергоспестяващата система функционира, ако видеокартата на компютъра Ви отговаря на стандартите VESA DPMS. За да инсталирате тази функция използвайте помощната програма (utility), налична на Вашия компютър.

Състояние	Нормален режим	Режим на изключено захранване	Механична мощност S/W изкл. EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Зелено	Зелено, мигащо	Кехлибар
Консумация на енергия	Под 460 W	По-малко от 1 W (режим Изкл.)	По-малко от 1 W (бутон за включване)

Този монитор отговаря на стандартите EPA ENERGY STAR® и ENERGY 2000 при използване с компютър с VESA DPMS функционалност.
В качеството си на ENERGY STAR® партньор, SAMSUNG потвърждава, че този продукт отговаря на директивите за енергийна ефективност на ENERGY STAR®.

Предварително зададени честоти на опресняване

Предварително зададени честоти на опресняване

Ако сигналът от компютъра съвпада с една от предварително зададените честоти на опресняване, екранът ще се настрои автоматично. В противен случай може да се появи празен екран, въпреки че индикаторът на захранването показва, че мониторът е включен. Вижте ръководството на видеокартата и настройте екрана по следния начин:

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Полярност на синхронизацията (Sync Polarity) (Х/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	16,662	85,500	+/+
VESA,1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-




Хоризонтална честота

Интервалът от време, необходим за сканиране на една линия, свързваща хоризонтално десния и левия край на екрана се нарича хоризонтален цикъл, а обратното число на хоризонталния цикъл се нарича хоризонтална честота. Мерна единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на флуоресцентната лампа всяка секунда екранът трябва да повтаря многократно едно и също изображение, за да може да го покаже на потребителя. Честотата на това повторение се нарича вертикална честота или честота на опресняване. Мерна единица: Hz

SyncMaster

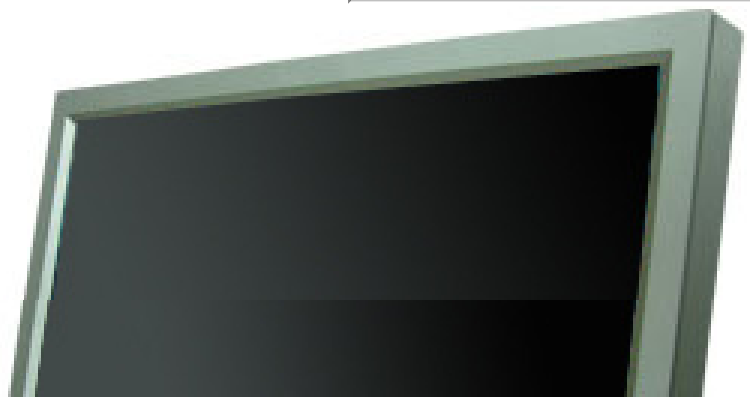

Цветът и външният вид на продукта може да се различава за различните модели, а спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие по съображения за подобряване на работните показатели.

Информация

За по-качествена картин

- Нагласете разделителната способност и честотата на опресняване в контролния панел на компютъра по описания долу начин, за да се наслаждавате на най-високо качество на изображенията. Качеството на картината може да е непостоянно, ако най-високото му ниво не се поддържа от TFT-LCD.
  - Разделителна способност: 1920 x 1080
  - Вертикална честота (честота на опресняване): 60 Hz

- За създаването на този продукт е използван TFT течнокристален (LCD) екран, създаден с помощта на върхови полупроводникови технологии и процент на прецизност над 1ppm (една милионна). Все пак пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят може понякога да изглеждат светли или да се виждат някои черни пиксели.
  Това не е признак на лошо качество и няма да Ви създаде неудобства при гледане.
  - Например, броят на TFT LCD подпиксели, съдържащи се в изделието, е 6.220.800.

- При външно почистване на монитора и панела прилагайте препоръчваното малко количество почистващо вещество и използвайте мека суха кърпа. Не бива да се прилага сила при почистване на течнокристалния екран. Той трябва да се избърсва деликатно. При прилагане на прекомерна сила може да останат петна.


- Ако не сте доволни от качеството на картината, може да получите по-добро изображение чрез функцията за автоматична настройка в екранното меню, която се появява с натискане на бутона за затваряне на прозореца.
  Ако след прилагането на автоматичната настройка остане “шум”, използвайте функцията за настройка ФИНА/ГРУБА (FINE/COARSE).

- Ако продължителен период от време гледате статично изображение, възможно е възникване на остатъчно изображение или замъгляване.
  Когато не ползвате монитора продължително време, включете икономичен режим скрийнсейвър.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА (Без задържане на изображението)

Какво са остатъчните образи?


Остатъчните образи могат да не се появят, ако LCD панелът работи при нормални условия. Нормалните условия се определят като непрекъснато променящи се видеосхеми. Когато LCD панелът работи дълго време при фиксирана схема (над 12 часа), може да се появи малка разлика в напрежението между електродите, които захранват течния кристал (LC) в даден пиксел. Разликата в напрежението на електродите се повишава с времето, което може да накара течният кристал да се наклони. Когато това стане,
предишното изображение може да се види, когато схемата се смени. За да се предотврати това, натрупаната разлика в напрежението трябва да се намали.

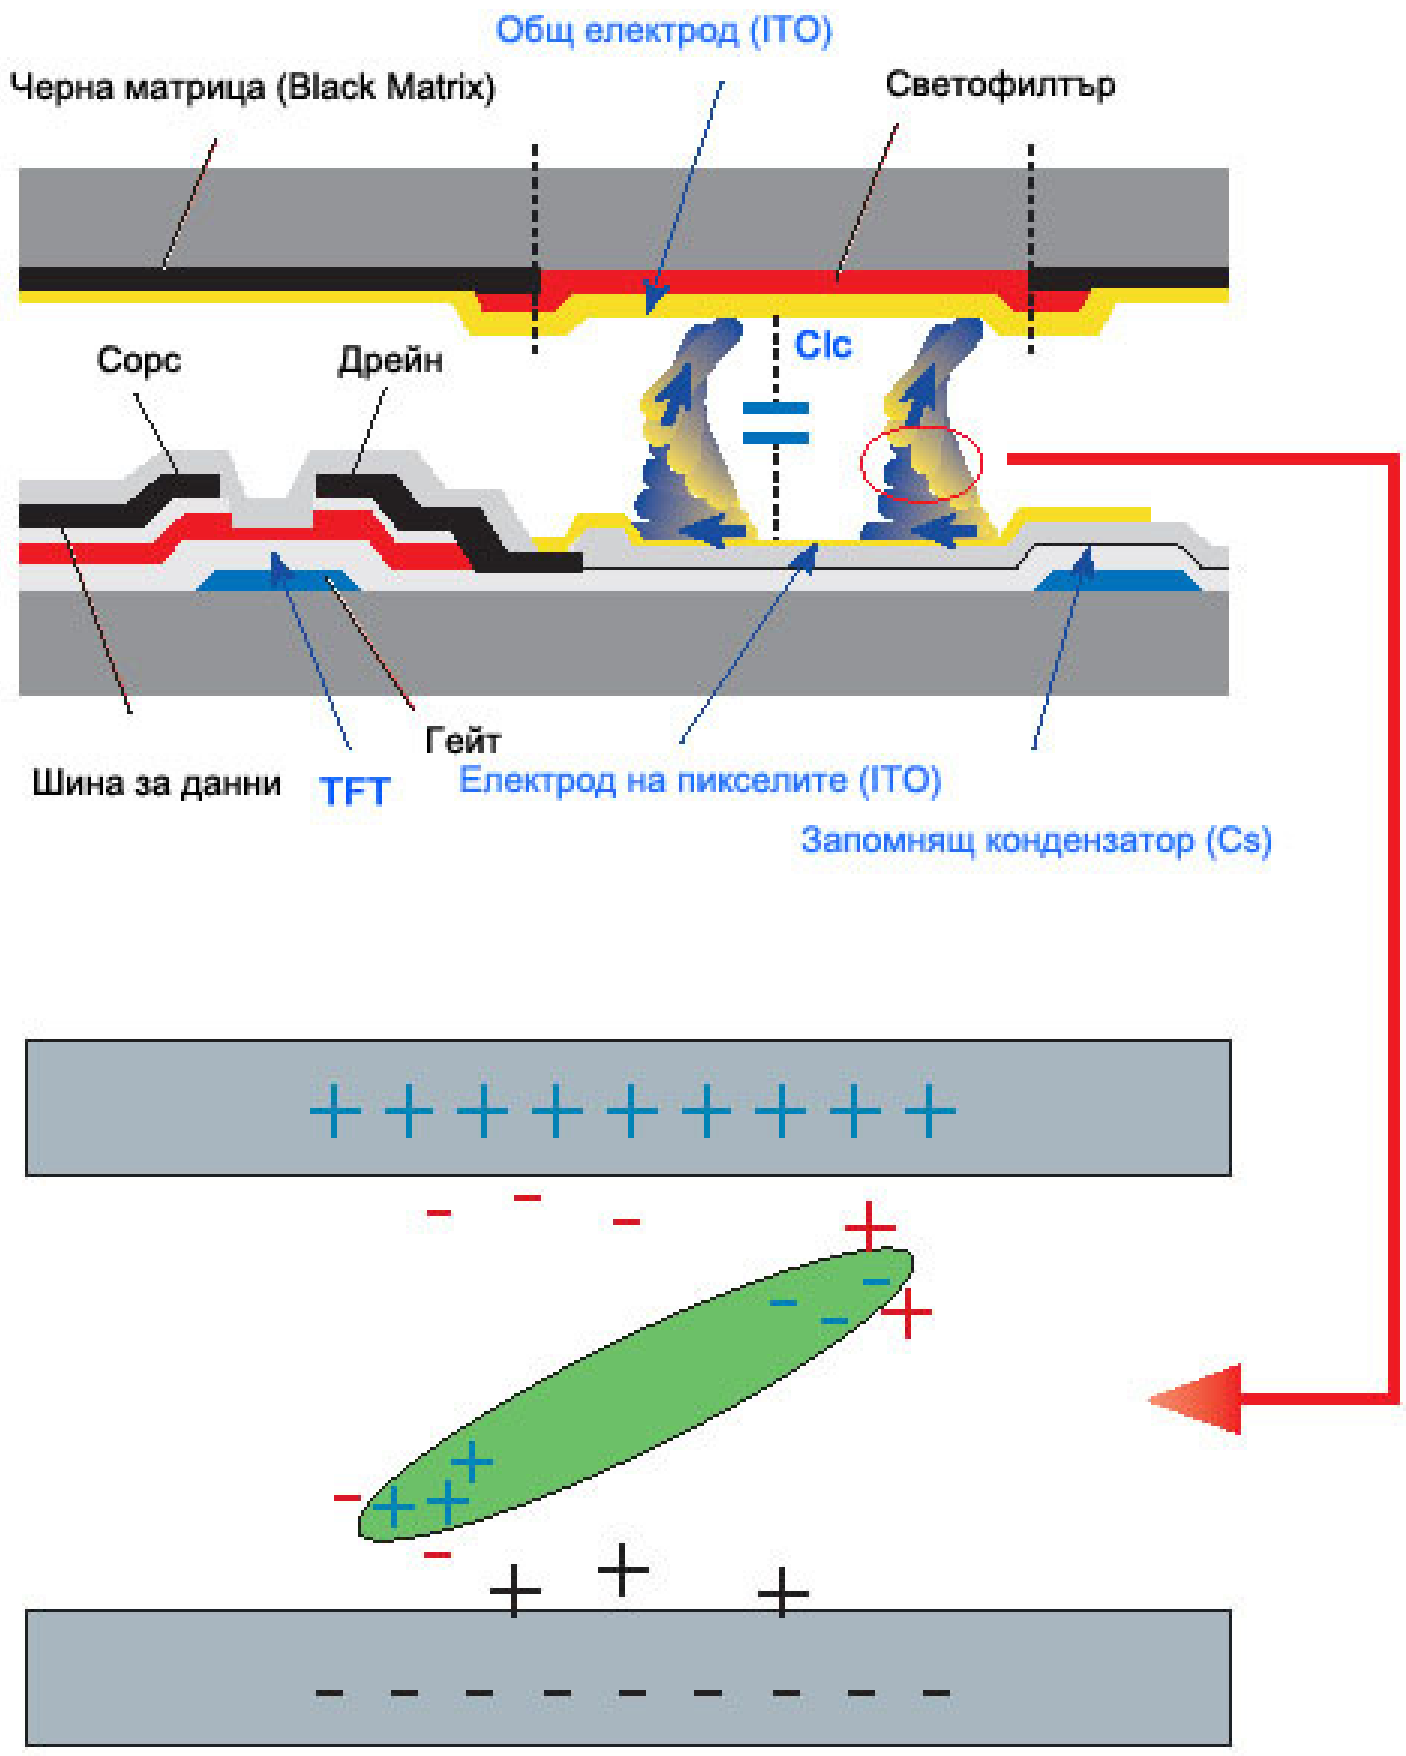

Изключване, скрийнсейвър или икономичен режим

- Изключете захранването за 4 часа след 20 часа употреба
- Изключете захранването за 2 часа след 12 часа употреба
- Задайте монитора да се изключва чрез схемата за включване на свойствата на компютърния дисплей.
- Използвайте, ако е възможно, скрийнсейвър - Препоръчва се скрийнсейвър в един цвят или движещо се изображение.

Периодично сменяйте цветовата информация

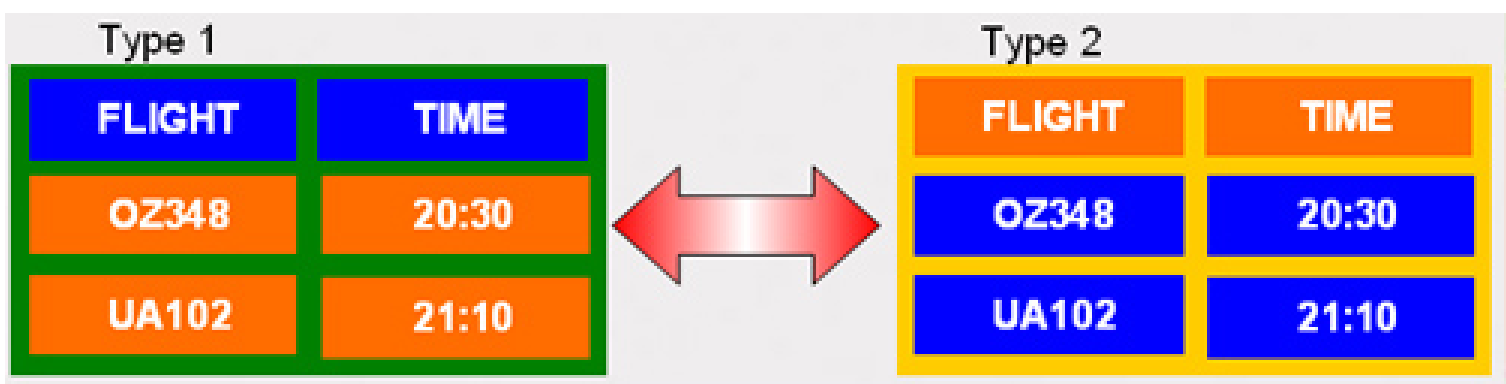

☑ Забележка

- Използвайте два различни цвята
  Сменяйте цветовата информация с два различни цвята на всеки 30 минути.

- Избягвайте да използвате комбинация от знаци и фонов цвят с голяма разлика в яркостта.
  Избягвайте използването на сиви цветове, които могат лесно да причинят остатъчни образи.
  Избягвайте: Цветове с голяма разлика в яркостта (черно и бяло, сиво)



Периодично сменяйте цвета на знаците

- Използвайте ярки цветове с малка разлика в яркостта
  - Цикъл: Сменяйте цвета на знаците и фона на всеки 30 минути



- На всеки 30 минути сменяйте знаците с движение




- Периодично показвайте местещо се изображение с лого на целия екран.
  - Цикъл: Показвайте движещо се изображение заедно с лого за 60 секунди след 4 часа употреба.

- Най-добрият начин за защита на вашия монитор от остатъчни образи е да изключите захранването или да настроите вашия компютър или система да използват скрийнсейвър, когато не работите с тях. Също така гаранционната услуга е ограничена в зависимост от ръководството с инструкции.

Прилагане на функцията Screen Scroll (Превъртане на екрана) за продукта

- Прилагане на функцията Screen Scroll (Превъртане на екрана)
  - Симптом: Хоризонтална лента с черен цвят се движи нагоре и надолу.

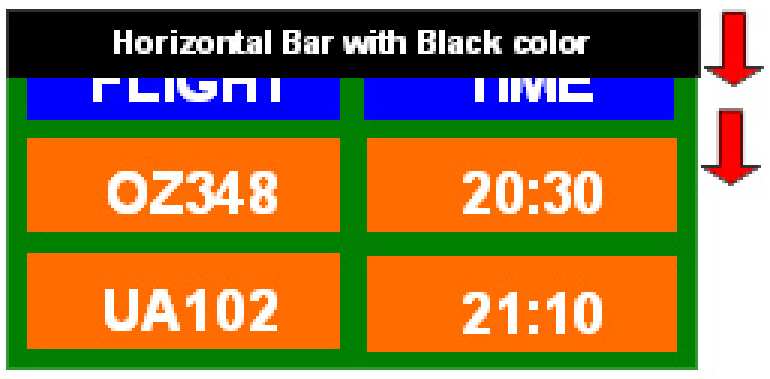

- Изберете метод
. Ръководство с инструкции: Екранно меню -> Set Up (Настройка)-> Safety Screen (Предпазване на екрана)-> Screen Scroll (Превъртане на екрана)
. Времеви интервал: 1 ~ 10 часа (препоръчително: 1)
. Времеви период: 1 ~ 5 секунди (препоръчително: 5)

☑ Забележка

- (Проверете OSD Function (Екранни функции) на компактдиска с ръководството за потребителя , на някои модели това не е налично)


Прилагане на функцията Screen Pixel (Пиксел на екрана) за продукта

- Прилагане на функцията Screen Pixel (Пиксел на екрана)
  - Симптом: Точка с черен цвят се движи нагоре и надолу.



- Изберете метод
. Ръководство с инструкции: Екранно меню → Set Up (Настройка) → Safety Screen (Предпазване на екрана) → Pixel (Пиксел)
. Времеви интервал: 1 ~ 10 часа (Препоръчително: 1)
. Времеви период: 10 ~ 50 секунди (препоръчително: 50)

- Прилагане на функцията Screen Bar (Лента на Лента)
  - Симптом: Хоризонтална/Вертикална лента с черен цвят се движи нагоре и надолу.

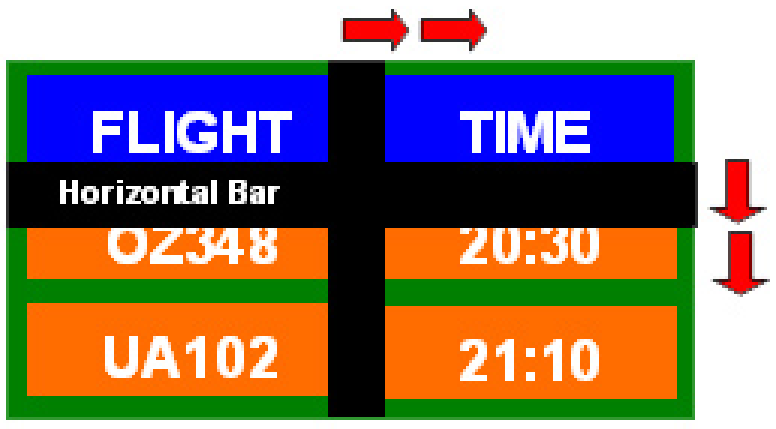

- Изберете метод

. Ръководство с инструкции: Екранно меню -> Set Up (Настройка)-> Safety Screen (Предпазване на екрана)-> Bar (Лента)

. Времеви интервал: 1 ~ 10 часа (Препоръчително: 1)

. Времеви период: 10 ~ 50 секунди (препоръчително: 50)


☑ Забележка

- (Проверете OSD Function (Екранни функции) на компактдиска с ръководството за потребителя , на някои модели това не е налично)

Прилагане на функцията Screen Erasing (Изтриване на екрана) за продукта

- Прилагане на функцията Screen Erasing (Изтриване на екрана)

- Симптом: 2 вертикални блока се движат, изтривайки екрана

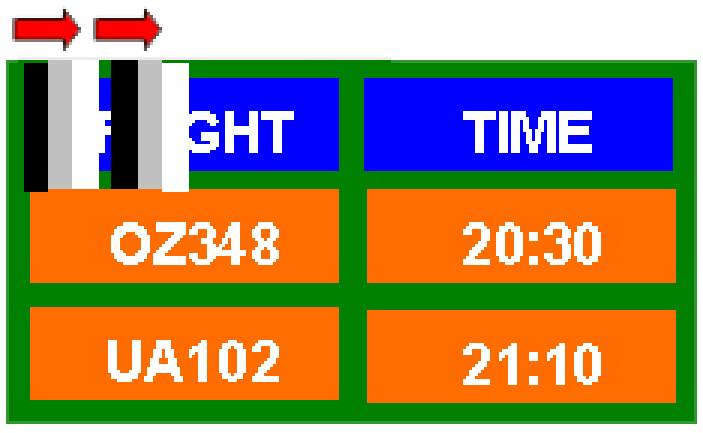

- Изберете метод

. Ръководство с инструкции: Екранно меню -> Set Up (Настройка)-> Safety Screen (Предпазване на екрана)-> Eraser (Изтриване)

. Времеви интервал: 1 ~ 10 часа (Препоръчително: 1)

. Времеви период: 10 ~ 50 секунди (препоръчително: 50)


☑ Забележка

- (Проверете OSD Function (Екранни функции) на компактдиска с ръководството за потребителя , на някои модели това не е налично)

модел

SyncMaster 570DX

SyncMaster

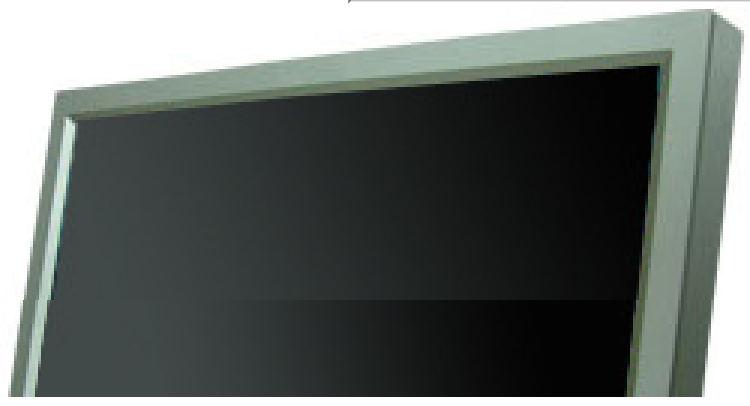

www.samsung.com

Мерки за безопасност
Въведение
Връзки
Използване на софтуера
Настройка на монитора
Отстраняване на неизправности
Спецификации
Информация
Приложение
Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)
Условия
Изхвърляйте правилно този продукт
Отговорности

Цветът и външният вид на продукта може да се различава за различните модели, а спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие по съображения за подобряване на работните показатели.

Приложение

Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)

☑ Забележка

- Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Условия

Синхр. сигнал (Sync Signal)

Под синх. (синхронизирани) сигнали се подразбират стандартни сигнали, които са необходими за показване на желаните цветове на монитора. Те са разделени на вертикални и хоризонтални синх. сигнали. Тези сигнали показват нормални цветни изображения със зададена резолюция и честота.

Видове синх. сигнали

Отделни	Това е схема за излъчване на индивидуални вертикални синх. сигнали към монитора.
Съставен	Това е схема, при която се комбинират вертикални синх. сигнали в един съставен сигнал, който се излъчва към монитора. Мониторът показва цветовите сигнали чрез разделяне на съставния сигнал на първоначалните цветови сигнали.

Dot Pitch (Точкова стъпка)

Изображението на монитора се състои от червени, зелени и сини точки. Колкото по-близо са разположени тези точки, толкова по-висока е разделителната способност. Разстоянието между две точки с един и същи цвят се наричка 'Dot Pitch'. Мерна единица: мм

Вертикална честота

В течение на секунда изображението на екрана трябва да се пресъздаде няколко пъти, за да стане видимо за потребителя. Честотата на това повторение (в секунда) се нарича вертикална честота или ниво на опресняване. Мерна единица: Hz

Пример:	Ако една и съща светлина се повтори 60 пъти в секунда, това се счита за 60 Hz.

Хоризонтална честота

Времето, необходимо за сканиране на една линия, съединяваща по хоризонтал десния и левия край на екрана, се нарича хоризонтален цикъл. Обратното число на хоризонталния цикъл се нарича хоризонтална честота. Мерна единица: kHz

презредова развивка (Interlace) и прогресивна развивка (Non-Interlace)

Последователното изобразяване на хоризонталните линии на екрана в посока от горната част към долната се нарича прогресивна развивка (Non-Interlace метод), докато последователното изобразяване на нечетните линии, последвани от четните, се нарична презредова развивка (Interlace метод). Прогресивната развивка се използва в повечето монитори, за да се осигури ясно изображение. Методът на презредовата развивка е същият като използвания в телевизията.

Plug & Play

Тази функция осигурява най-висококачествено изображение на екрана, като се позволява на компютъра и монитора да обменят информация автоматично. Мониторът отговаря на международния стандарт VESA DDC за функцията Plug & Play.

Разделителна способност


Броят на хоризонтални и вертикални точки, които се използват за създаване на изображението на екрана, се нарича разделителна способност. Този брой показва прецизността на дисплея. Високата разделителна способност е подходяща за изпълнение на множество задачи, тъй като повече информация за изображенията може да се показва на екрана.

Пример:	Ако разделителната способност е 1920 x 1080, това означава, че изображението на екрана се създава с 1920 хоризонтални точки (хоризонтална разделителна способност) и 1080 вертикални линии (вертикална разделителна способност).

Multiple Display Control (MDC)

Управлението на повече от един дисплей (MDC) е приложна програма, която позволява на компютъра да се показват лесно и едновременно различни дисплеи. RS-232C - стандартна серийна комуникация - са използва за връзка между компютъра и дисплея.

Изхвърляйте правилно този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване)- Само за Европа

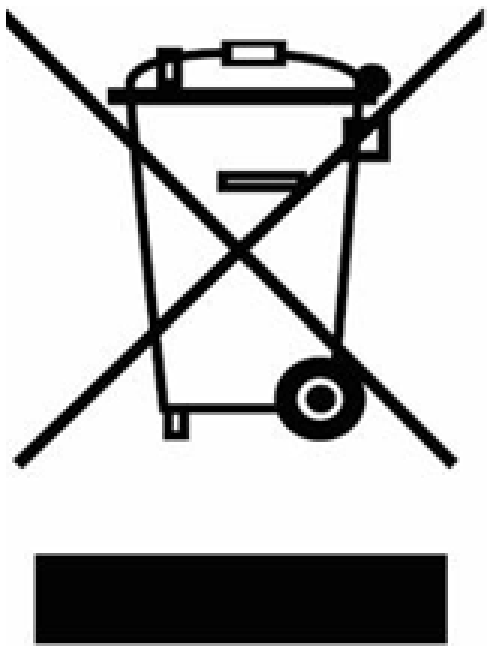

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

Отговорности

Samsung Electronics Co., Ltd. не носи отговорност за грешки, съдържащи се в този документ, както и за случайни или последващи вреди във връзка с доставката, изработката или използването на този материал.

Samsung е запазена търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft* , *Windows* и *Windows NT* са запазени търговски марки на Microsoft Corporation; *VESA* , *DPMS* и *DDC* са запазени търговски марки на Video Electronics Standard Association; наименованието и логото *ENERGY STAR* ® са запазени търговски марки на Американската агенция за защита на околната среда (U.S. Environmental Protection Agency - EPA)). В качеството си на ENERGY STAR ® партньор, SAMSUNG потвърждава, че този продукт отговаря на директивите за енергийна ефективност на ENERGY STAR ®. Всички други споменати наименования на продукти може да са търговски марки или запазени търговски марки на техните съответни собственици.

TruSurround xt, SRS и символът (●) са търговски марки на SRS Labs, Inc.
Технологията TruSurround xt е вградена по лиценз от SRS Labs, Inc.

MÉXICO

IMPORTADO POR:	SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V. Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:	Samsung Electronics CO.,LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea